

# LE 4<sup>E</sup> PROJECTEUR (2) ET LE SOCLE (5)

Avec ce guide de montage, vous allez assembler la 4<sup>e</sup> partie du socle.  
Puis vous fixerez dessus de nouveaux éléments décoratifs.



Photos non contractuelles.

## LES PIÈCES FOURNIES

- 113-1** Quatrième pièce du socle
- 113-2** Petit rocher
- 113-3** Pièce mécanique 1
- 113-4** 2 ressorts
- 113-5** Pièce mécanique 2
- 113-6** 2 plaques de jonction
- 113-7** 9 vis PWB - 2 x 4 mm (8 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, de super glu\* et de piques (ou de cure-dents), d'une pince brucelles, d'un serre-câble (facultatif), du projecteur rouge (identifié avec du ruban de masquage) assemblé avec le guide de montage 111 et du socle avancé avec le guide de montage 112.

\* Produit irritant à utiliser avec précaution. Travaillez dans une pièce aérée et évitez d'en respirer les vapeurs.



## ÉTAPE 1

Prenez l'assemblage de socle avancé avec le guide de montage 112 et la quatrième pièce du socle **113-1**. Assemblez la quatrième pièce du socle **113-1** à la pièce **112-1** en vérifiant qu'elle s'adapte correctement à l'angle formé par les pièces **109-2**, **110-1** et **112-1**. Appuyez sur les côtés correspondants.



## ÉTAPE 2

Ôtez le crâne abandonné **109-2** du socle puis retournez délicatement ce dernier, face inférieure vers le haut, en veillant à ne pas abîmer les pièces déjà fixées dessus. Positionnez une des deux plaques de jonction **113-6** sur les douilles à vis surélevées des pièces du socle **110-1** et **113-1**. Si nécessaire, vous pouvez maintenir les bords des pièces du socle ensemble à l'aide d'un serre-câble pendant que vous les assemblez.



## ÉTAPE 3

Fixez la plaque de jonction **113-6** en serrant quatre vis PWB **113-7**.




## ÉTAPE 4

Positionnez la seconde plaque de jonction **113-6** sur les douilles à vis surélevées des pièces du socle **112-1** et **113-1**.




## ÉTAPE 5

Fixez la seconde plaque de jonction **113-6** en serrant quatre vis PWB **113-7**.

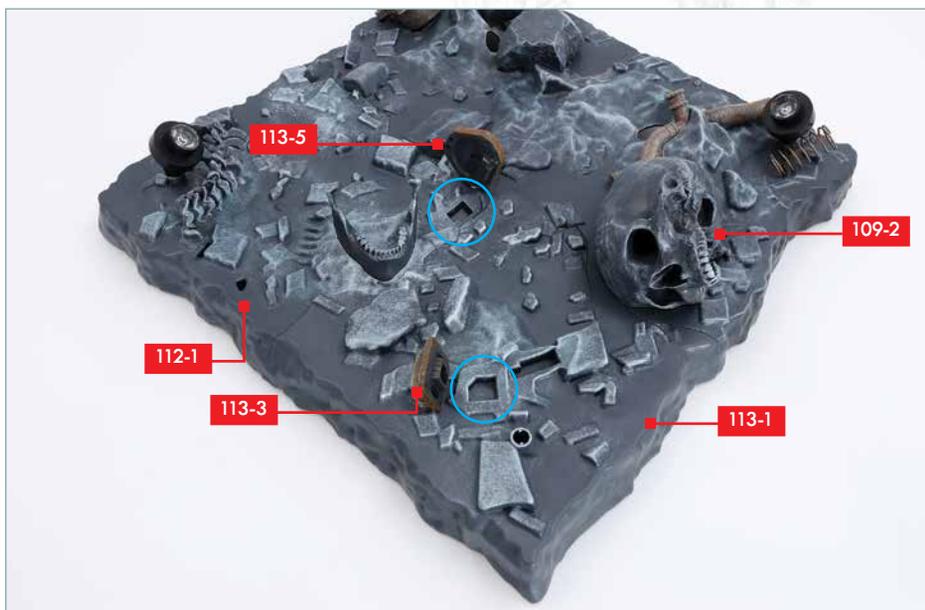


## ÉTAPE 6

Retournez l'assemblage du socle sur l'endroit et remettez en place le crâne abandonné **109-2**. Repérez, sur les parties du socle **112-1** et **113-1**, les logements qui vont accueillir les pièces mécaniques 1 **113-3** et 2 **113-5** (cercles bleus), puis vérifiez que les pièces s'insèrent bien. Ensuite, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur la section qui va se loger dans l'emplacement des pièces mécaniques 1 **113-3** et 2 **113-5**.

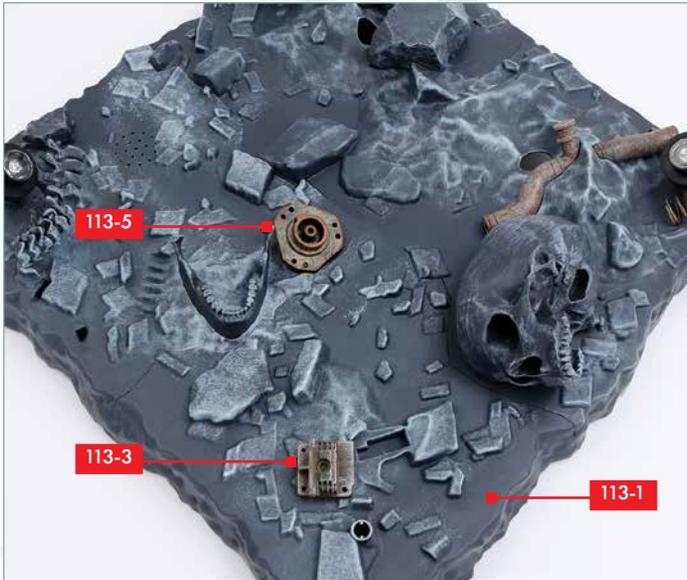


## ÉTAPE 7

Fixez dans leur logement les pièces mécaniques 1 **113-3** et 2 **113-5** encollées.

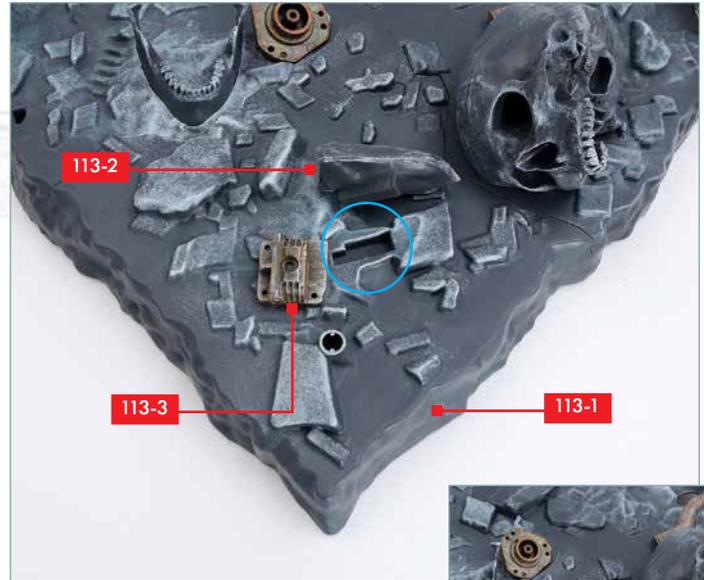


## ÉTAPE 8

Repérez, sur la partie du socle **113-1**, le logement qui va accueillir le petit rocher **113-2** (cercle bleu) et vérifiez que ce dernier s'insère bien. Puis, avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur la saillie du petit rocher **113-2** et fixez-le à sa place sur le socle en veillant à le faire dépasser sur la pièce mécanique 1 **113-3** (voir petite photo).

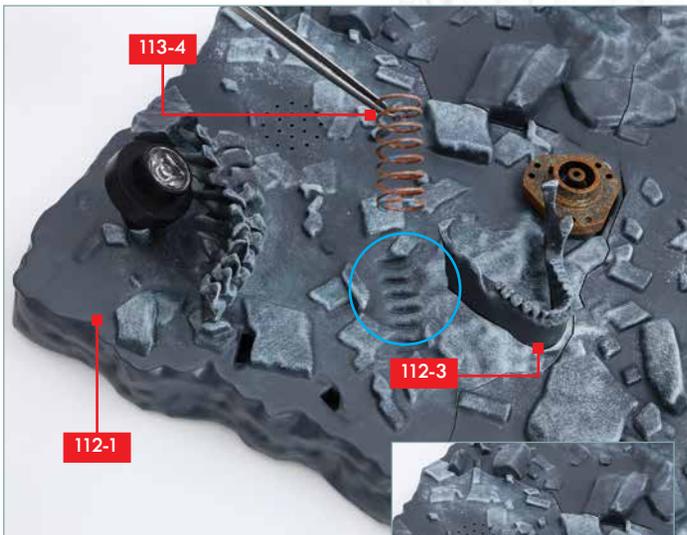

## ÉTAPE 9

Appliquez une minuscule goutte de super glu sur l'un des deux ressorts **113-4** et fixez-le dans le logement situé sur la partie du socle **112-1**, à proximité de la mâchoire **112-3** (cercle bleu). La petite photo montre le ressort correctement inséré.

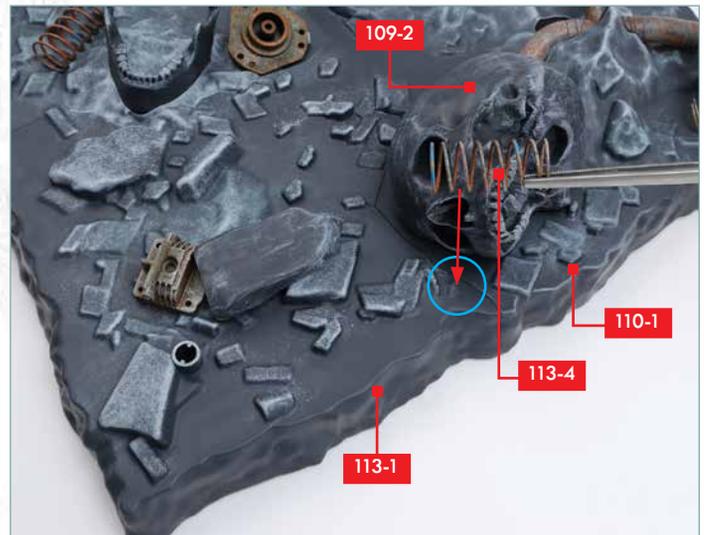

## ÉTAPE 10

Appliquez une minuscule goutte de super glu sur le second ressort **113-4** et fixez-le dans le logement situé à la jonction des parties du socle **113-1** et **110-1**, à côté du crâne abandonné **109-2** (cercle bleu).



## ÉTAPE 11

Voici les deux ressorts **113-4** correctement fixés.



## ÉTAPE 12

Prenez le projecteur rouge **111-1** assemblé avec le guide de montage 111 et retirez le ruban de masquage autour du câble. Faites passer le câble dans l'orifice à l'angle de la partie du socle **113-1** et remettez le ruban de masquage. Avec une pince brucelles, insérez le support du projecteur dans le même orifice en appuyant sur les côtés. Le projecteur doit pouvoir être incliné facilement.



## AVANCEMENT



Avec ce guide de montage, vous avez terminé l'assemblage du socle. Puis vous avez fixé dessus le 4<sup>e</sup> projecteur, ainsi qu'un petit rocher et deux ressorts.

Conservez la vis restante dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



## LE SOCLE (6)

Avec ce guide de montage, vous allez installer sur le socle la carte électronique principale qui commande les projecteurs et les effets sonores, puis vous connecterez les câbles.

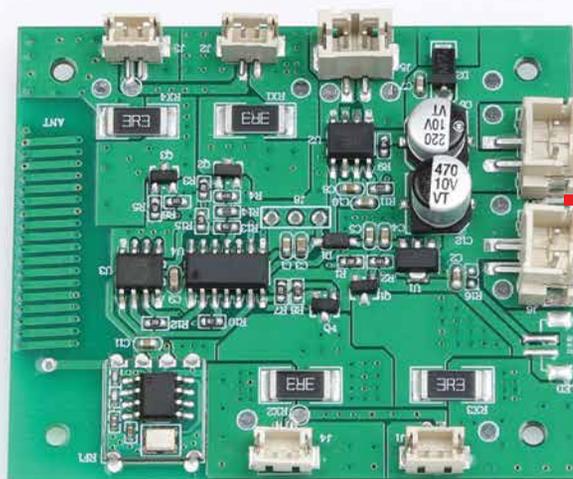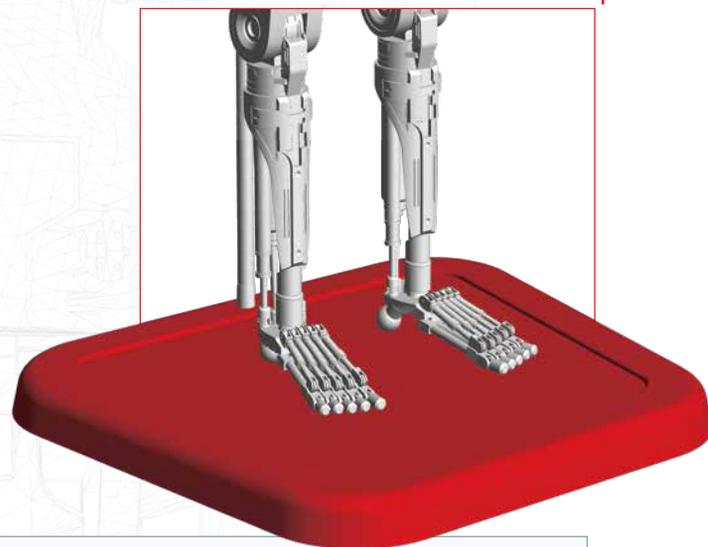

114-1



114-2

Photos non contractuelles.

### LES PIÈCES FOURNIES

- 114-1 Carte électronique principale
- 114-2 5 vis PB - 2 x 4 mm (4 + 1 en réserve)

### MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :


d'un tournevis cruciforme fin, d'une pince brucelles, de ruban adhésif et du socle avancé avec le guide de montage 113.

## ÉTAPE 1

Retirez le crâne abandonné **109-2** du socle. Puis retournez ce dernier afin que le dessous soit tourné vers le haut. Vous pouvez utiliser des éléments de l'emballage ou un support souple tel qu'une serviette afin de ne pas endommager les pièces montées sur le socle.

### RAPPEL !

Les projecteurs fixés sur les parties du socle **110-1** et **113-1** sont rouges. Ils sont repérés par un morceau de ruban de masquage sur leur câble.

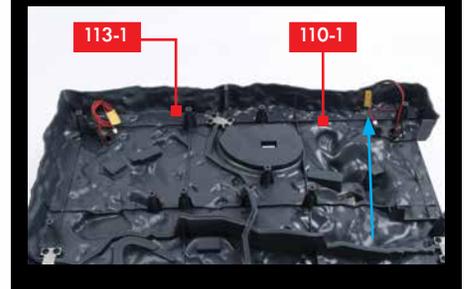

## ÉTAPE 2

Placez la carte électronique principale **114-1** dans son logement sur la partie du socle **108-1** (flèches bleues).



### ÉTAPE 3

Fixez la carte électronique principale **114-1** en serrant quatre vis PB **114-2** aux endroits indiquées par des cercles bleus sur la photo.



### ÉTAPE 4



Repérez les quatre prises femelles auxquelles vous allez connecter les projecteurs (cercles bleus).

## ÉTAPE 5

Prenez les quatre fiches aux extrémités des câbles des projecteurs et branchez-les sur les quatre prises de la carte repérées à l'étape précédente. Vérifiez que les câbles passent aux bons endroits entre les sections du socle (cercles bleus), afin qu'ils n'empêchent pas le socle de reposer à l'horizontale lorsqu'il sera à nouveau sur l'endroit. Si nécessaire, maintenez les câbles en place à l'aide d'un peu de ruban adhésif.

### CONSEIL D'EXPERT !

Veillez à ce que la carte électronique principale soit bien maintenue lorsque vous branchez les fiches. Les deux câbles repérés par du ruban de masquage indiquent les projecteurs rouges, les deux autres sont transparents et s'allumeront en bleu.

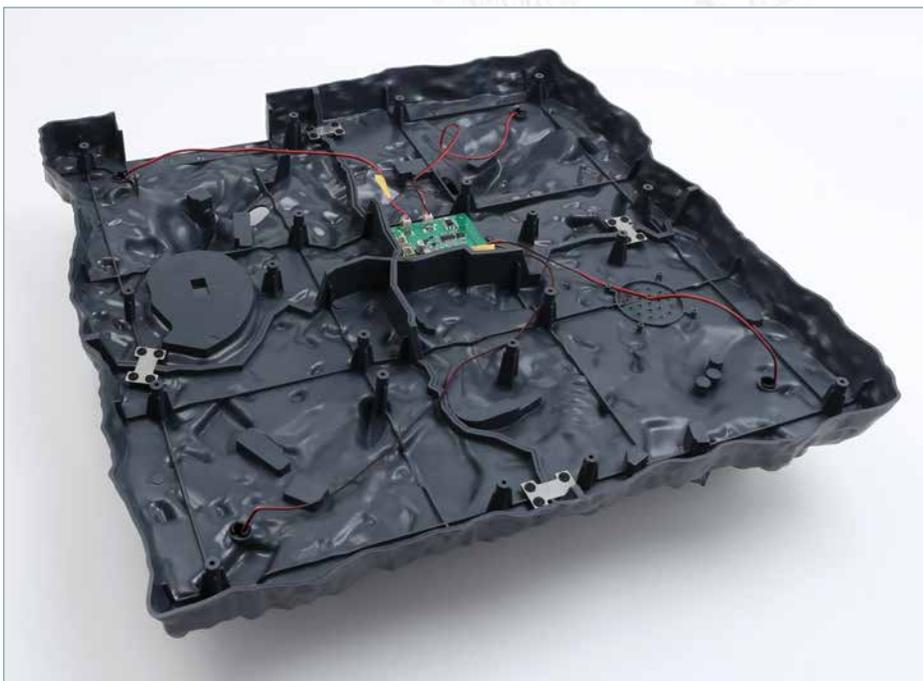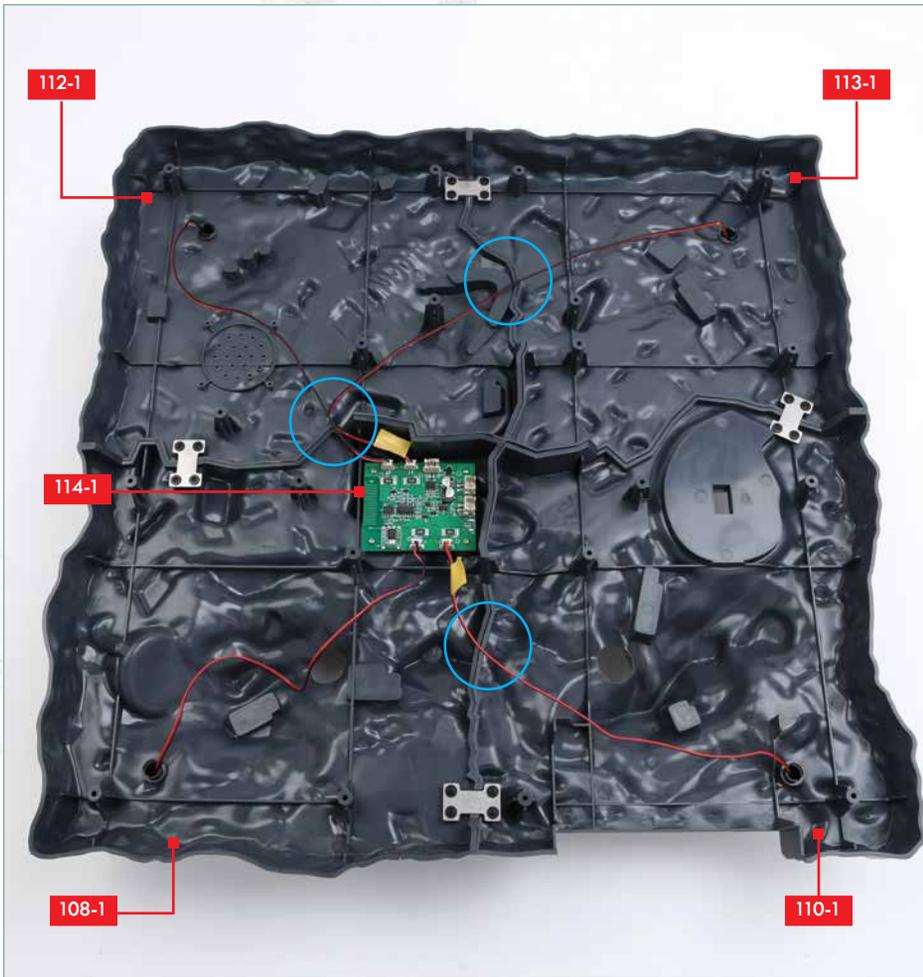

## AVANCEMENT


Avec ce guide de montage, vous avez monté la carte électronique principale sur le socle et connecté les projecteurs. Vous pouvez retourner le socle sur l'endroit et replacer le crâne abandonné **109-2**.

Conservez la vis restante dans un des petits sachets en plastique que vous avez étiquetés ou marqués au feutre indélébile.



# LE SOCLE (7)

Avec ce guide de montage, vous allez installer un interrupteur sur le socle puis un haut-parleur sous le socle.

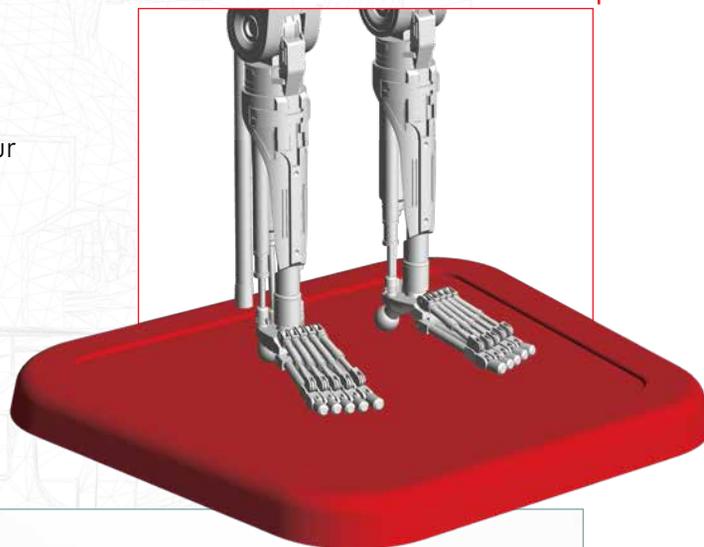

Photos non contractuelles.

## LES PIÈCES FOURNIES

<b>115-1</b>	Interrupteur avec câble	<b>115-5</b>	Pièce pour le socle
<b>115-2</b>	Haut-parleur avec câble	<b>115-6</b>	Plaque de fond du socle 1
<b>115-3</b>	Anneau de fixation du haut-parleur	<b>115-7</b>	5 vis PB - 3 x 6 mm (4 + 1 en réserve)
<b>115-4</b>	Pièce pour le socle	<b>115-8</b>	5 vis PB - 2 x 4 mm (4 + 1 en réserve)


## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin et du socle avancé avec le guide de montage 114.





## ÉTAPE 1

Retirez du socle le crâne abandonné **109-2**.

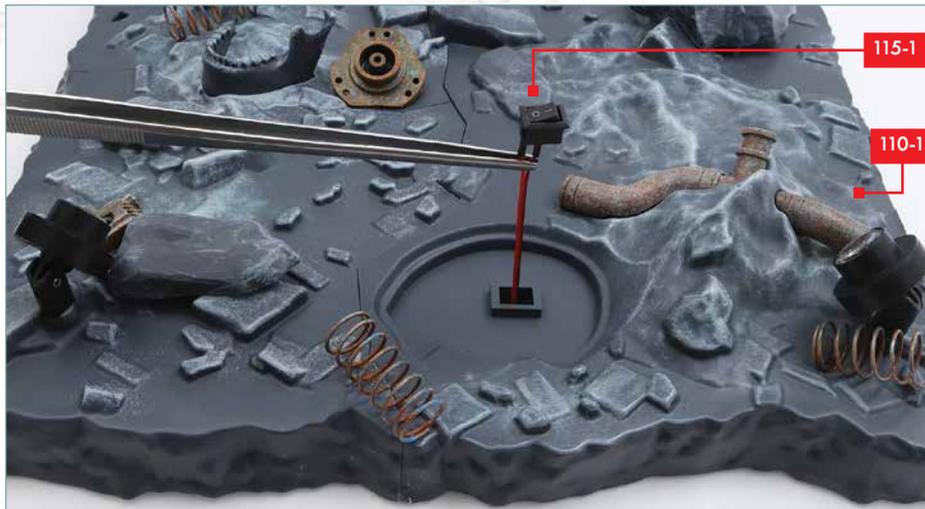

## ÉTAPE 2

Repérez le trou rectangulaire au centre de l'emplacement du crâne et faites passer à travers le câble de l'interrupteur **115-1**. Enfoncez l'interrupteur dans le trou jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir petite photo ci-dessous).

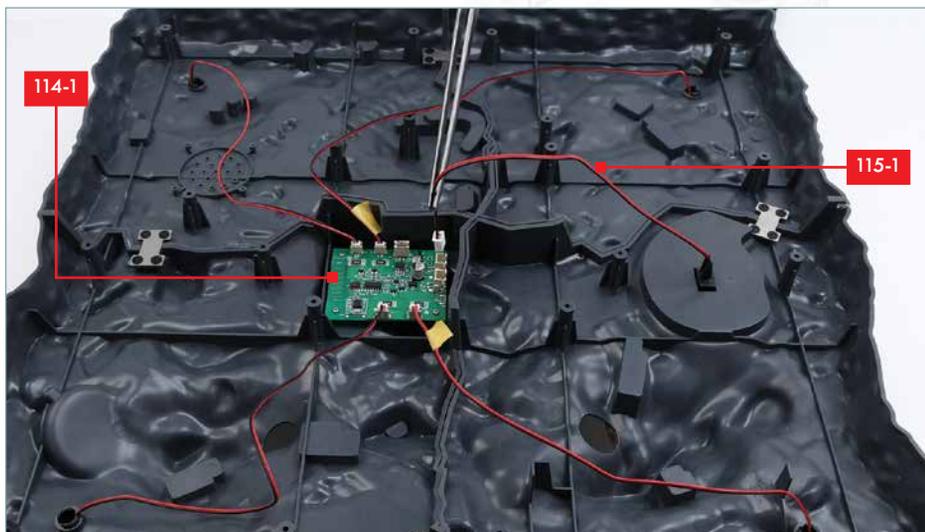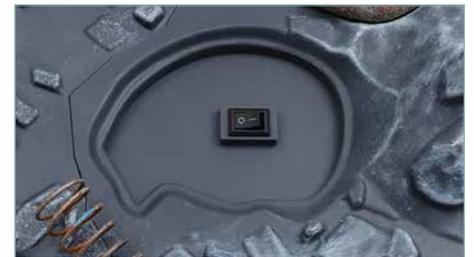


## ÉTAPE 3

Retournez délicatement le socle, face inférieure vers le haut, en veillant à ne pas abîmer les pièces déjà fixées dessus. Tirez le câble de l'interrupteur **115-1** jusqu'à la carte électronique principale **114-1**.

## ÉTAPE 4

Repérez la prise femelle appropriée (cercle bleu sur la photo ci-contre) sur la carte électronique principale **114-1**. Insérez-y la fiche du câble de l'interrupteur **115-1** (voir petite photo ci-dessous).

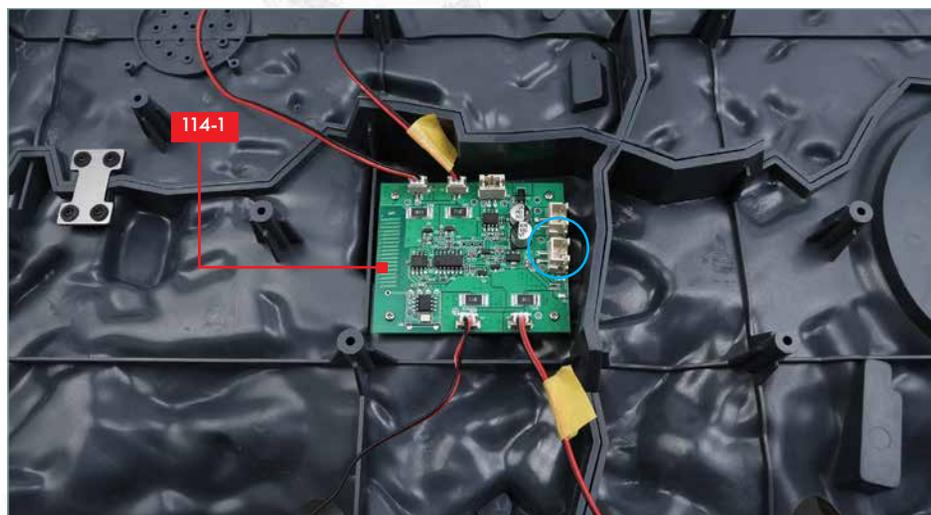

## ÉTAPE 5


Prenez l'anneau de fixation du haut-parleur **115-3**. Notez qu'un côté de l'anneau présente un léger renforcement (flèche rouge). Une partie comporte également une large encoche (double flèche bleue). Faites passer le câble du haut-parleur **115-2** à travers l'anneau, côté creux orienté vers le haut-parleur.



## ÉTAPE 6

Posez l'anneau de fixation **115-3** sur le haut-parleur en veillant à ne pas endommager la connexion du câble. La large encoche de l'anneau s'insère entre la connexion du câble et le bord du haut-parleur (voir cercle bleu sur la petite photo ci-dessous).



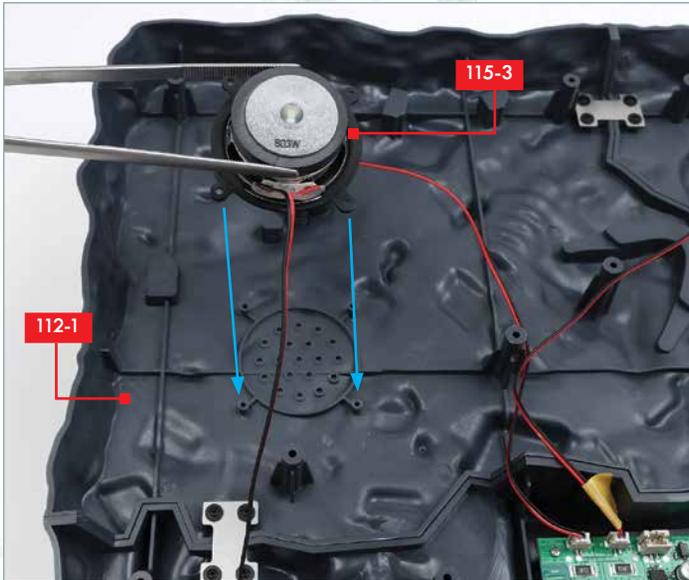


## ÉTAPE 7

Repérez les trous de vis de l'anneau de fixation du haut-parleur **115-3** sur la partie du socle **112-1** (flèches bleues). Veillez à le positionner de façon que le câble puisse atteindre la carte électronique principale.



## ÉTAPE 8

Fixez le haut-parleur en serrant quatre vis PB **115-8**.

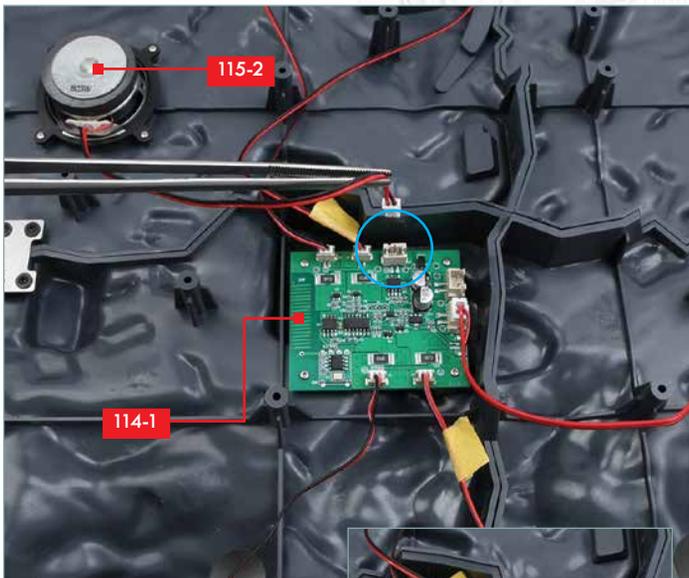

## ÉTAPE 9

Sur la carte électronique principale **114-1**, avec une pince brucelles insérez la fiche du haut-parleur **115-2** dans la prise femelle indiquée par un cercle bleu. Disposez les câbles de l'interrupteur et du haut-parleur de façon qu'ils passent par les creux situés sur les bords des parties du socle.




## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez fixé un interrupteur et un haut-parleur sur et sous le socle. Rangez les pièces **115-4**, **115-5** et **115-6**, ainsi que les vis PB **115-7**, vous les utiliserez avec le prochain guide de montage.



# LE SOCLE (8)

Avec ce guide de montage, vous allez continuer d'ajouter des éléments sur le socle et protéger sa face inférieure en y fixant deux plaques de fond.

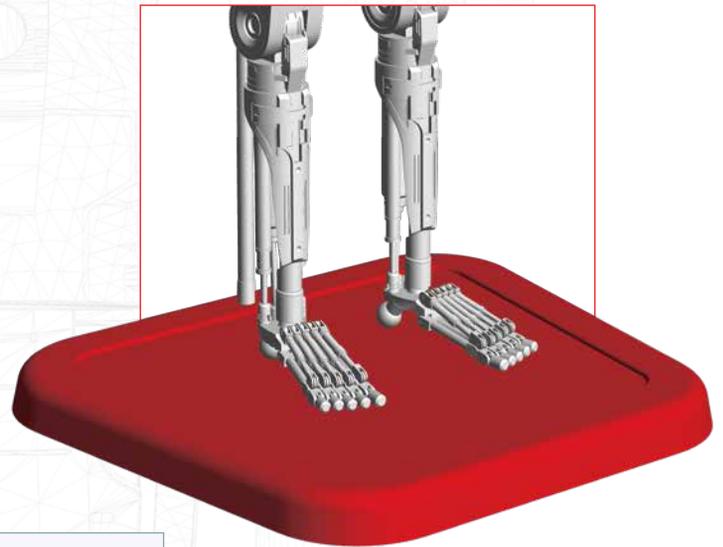

## LES PIÈCES FOURNIES

- 116-1 Plaque de fond du socle 2
- 116-2 Couverture pour la carte électronique
- 116-3 5 vis PB - 3 x 6 mm (4 + 1 en réserve)

## MUNISSEZ-VOUS ÉGALEMENT :

d'un tournevis cruciforme fin, de super glu\* et de piques (ou de cure-dents), d'une pince brucelles, du socle avancé avec le guide de montage 115, ainsi que des pièces **115-4**, **115-5**, **115-6** et des vis PB **115-7** fournies également avec le guide de montage 115.



## ÉTAPE 1

Repérez sur la partie du socle **112-1** les endroits où vont être placées les pièces **115-4** et **115-5** (flèches bleues) et, avec une pince brucelles, vérifiez qu'elles s'adaptent bien.




## ÉTAPE 2

Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur la grande patte de la pièce **115-5** (voir petite photo ci-dessous) et fixez-la à son emplacement sur la partie du socle **112-1**, repéré à l'étape 1. Laissez sécher la colle.




### ÉTAPE 3

Avec une pique, appliquez une minuscule goutte de super glu sur la grande patte de la pièce **115-4** (voir petite photo ci-dessous) et fixez-la à son emplacement sur la partie du socle **112-1**, repéré à l'étape 1, à côté de la pièce **115-5**. Laissez sécher la colle.

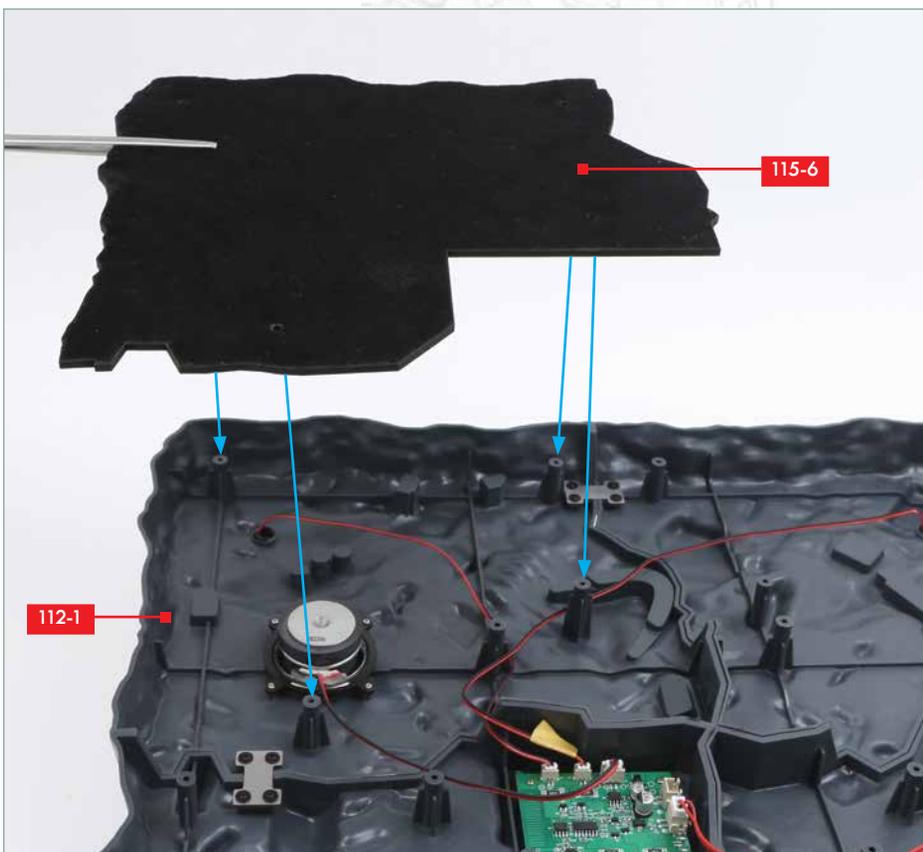


### ÉTAPE 4

Retournez délicatement le socle, face inférieure vers le haut, en veillant à ne pas abîmer les pièces déjà fixées dessus et assurez-vous qu'il est stable. Avec une pince brucelles, prenez la plaque de fond du socle **115-6** et vérifiez qu'elle s'adapte bien sur la partie du socle **112-1** : les trous de vis des deux pièces doivent être alignés (flèches bleues).

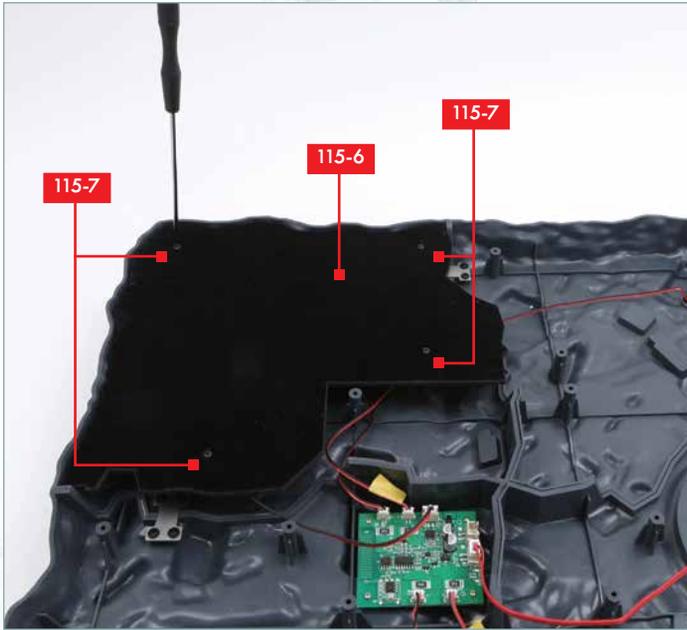


## ÉTAPE 5

Fixez la plaque de fond du socle 1 **115-6** en serrant quatre vis PB **115-7** (fournies avec le guide de montage 115).

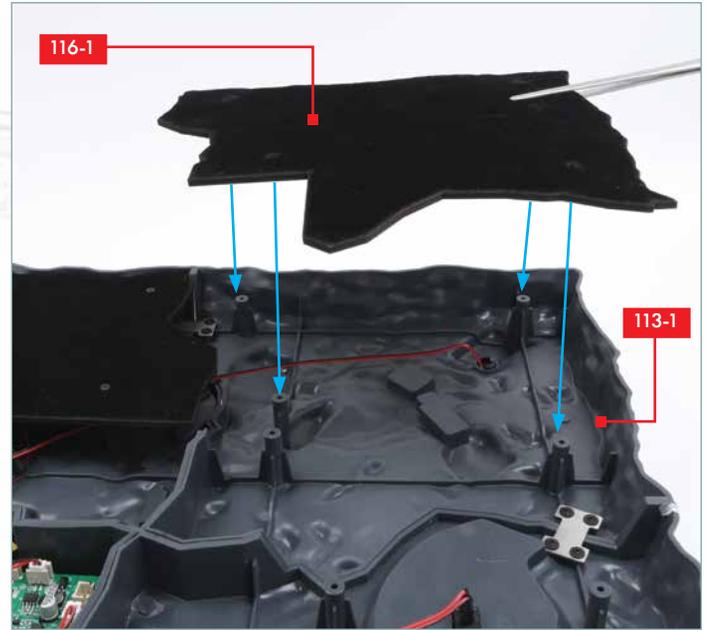

## ÉTAPE 6

Avec une pince brucelles, placez la plaque de fond du socle 2 **116-1** sur la partie du socle **113-1** de façon que les trous de vis des deux pièces soient alignés (flèches bleues).

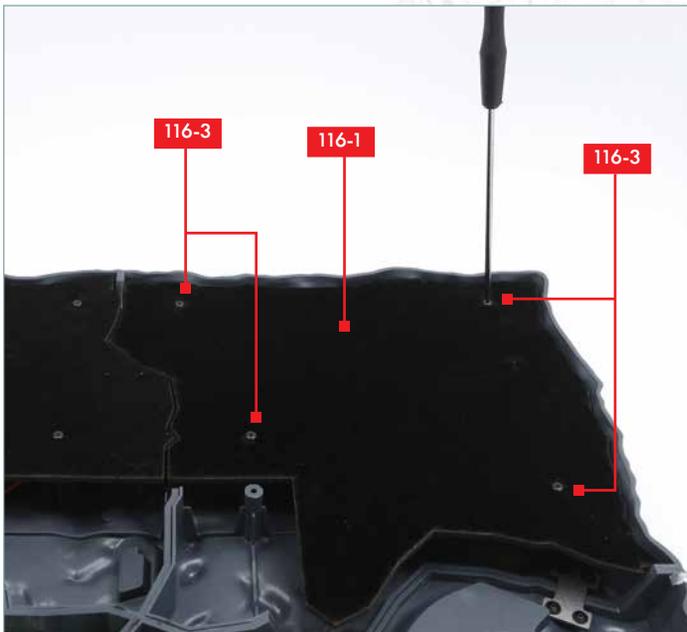

## ÉTAPE 7

Fixez la plaque de fond du socle 2 **116-1** en serrant quatre vis PB **116-3**.



## AVANCEMENT

Avec ce guide de montage, vous avez fixé deux pièces supplémentaires sur le socle et monté deux plaques de fond sur sa face inférieure. Rangez le couvercle pour la carte électronique **116-2**, vous le monterez prochainement.

