

# Der Vergaser

Dieses Mal verbinden Sie den Vergaser Ihres Käfermodells mit dem Luftfilter und bauen ihn in die Motorbaugruppe ein.




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


**36A** Luftfilter (oberer Teil)  
**36B** Luftfilter (unterer Teil)  
**36C** Verbindungsstange  
**36D** Luftklappenhebel  
**36E** Drosselklappenhebel  
**36F** Dichtring

**36G** Vergaser (oberer Teil)  
**36H** Vergaser (unterer Teil)  
**36I** Deckel  
**36J** Feder  
**AP** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)


## BAUANLEITUNG

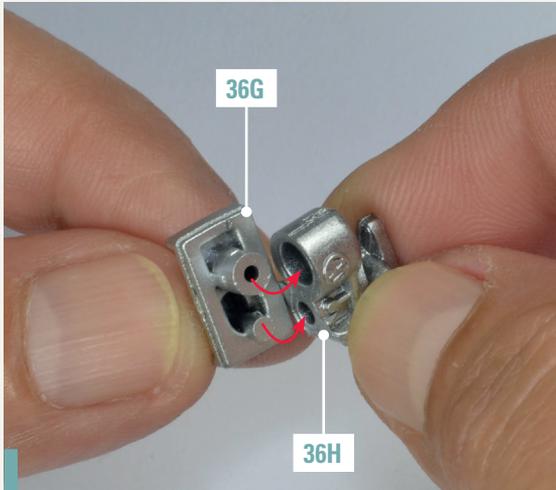


**36-1.** Verbinden Sie beide Teile des Vergasers (36G und 36H) miteinander, indem Sie sie wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.

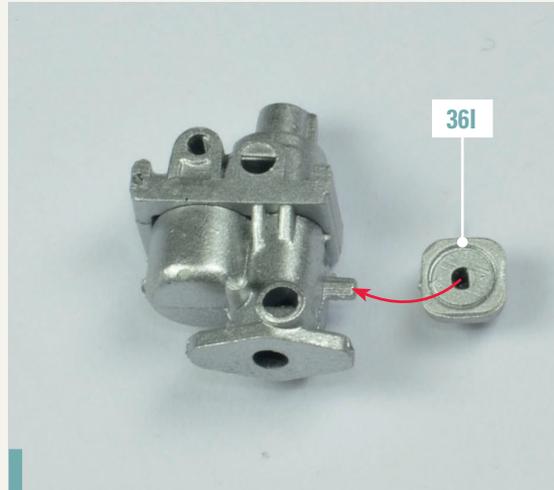


**36-2.** Setzen Sie den Deckel 36I auf den halbrunden Stift des Vergasers.

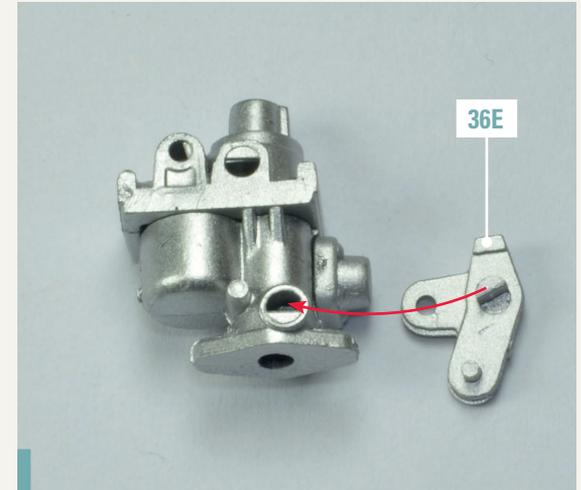


**36-3.** Stecken Sie den halbrunden Stift des Drosselklappenhebels 36E in das Loch des Vergasers, wie auf dem Foto gezeigt.

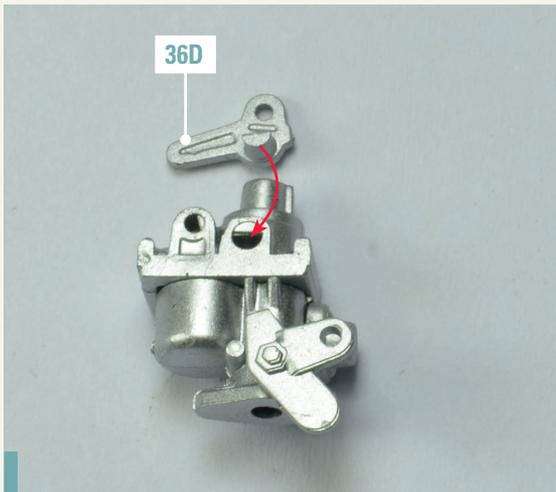


**36-4.** Verbinden Sie den Luftklappenhebel 36D mit dem Vergaser in der auf dem Foto gezeigten Position.

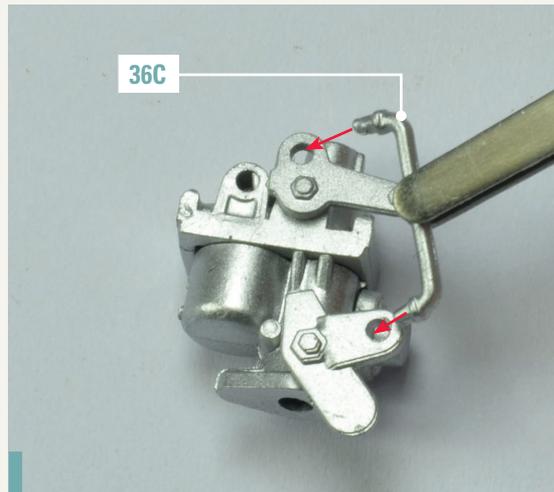


**36-5.** Verbinden Sie die beiden Hebel miteinander, indem Sie die Verbindungsstange 36C wie auf dem Foto gezeigt anbringen.

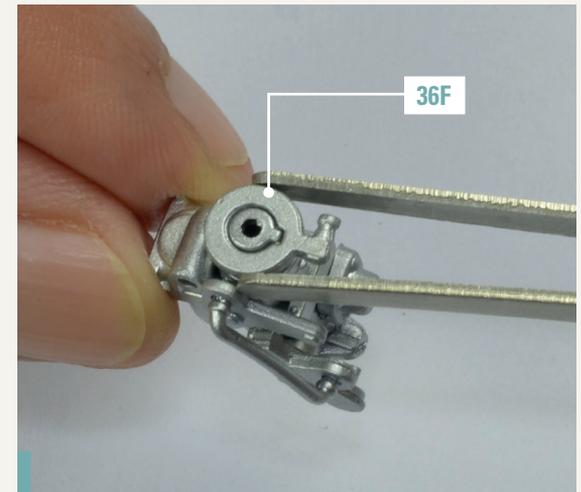


**36-6.** Setzen Sie den Dichtring 36F auf den entsprechenden Stift des Vergasers auf.

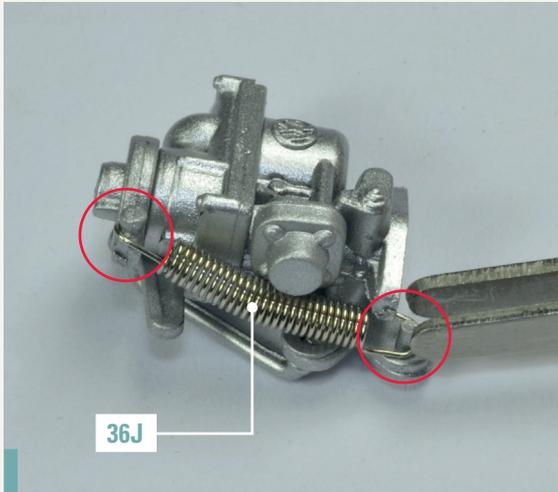

**36-7.** Verbinden Sie die Feder 36J mit dem Rest der Baugruppe, indem Sie ihre beiden Enden an den durch die Kreise auf dem Foto hervorgehobenen Stiften einhängen.

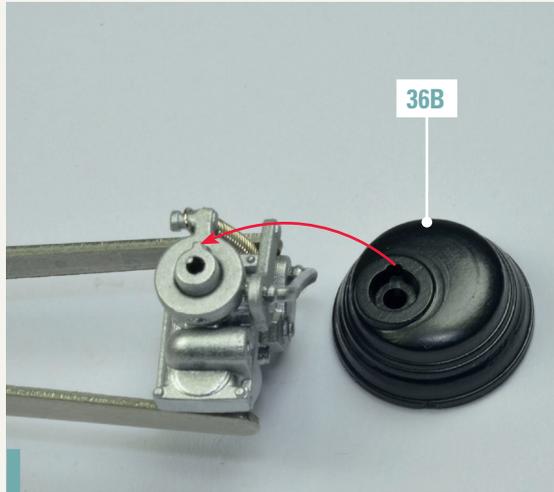


**36-8.** Montieren Sie den unteren Teil des Luftfilters 36B in der auf dem Foto gezeigten Position auf den entsprechenden Stift des Vergasers.

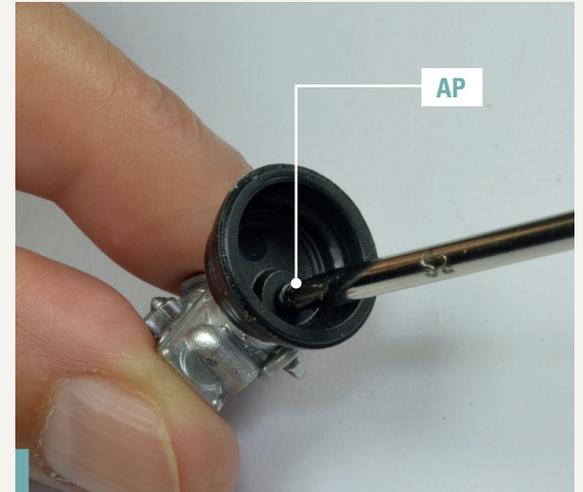

**36-9.** Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube AP.



**36-10.** Befestigen Sie auch den oberen Teil des Luftfilters 36A am Rest der Baugruppe.

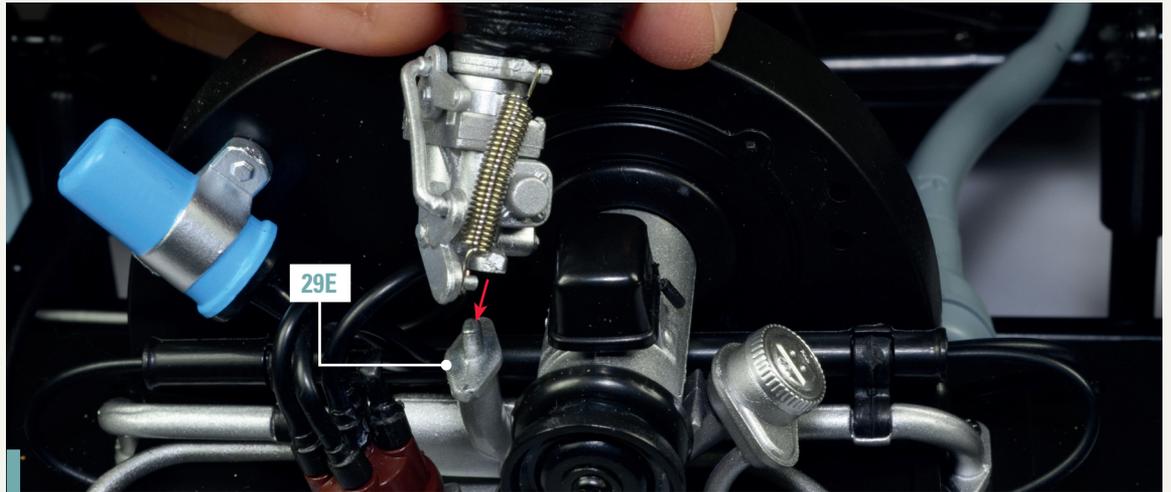

**36-11.** Nehmen Sie das Fahrgestell Ihres Modells zur Hand und montieren Sie die Vergaser-Baugruppe auf Teil C des Saugrohrs 29E.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht der Vergaser mit dem Luftfilter aus, nachdem er zusammengebaut und korrekt mit dem Rest des Motors verbunden worden ist. Bewahren Sie ihn wie immer zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

