


Montage des Katapults

Am vordersten Abschnitt des Flugdecks wird der Decksbelag angebracht. An der Ober- und Unterseite des Flugdecks werden erste Bauteile montiert. Das Katapult wird am Flugdeck befestigt.

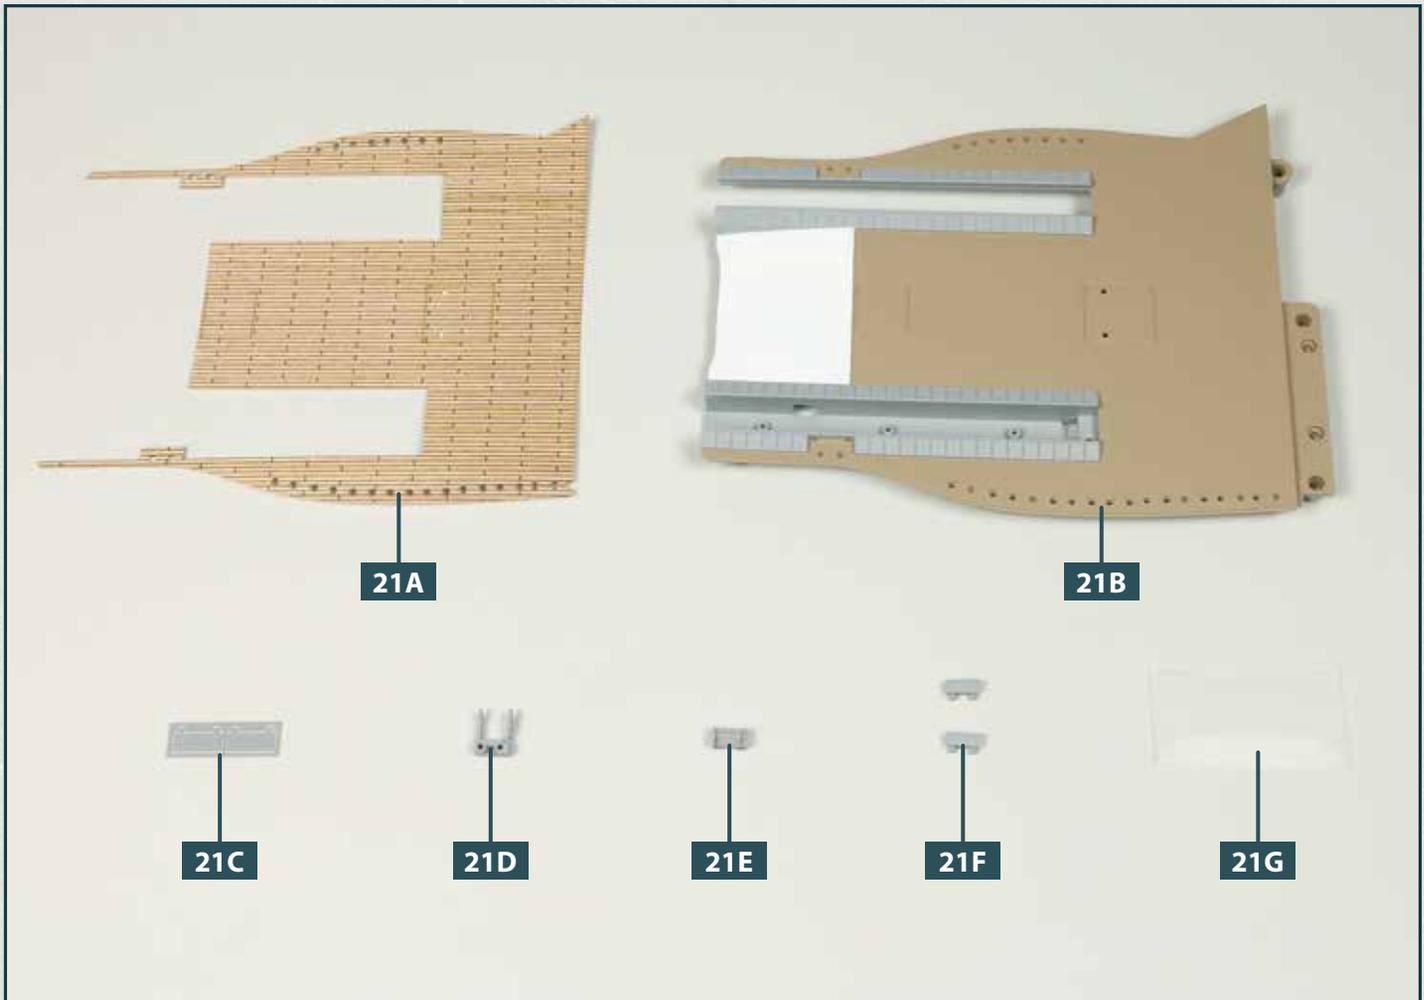


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
21A	Decksbelag	Holz
21B	vorderster Abschnitt des Flugdecks	ABS
21C	zwei Abdeckungen	Fotoätzteil
21D	Anbauteil	ABS
21E	Anbauteil	ABS
21F	zwei Kisten	ABS
21G	Kleberspachtel	PP



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
GP	2 + 1	2,3 x 4 mm
JP	4 + 1	2,3 x 5 mm

SCHRITT 1 > Anbringen des Decksbelags

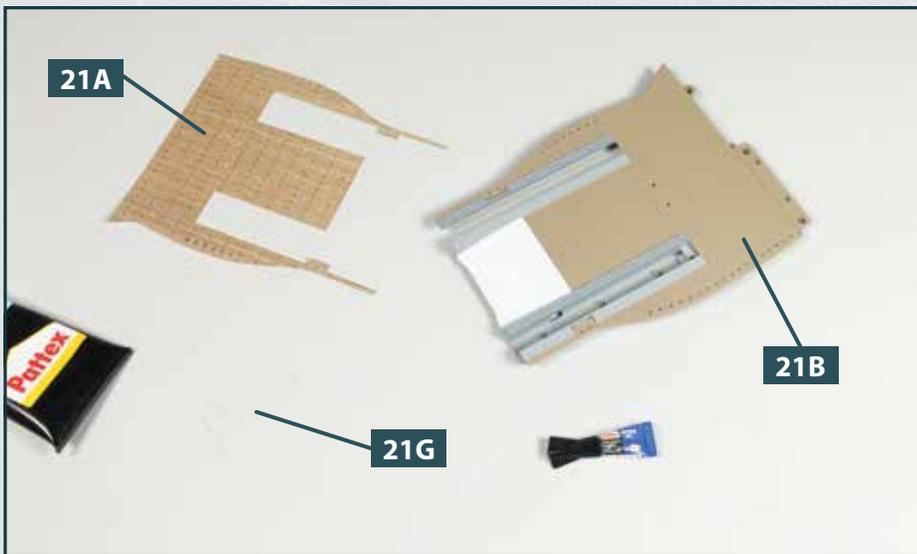


1 Die Bauschritte auf dieser Doppelseite beschreiben das Anbringen des Decksbelags **21A** auf dem vordersten Abschnitt des Flugdecks **21B**. Die beschriebenen Methoden sind auch für alle folgenden Decksbeläge geeignet. Der Kleberspachtel **21G** erleichtert das Anbringen.


Wir empfehlen, die Oberseite des Flugdeckteils mit **Sekundenkleber (Schritte 2–4)** oder **Kontaktkleber (Schritte 5–6)** zu versehen. Dies stellt sicher, dass der Decksbelag dauerhaft ganzflächig perfekt aufliegt – auch dann, wenn die Kraft des Klebstoffs am Decksbelag nachlassen sollte.




2 Methode 1– Sekundenkleber (Cyanacrylat): Versehen Sie die Oberseite des Flugdecks **21B** mit lauter kleinen Klebepunkten. Achten Sie dabei darauf, nur den Bereich mit Kleber zu versehen, der vom Decksbelag verdeckt werden wird.

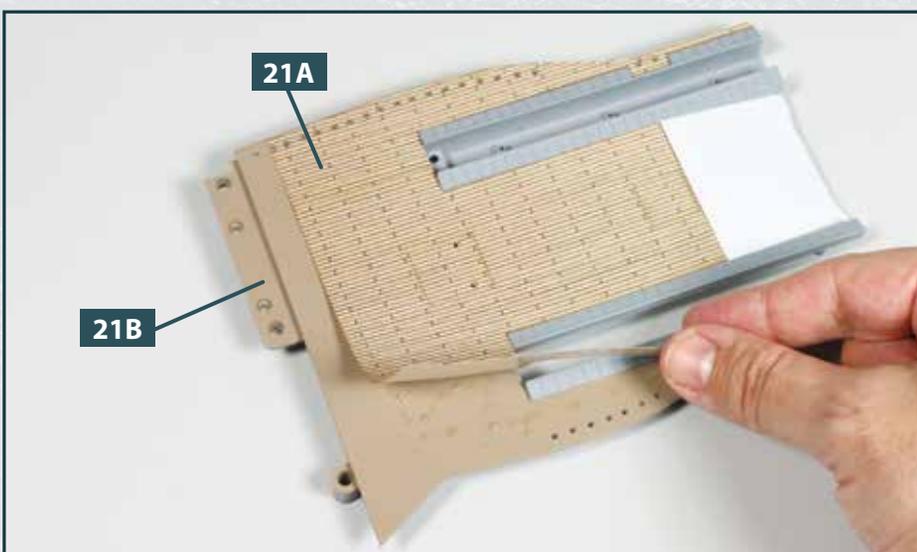

3 Lösen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Unterseite des Decksbelags **21A**. Richten Sie das Teil exakt aus und kleben Sie es auf dem Flugdeck **21B** fest, wie abgebildet.

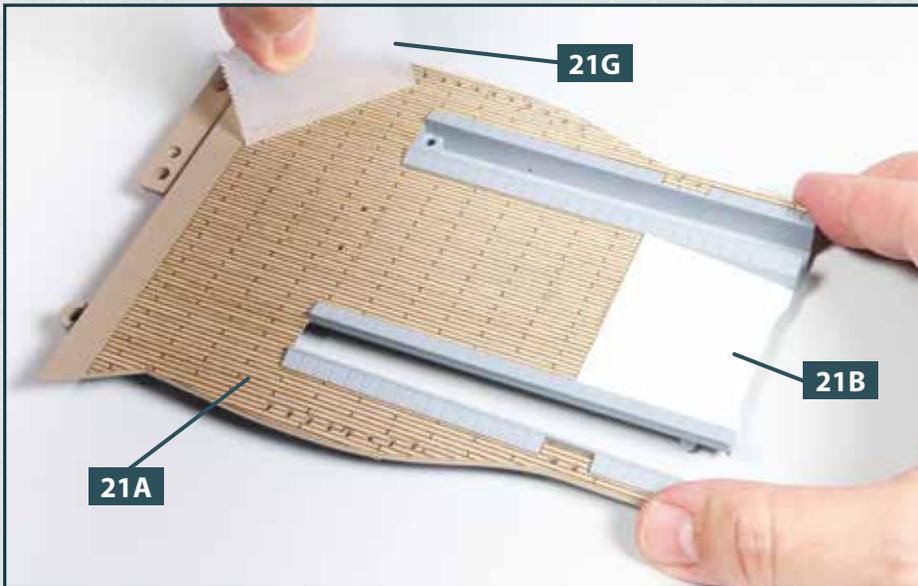


- 4** Drücken Sie den Decksbelag **21A** an allen Stellen auf dem Flugdeck **21B** fest. Sie können dazu Ihre Finger verwenden oder auch den Kleberspachtel **21G**, mit dem Sie vorsichtig über die Oberfläche streichen.

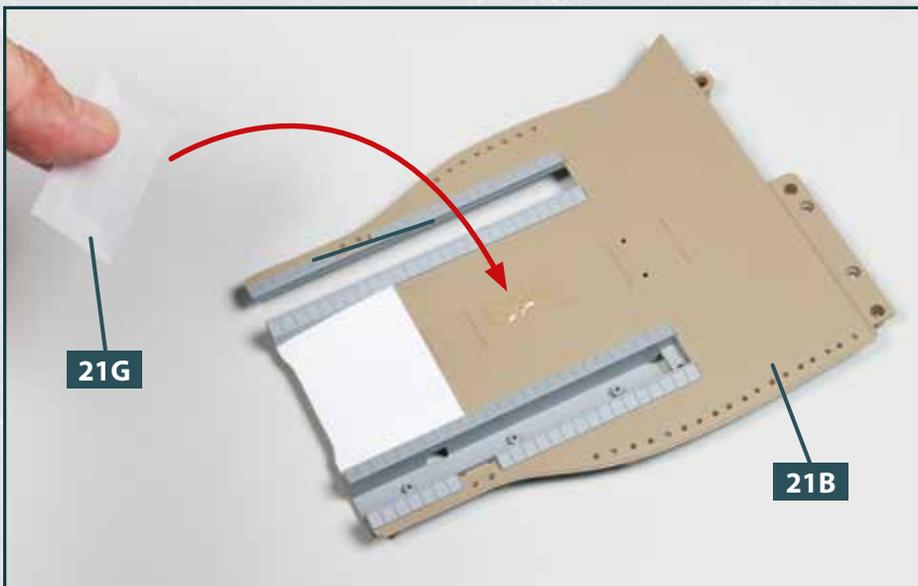


- 5 Methode 2- Kontaktkleber:** Geben Sie etwas Kontaktkleber auf das Flugdeck **21B**. Verteilen Sie den Kleber mithilfe des Kleberspachtels **21G** gleichmäßig auf allen zu beklebenden Abschnitten des Decks.



- 6** Ist der Kontaktkleber gleichmäßig verteilt, sollte sich überall nur eine dünne Schicht befinden. Lösen Sie nun vorsichtig die Schutzfolie von der Unterseite des Decksbelags **21A** und kleben Sie ihn auf dem Flugdeck **21B** fest. Drücken Sie den Decksbelag mit den Fingern an (Detailbild).

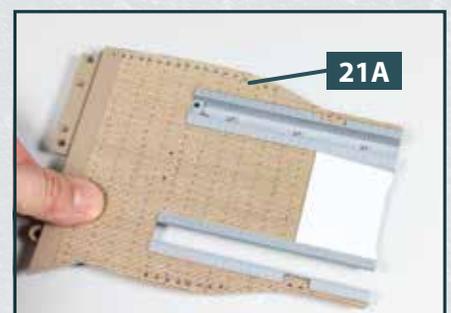


SCHRITT 2 > Montage von Details und vom Katapult

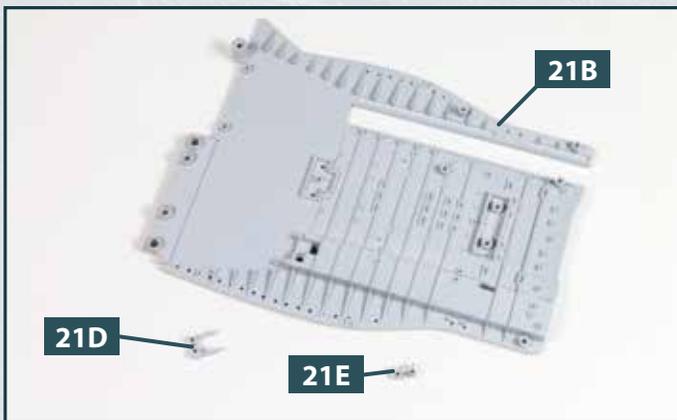


1 Drehen Sie den vordersten Abschnitt des Flugdecks **21B** um. Daneben platzieren Sie die beiden Anbauteile **21D** und **21E**, wie abgebildet.




2 Nehmen Sie das Anbauteil **21E** und versehen Sie dessen zwei Aufnahmen mit etwas Sekundenkleber. Setzen Sie diese auf die Zapfen am linken Rand des Flugdecks **21B**.

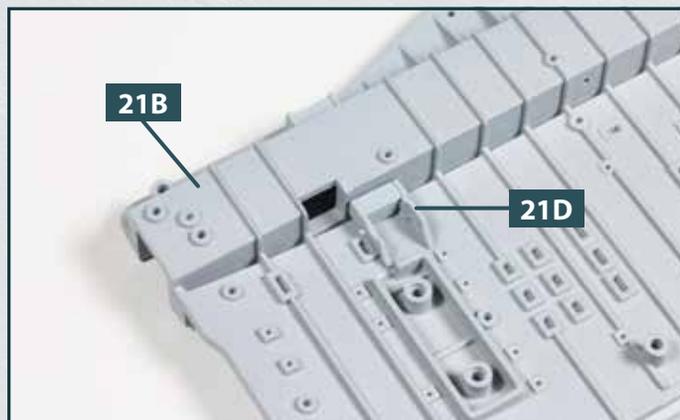


3 Das Anbauteil **21D** wird auf der anderen Seite des linken Katapultschachts am Flugdeck **21B** festgeklebt.

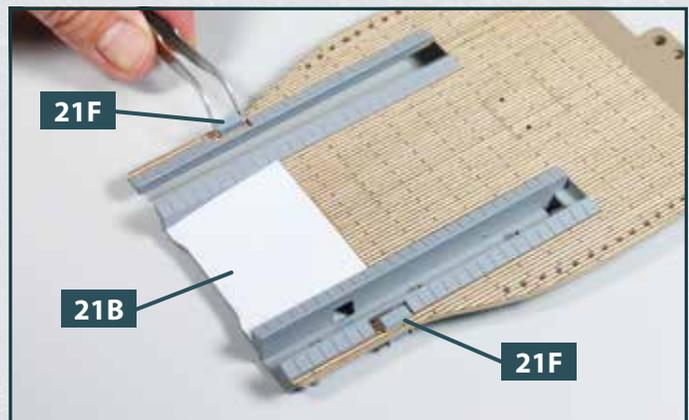


4 Drehen Sie das Flugdeck **21B** um und kleben Sie je eine der beiden Kästen **21F** in den Löchern an den Außenseiten der zwei Katapulte fest, wie abgebildet.

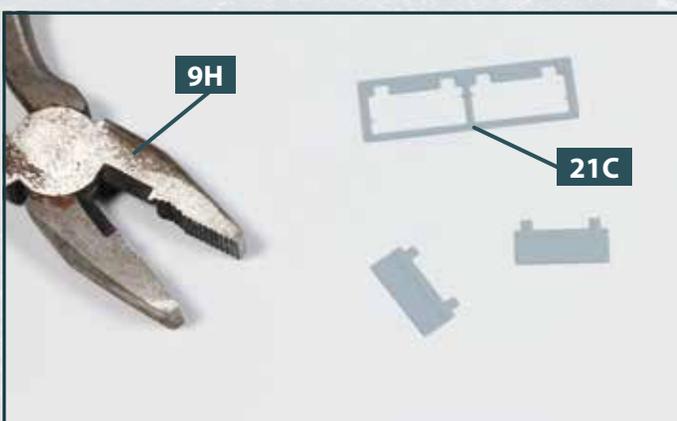


5 Legen Sie den Fotoätzteil-Rahmen **21C** bereit und trennen Sie mithilfe eines Cutters die zwei Abdeckungen heraus. Nehmen Sie die Flachzange **9H** zur Hand.

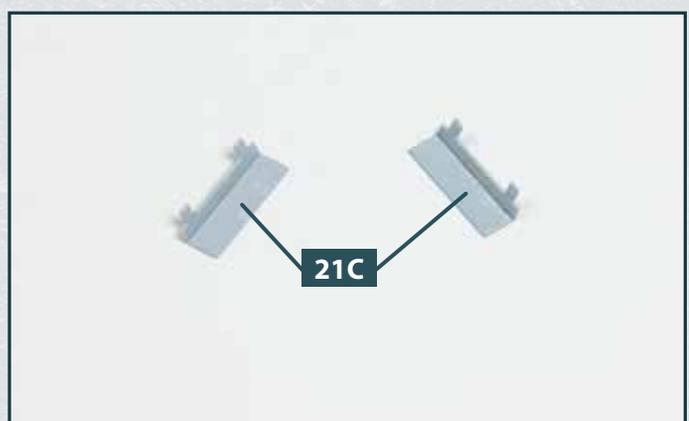


6 Biegen Sie die beiden Abdeckungen **21C** mithilfe der Flachzange entlang des Falzes etwa im 45°-Winkel.

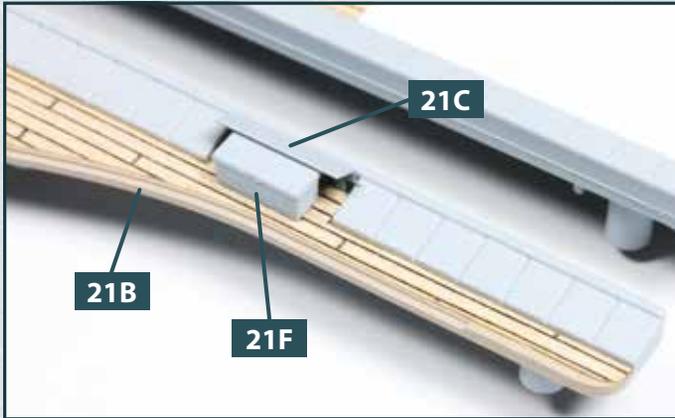


7 Versetzen Sie die beiden Zapfen der ersten Abdeckung **21C** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diese neben der Kiste **21F** in die beiden Schlitze des Flugdecks **21B** ein.

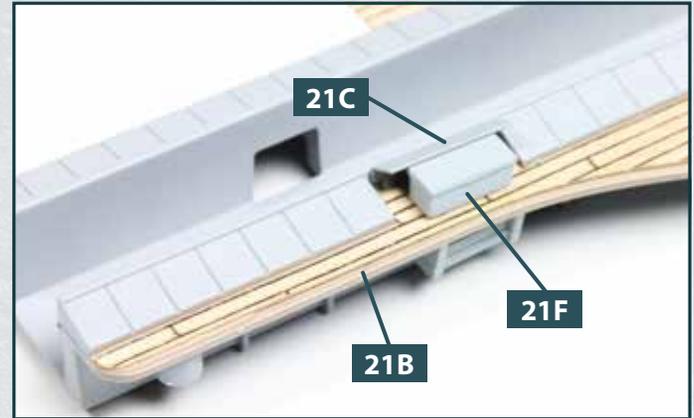

8 Die zweite Abdeckung **21C** wird auf der anderen Seite des Flugdecks **21B** neben der Kiste **21F** festgeklebt.

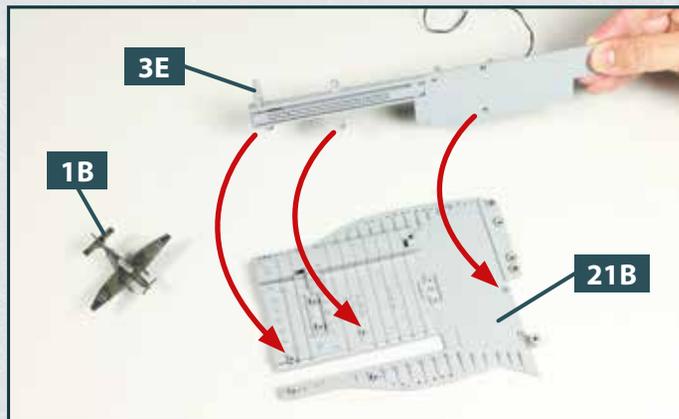


9 Drehen Sie das Flugdeck **21B** um. Nehmen Sie die Katapult-Baugruppe aus Ausgabe 3. Entfernen Sie das Bordflugzeug **1B** samt des Schleuderschlittens vom Katapult. Setzen Sie den Katapult-Unterbau **3E** auf das Flugdeck, wie angedeutet.

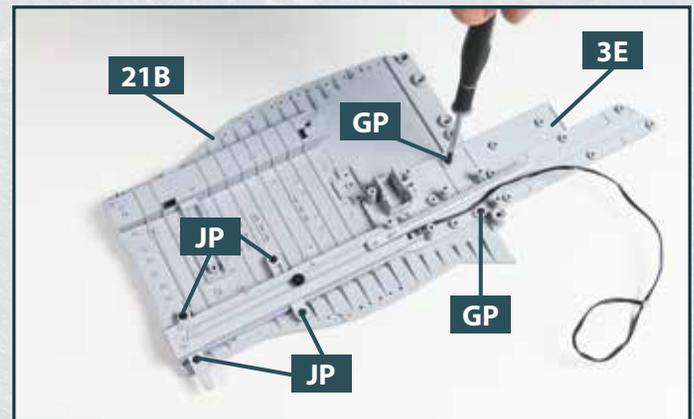

10 Befestigen Sie den Katapult-Unterbau **3E** am Flugdeck **21B**, indem Sie zwei Schrauben **GP** und vier Schrauben **JP** eindrehen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS

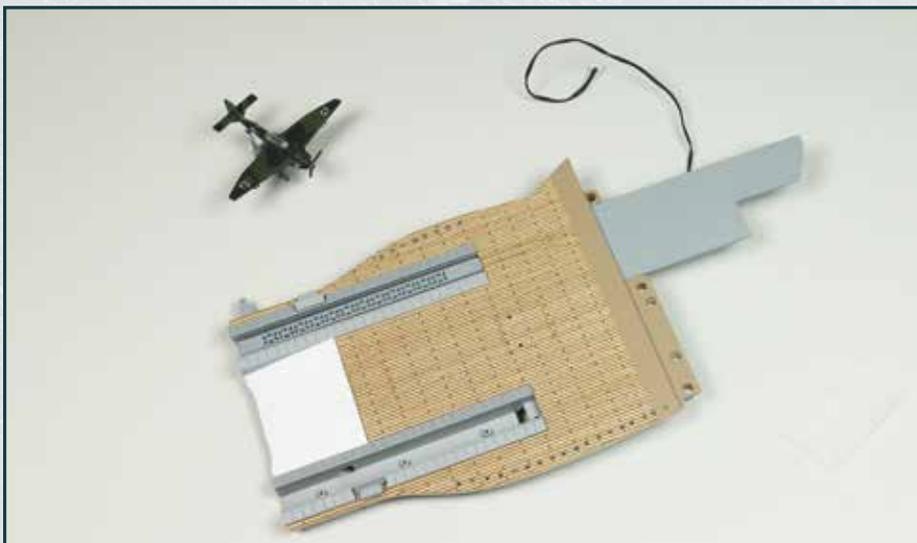

Der vorderste Abschnitt des Flugdecks hat seinen Decksbelag erhalten. Diverse Details und die Katapult-Baugruppe aus Ausgabe 3 sind befestigt.