


Der linke Zylinderkopf

In dieser Ausgabe arbeiten Sie weiter an den Zylinderköpfen Ihres Modells. Sie fügen mehrere Elemente auf der linken Seite des Motors zusammen, wie den eigentlichen Zylinderkopf, den Entlüftungsschlauch und den Wärmetauscher.

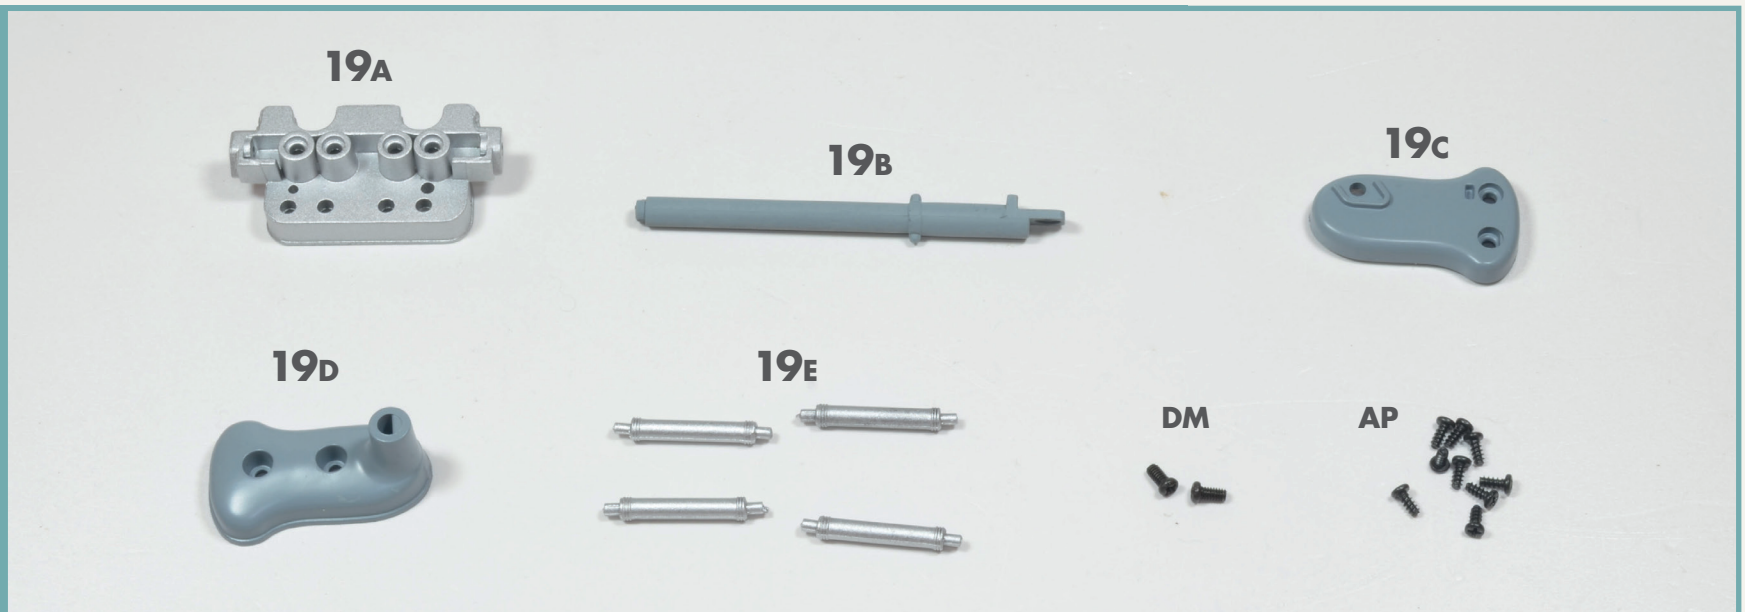


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 19A** Zylinderkopf links
- 19B** Zylinderkopf-Entlüftungsschlauch links
- 19C** Wärmetauscher des linken Zylinderkopfes (Teil A)
- 19D** Wärmetauscher des linken Zylinderkopfes (Teil B)
- 19E** Ölrohre (x4)

- DM** zwei Schrauben (2 x 4 mm)
- AP** neun Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

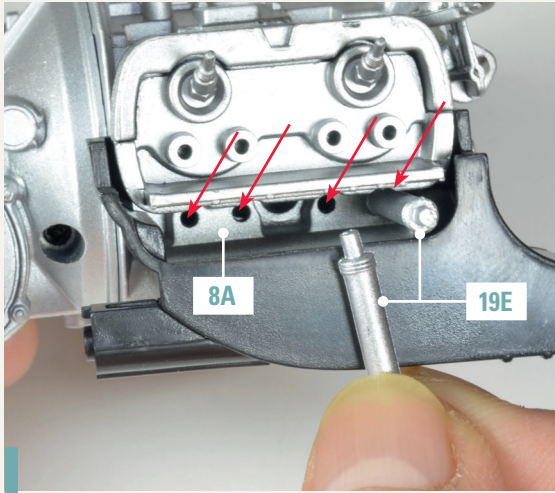


19-1. Stecken Sie die vier Ölröhre 19E in die durch die Pfeile in der Abbildung gekennzeichneten Löcher des linken Teils des Motorgehäuses 8A.

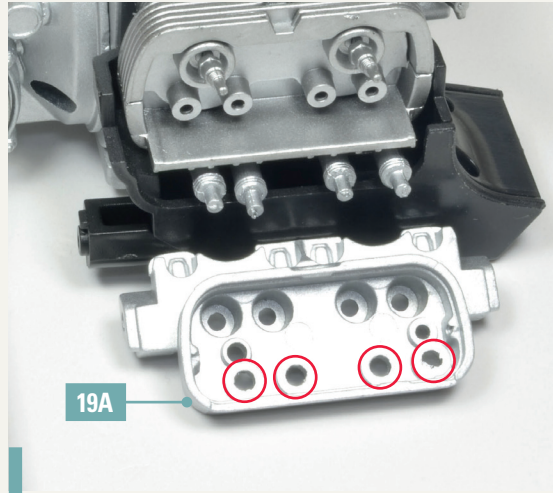


19-2. Montieren Sie den linken Zylinderkopf 19A an die linke Seite der Motoreinheit. Stecken Sie dafür die freien Enden der vier in Schritt 19-1 montierten Ölröhre in die auf dem Foto markierten Löcher des Zylinderkopfs.

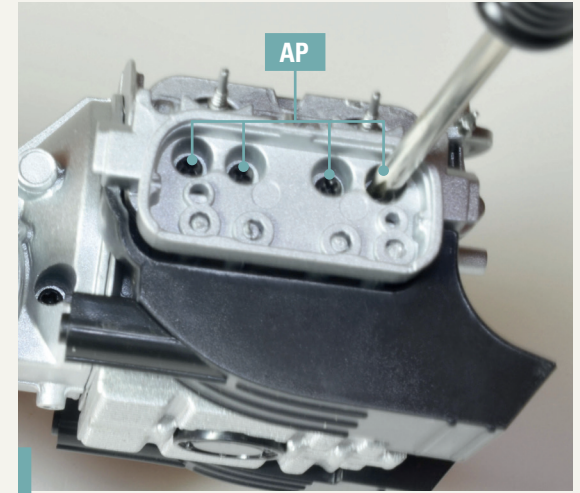


19-3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Komponenten richtig ausgerichtet haben und befestigen Sie sie mit vier Schrauben AP.

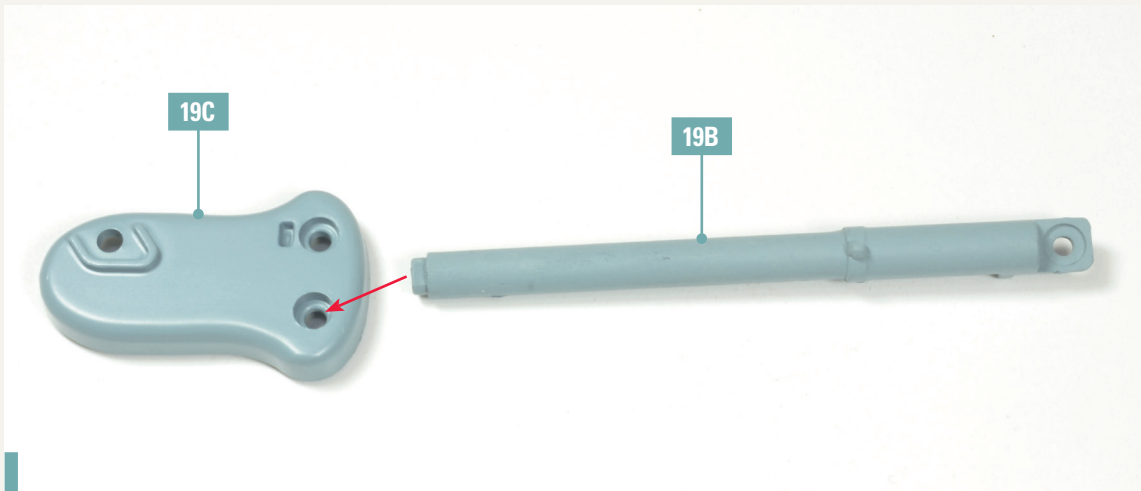


19-4. Stecken Sie das halbrunde Ende des Zylinderkopf-Entlüftungsschlauchs 19B in das entsprechende Loch von Teil A des Wärmetauschers 19C. Richten Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt aus.

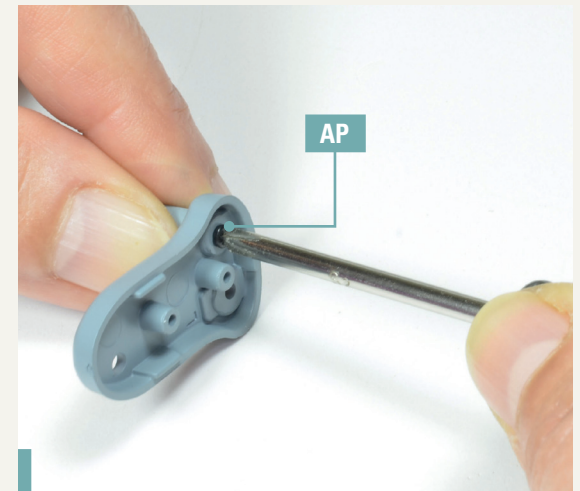


19-5. Befestigen Sie die beiden Komponenten mit einer Schraube AP.

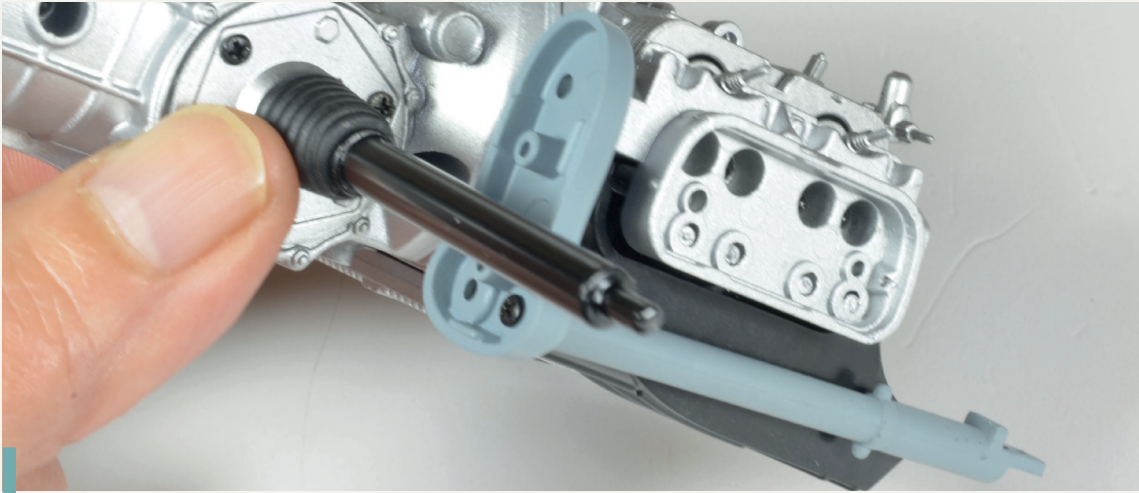


19-6. Bringen Sie den Wärmetauscher und den Entlüftungsschlauch an der linken Seite des Motors an und richten Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt aus.

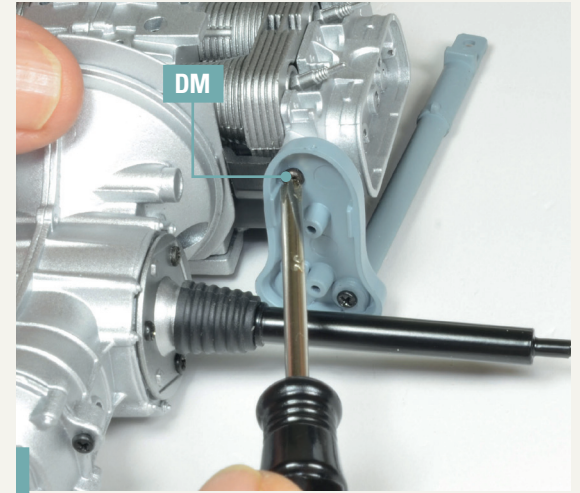


19-7. Beginnen Sie mit der Befestigung des Wärmetauschers am Motor, indem Sie eine Schraube DM im oberen Loch anziehen.

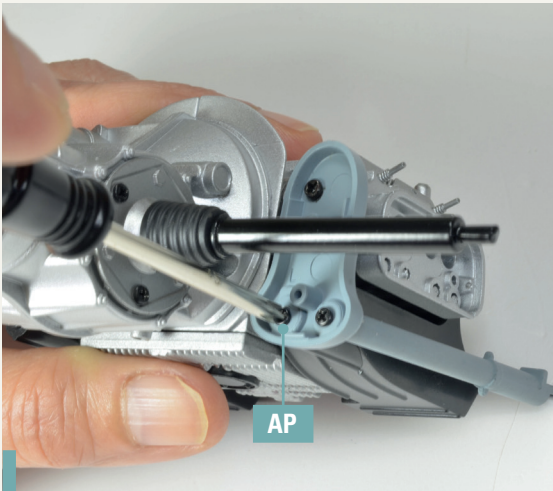

19-8. Fixieren Sie den Wärmetauscher, indem Sie eine Schraube AP im unteren Loch anziehen.

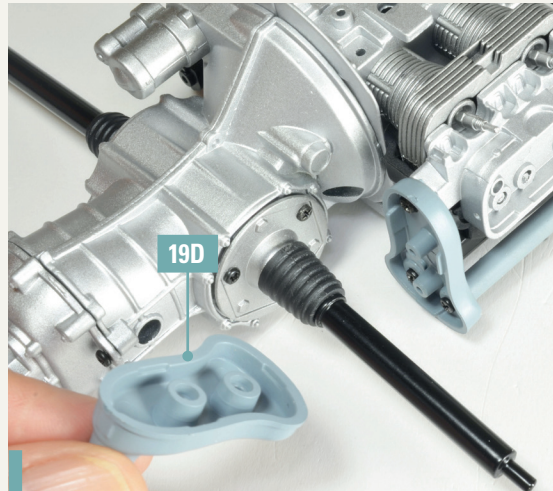

19-9. Nehmen Sie Teil B des Wärmetauschers 19D zur Hand und richten Sie ihn wie auf der Abbildung gezeigt aus.

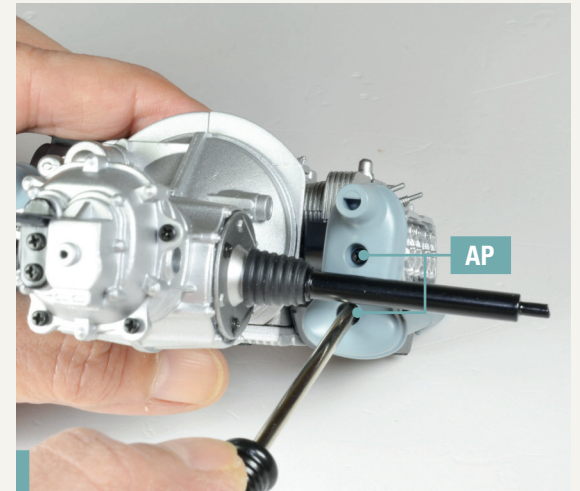

19-10. Verbinden Sie die beiden Teile des Wärmetauschers mit zwei Schrauben AP.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Motorbaugruppe Ihres Modells mit den Bauteilen aus, die Sie in dieser Ausgabe verbaut haben. Bewahren Sie sie bis zu den nächsten Montageschritten wie immer an einem sicheren Ort auf.

