


# Die rechte Hinterradaufhängung

Ähnlich wie in Ausgabe 24 setzen Sie in diesem Bauabschnitt die Bauteile der rechten Hinterradaufhängung zusammen und verbinden Sie mit dem Fahrgestell Ihres Käfers.




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 25A** Lagerflansch
- 25B** Federstrebe
- 25C** Deckel für Federstrebenabe
- 25D** Stoßdämpfer
- 25E** Oberer Teil des Stoßdämpfers
- 25F** Feder
- DM** sechs Schrauben (2 x 4 mm)
- CM** drei Schrauben (2 x 3 x 5 mm)

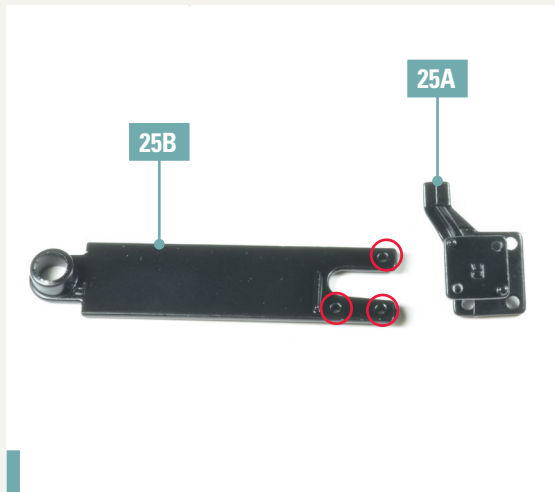

**25-1.** Verbinden Sie den Lagerflansch 25A mit der Federstrebe 25B, indem Sie die drei Löcher des Lagerflansches an den Löchern der Federstrebe ausrichten (siehe Kreise auf der Abbildung).

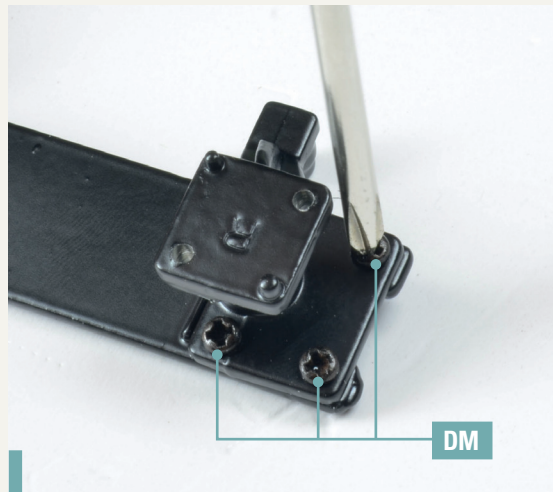


**25-2.** Überprüfen Sie, ob Sie die Teile richtig zusammengefügt haben und befestigen Sie sie mit drei Schrauben DM.

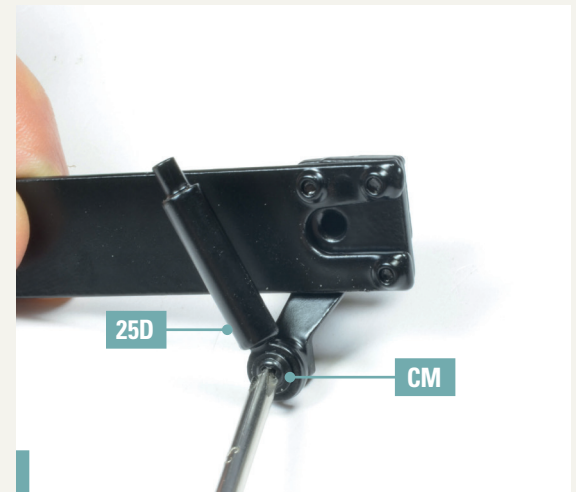

**25-3.** Bringen Sie den Ring des Stoßdämpfers 25D am Ende des Lagerflansches an und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Befestigen Sie sie mit einer Schraube CM, ohne diese komplett anzuziehen.




**25-4.** Nehmen Sie den hinteren rechten Querlenker des Fahrgestells 23A (gekennzeichnet mit dem Buchstaben „R“) und montieren Sie den oberen Teil des Stoßdämpfers 25E auf dessen Ende. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube CM, ohne sie komplett festzuziehen.

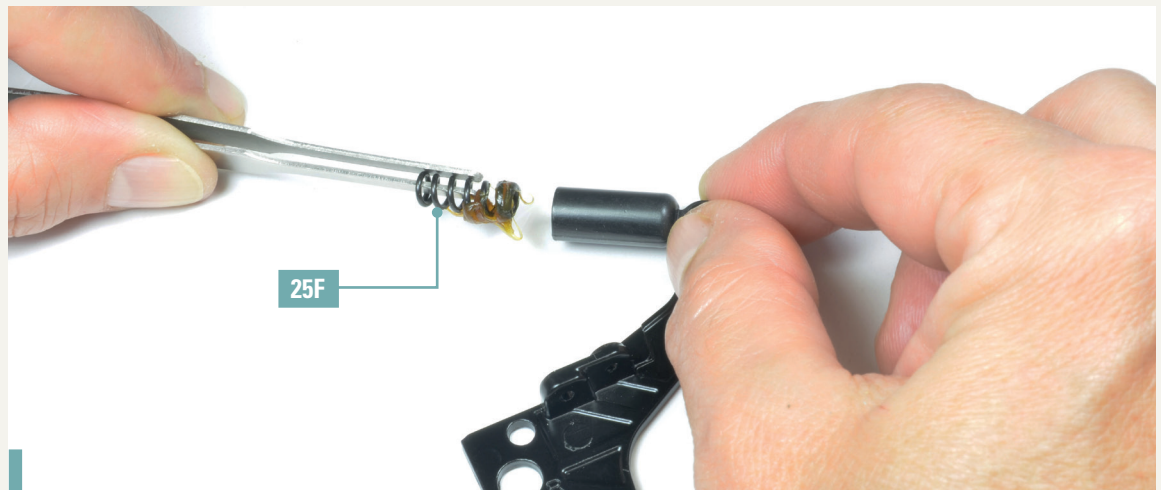


**25-5.** Setzen Sie die Feder 25F in den oberen Teil des Stoßdämpfers ein. Um eine verbesserte Funktionsfähigkeit des Stoßdämpfers zu bewirken, können Sie die Feder ein wenig einfetten.




**25-6.** Nehmen Sie das Fahrgestell Ihres Modells zur Hand und legen Sie es mit der Oberseite nach oben. Montieren Sie den hinteren rechten Querlenker in der auf dem Foto angezeigten Position, indem Sie das rechte Ende des Federstabdeckels in das Loch im Querlenker stecken.

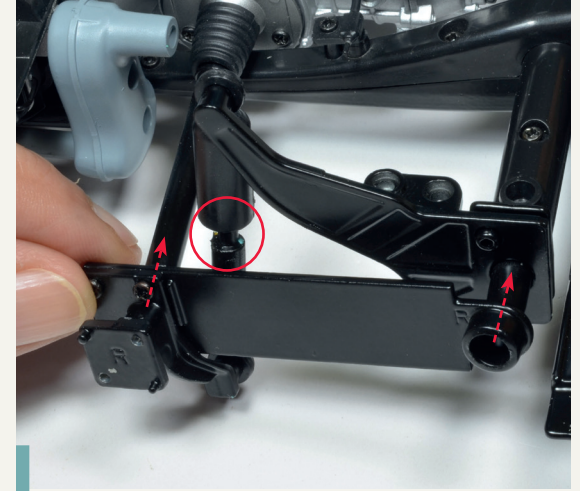

**25-7.** Verbinden Sie nun die Federstrebe mit der Baugruppe, indem Sie die Teile wie gezeigt ausrichten. Setzen Sie den Stoßdämpfer in seinen oberen Teil ein.

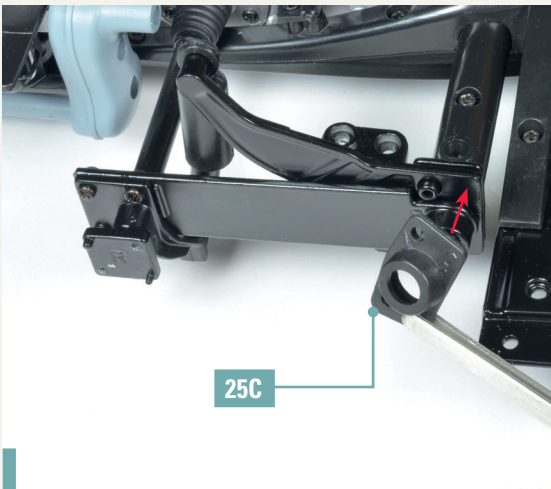

**25-8.** Bringen Sie den Deckel für die Federstrebenabe 25C in der in der Abbildung gezeigten Position an.

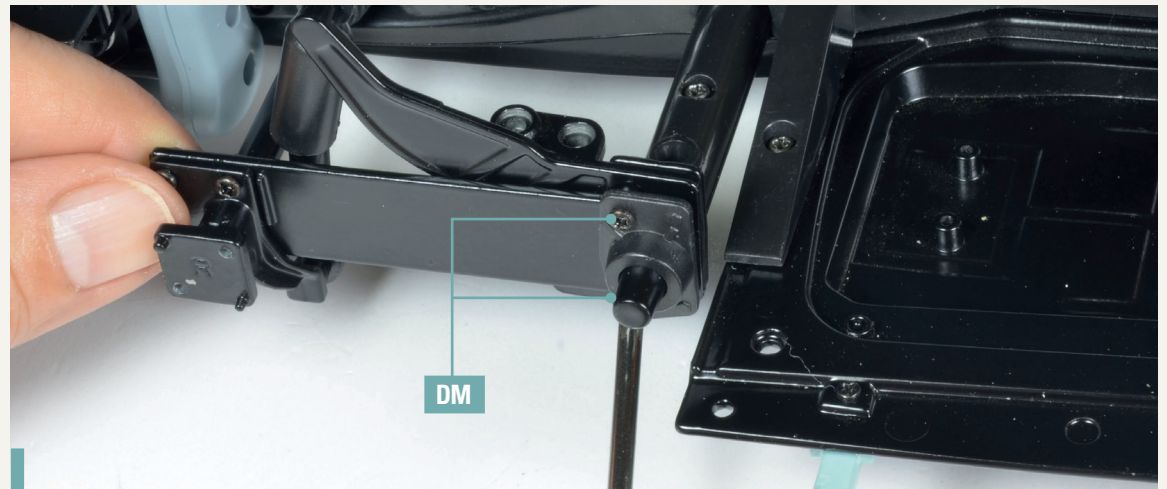

**25-9.** Befestigen Sie den Deckel mit zwei Schrauben DM am Rest der Baugruppe.

### BAUFORTSCHRITT

Sie haben nun auch die Komponenten der rechten Hinterradaufhängung auf dem Fahrgestell montiert. Bewahren Sie diese zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

