



# Die Starterbatterie und der Kraftstofffilter

In dieser Ausgabe werden Sie die Komponenten der Starterbatterie auf das Fahrgestell Ihres Käfers montieren und den Kraftstofffilter an der Motoreinheit anbringen.

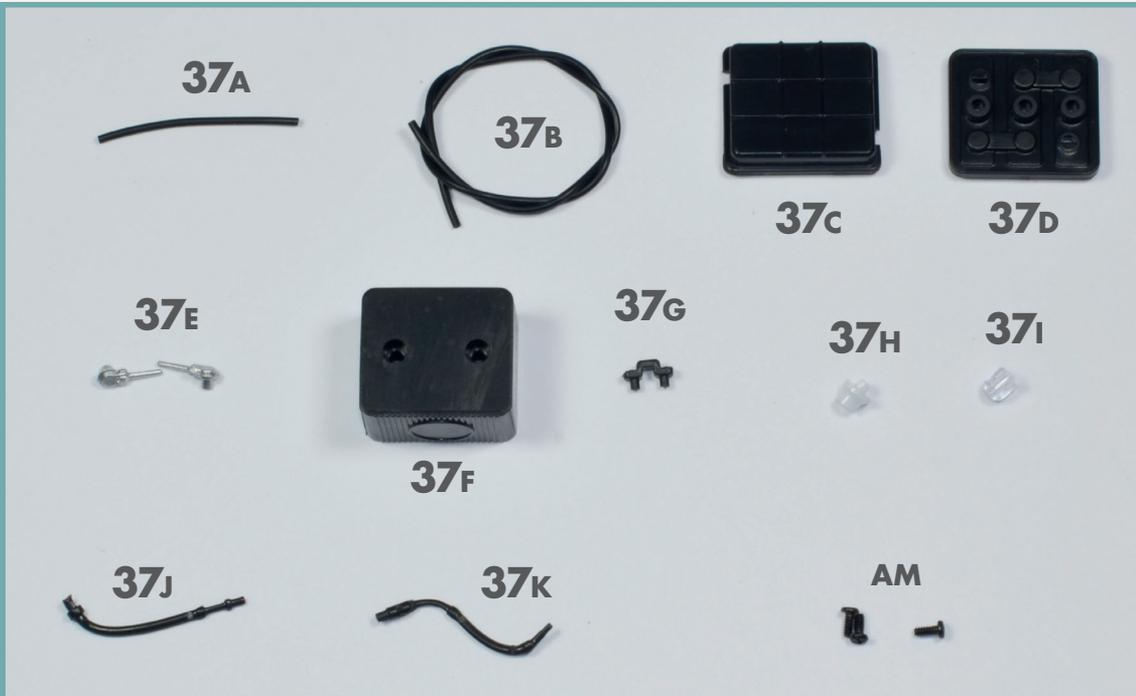


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 37A** Kabel 30 mm
- 37B** Kabel 200 mm
- 37C** Abdeckung
- 37D** Deckel
- 37E** Klemmen (x2)
- 37F** Starterbatterie
- 37G** Kabelhalterung
- 37H** Kraftstofffilter (Teil A)
- 37I** Kraftstofffilter (Teil B)
- 37J** Leitung A
- 37K** Leitung B
- AM** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)

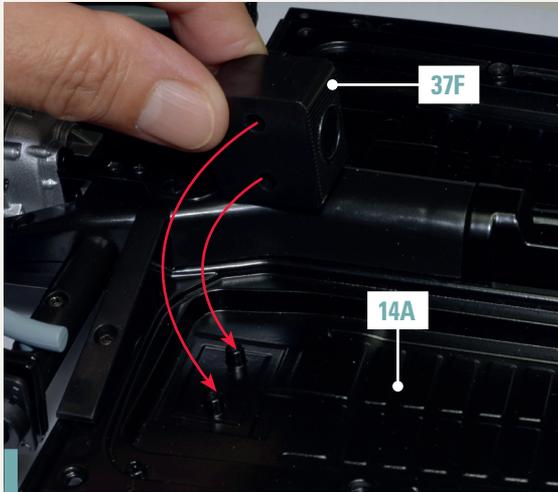


**37-1.** Setzen Sie die Starterbatterie 37F auf die Stifte, die sich auf der rechten Seite des Bodenblechs 14A befinden. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

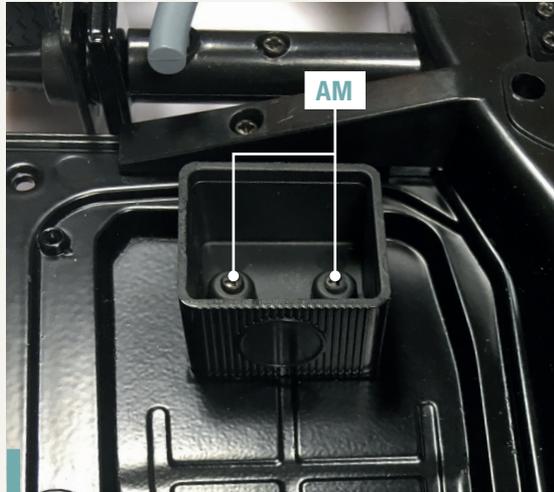


**37-2.** Befestigen Sie die Starterbatterie mit zwei Schrauben AM.




**37-3.** Befestigen Sie den Deckel 37D auf der Starterbatterie. Richten Sie den Deckel dazu wie auf dem Foto gezeigt aus.

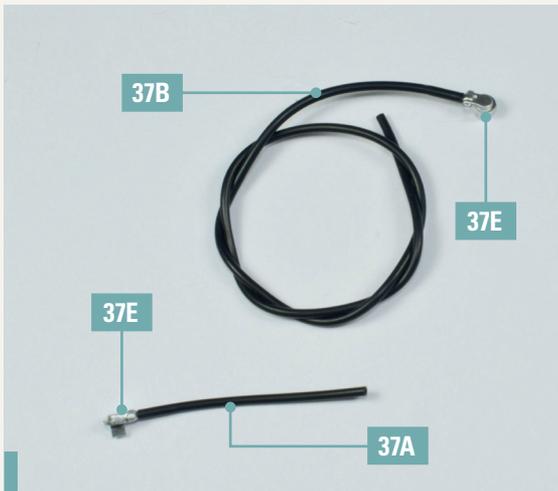


**37-4.** Stecken Sie jeweils ein Ende der Kabel 37A und 37B auf die Stifte der Klemmen 37E.

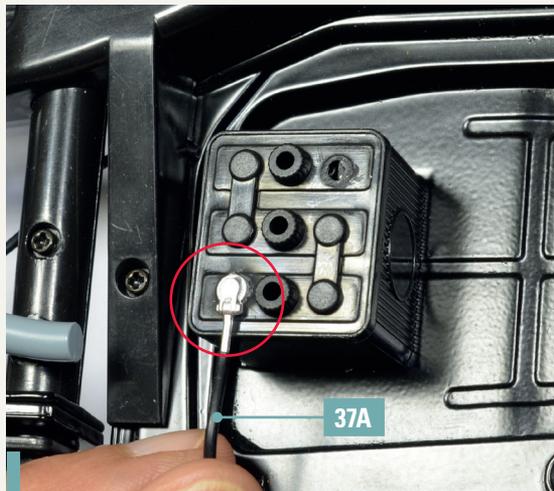


**37-5.** Stecken Sie die Klemme von Kabel 37A in der auf dem Foto markierten Position auf den Deckel der Starterbatterie.

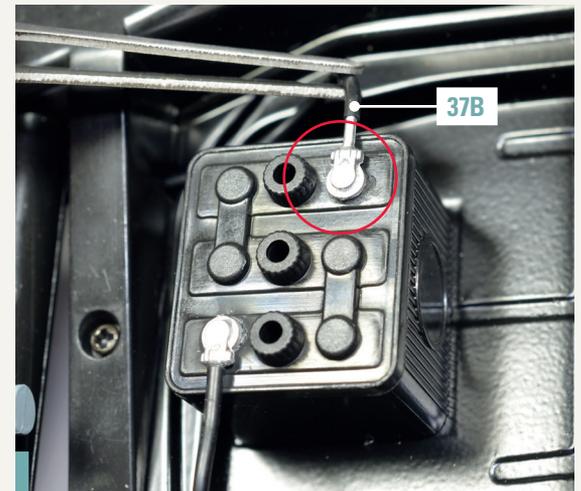


**37-6.** Montieren Sie in der gegenüberliegenden Ecke des Deckels die Klemme von Kabel 37B.

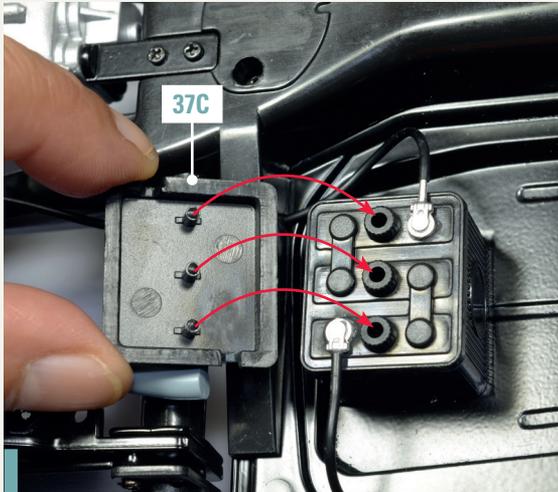


**37-7.** Stecken Sie die Abdeckung 37C auf den Rest der Baugruppe.

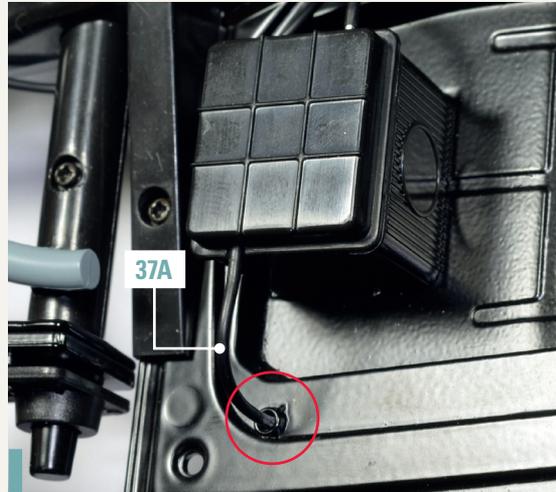


**37-8.** Stecken Sie das freie Ende von Kabel 37A auf den rot eingekreisten Stift des Fahrgestells.

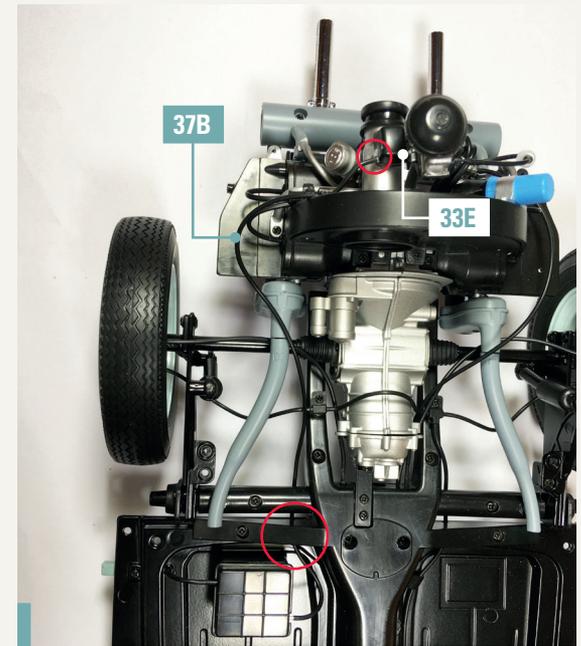


**37-9.** Führen Sie das Kabel 37B durch das markierte Loch im Fahrgestell, und stecken Sie sein freies Ende auf den Stift des Spannungsreglers 33E.

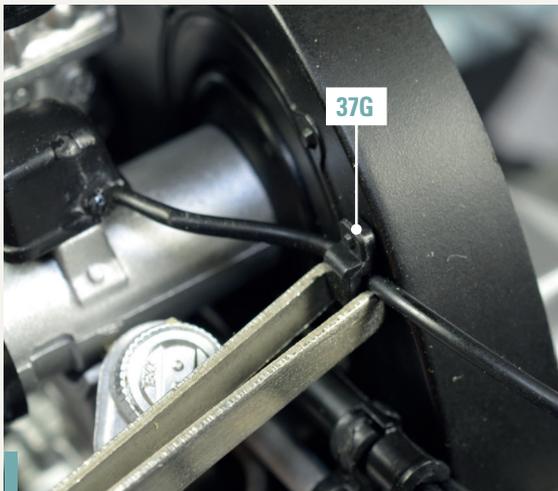

**37-10.** Bringen Sie die Kabelhalterung 37G in der auf dem Foto gezeigten Position an, um das 200-mm-Kabel zu befestigen.

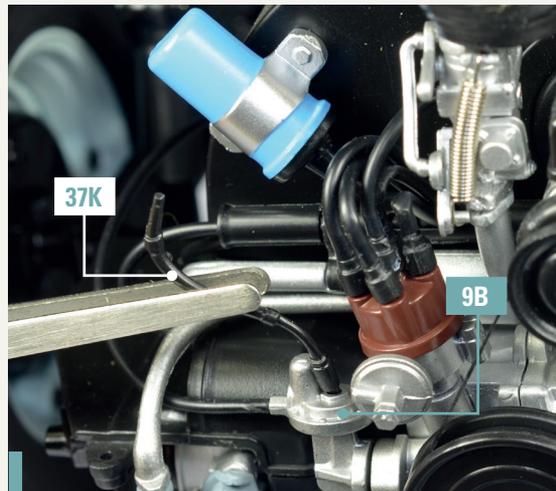

**37-11.** Schließen Sie die Leitung B (37K) an die Kraftstoffpumpe 9B an. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

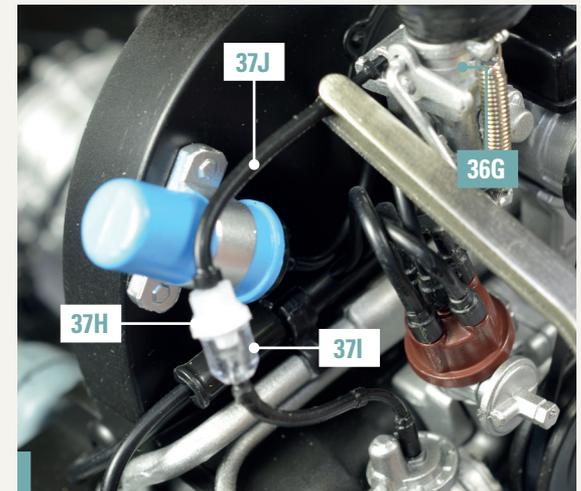

**37-12.** Montieren Sie die beiden Kraftstofffilterteile (37H und 37I) auf das freie Ende der Leitung B. Verbinden Sie Leitung A (37J) mit 37H und Vergaser 36G und richten Sie die Teile genau wie gezeigt aus.

### BAUFORTSCHRITT

So sehen die Komponenten Starterbatterie und Kraftstofffilter aus, nachdem sie mit dem Rest Ihres Käfers verbunden wurden. Bewahren Sie alles wie immer zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

