


Der Kofferboden


In dieser Ausgabe montieren Sie den Kofferboden Ihres Käfers und verbinden ihn mit dem Vorderteil des Bodenblechs.

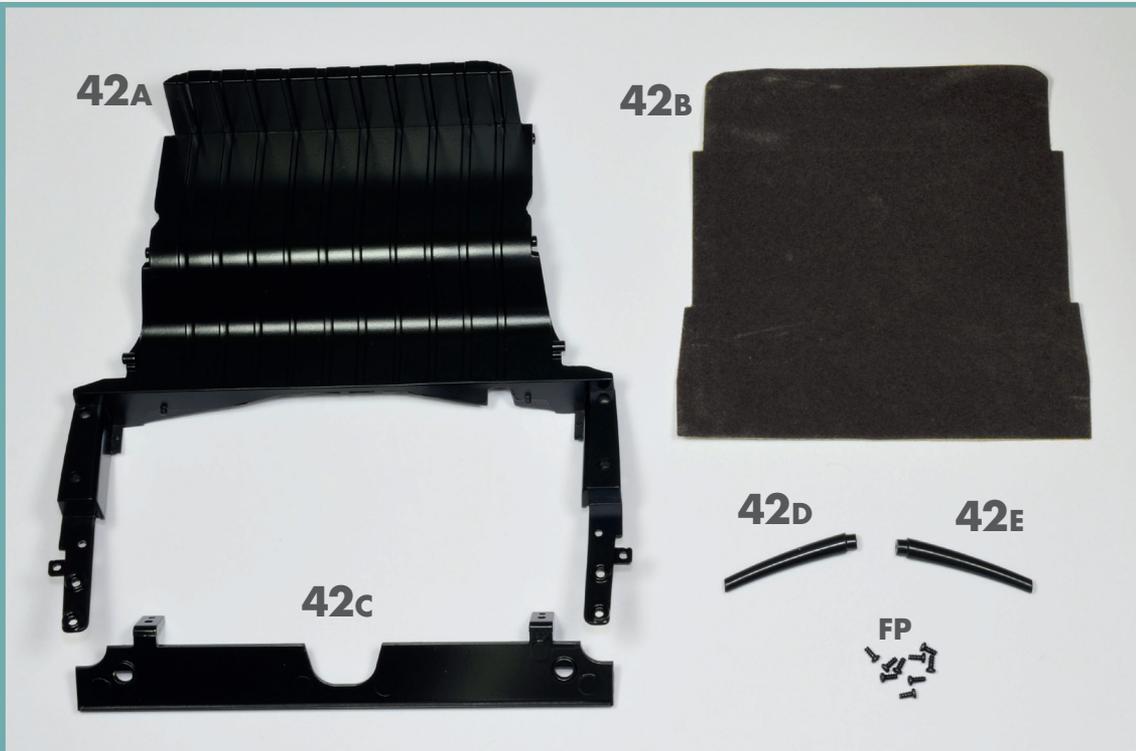


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 42A** Kofferboden
- 42B** Teppich
- 42C** Spritzwand
- 42D** Heizungsrohr (links)
- 42E** Heizungsrohr (rechts)
- FP** neun Schrauben (2 x 4 mm)

BAUANLEITUNG

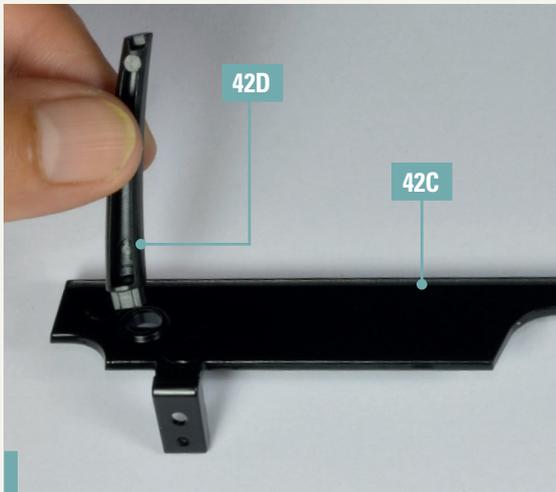


42-1. Setzen Sie das linke Heizungsrohr 42D (gekennzeichnet mit einem „L“) in die entsprechende Öffnung der Spritzwand 42C. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

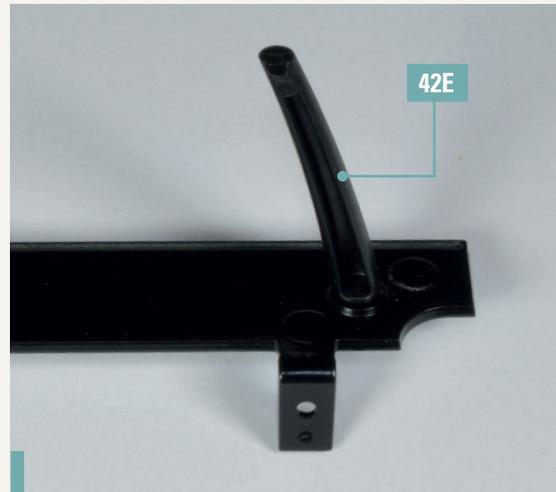


42-2. Montieren Sie das rechte Heizungsrohr 42E (gekennzeichnet mit einem „R“) am anderen Ende der Spritzwand.



42-3. Nehmen Sie das Vorderteil des Bodenblechs 39A zur Hand und verbinden Sie es mit der Spritzwand. Richten Sie die Löcher der beiden Spritzwandhalterungen an den Löchern auf der Unterseite des Bodenblechs aus, wie durch die Pfeile in der Abbildung gezeigt.

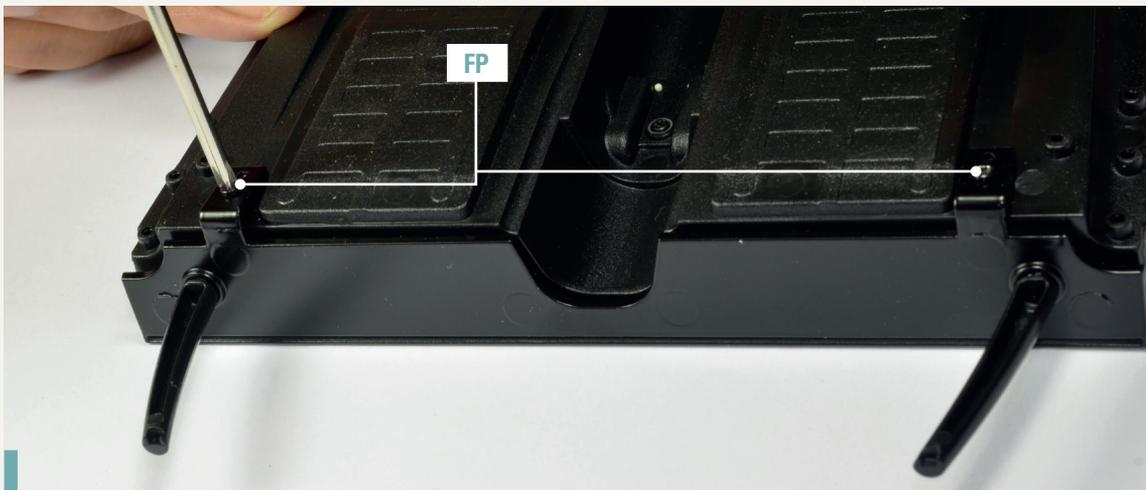


42-4. Befestigen Sie die Spritzwand am Bodenblech, indem Sie jeweils eine Schraube FP in das größere Loch an jeder Halterung eindrehen. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob die Bauteile korrekt ausgerichtet sind.

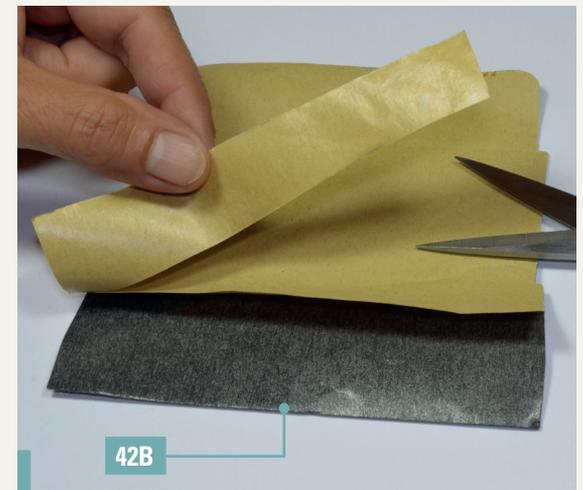


42-5. Ziehen Sie einen Teil der Schutzfolie von Teppich 42B in der auf dem Foto gezeigten Größe ab und schneiden Sie diesen mit einer Schere ab.




42-6. Bringen Sie den Teppich auf der Oberseite des Kofferbodens 42A an, indem Sie zunächst den Abschnitt aufkleben, von dem Sie die Schutzfolie entfernt haben. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

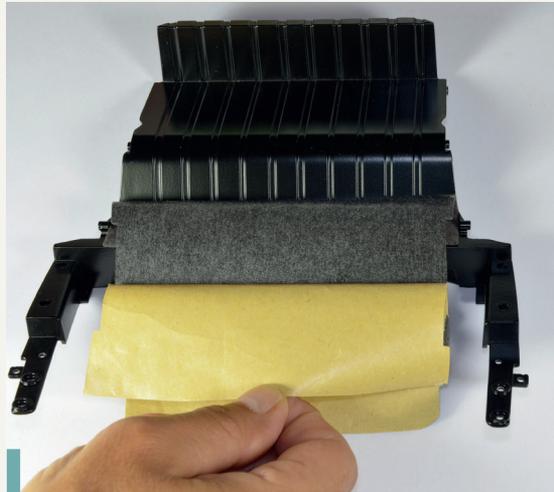


42-7. Entfernen Sie nun auch den Rest der Schutzfolie von der Klebeseite des Teppichs.

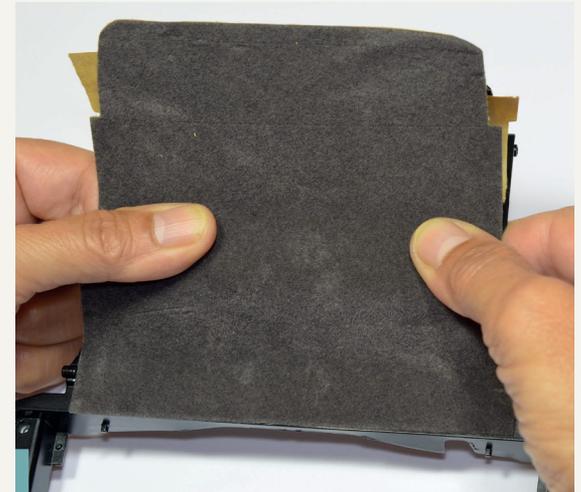


42-8. Klappen Sie den Teppich zurück auf die Oberseite des Kofferbodens und ziehen Sie nach und nach die Schutzfolie ab. Stellen Sie dabei sicher, dass sich keine Wellen bilden und die Kanten korrekt ausgerichtet sind.

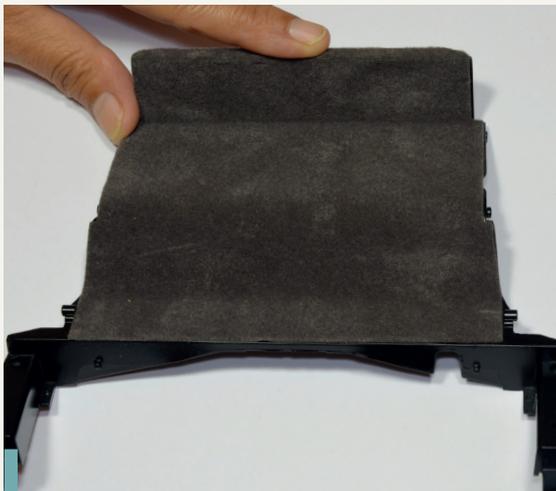


42-9. So sieht die Oberseite des Kofferbodens aus, nachdem Sie sie mit Teppichboden ausgelegt haben.

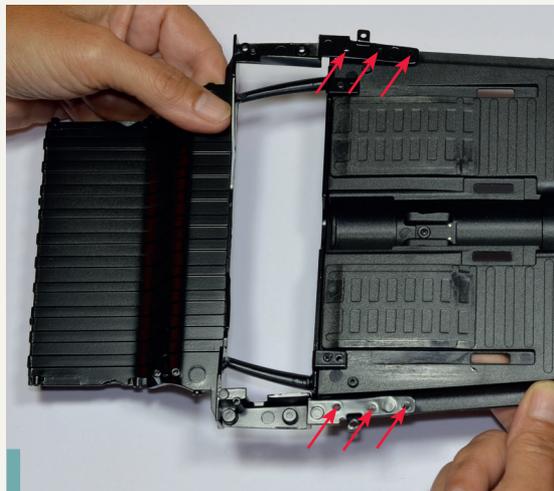


42-10. Verbinden Sie den Kofferboden mit dem Bodenblech. Prüfen Sie, ob die mit den Pfeilen gekennzeichneten Löcher auf der Unterseite der Baugruppe aneinander ausgerichtet sind.

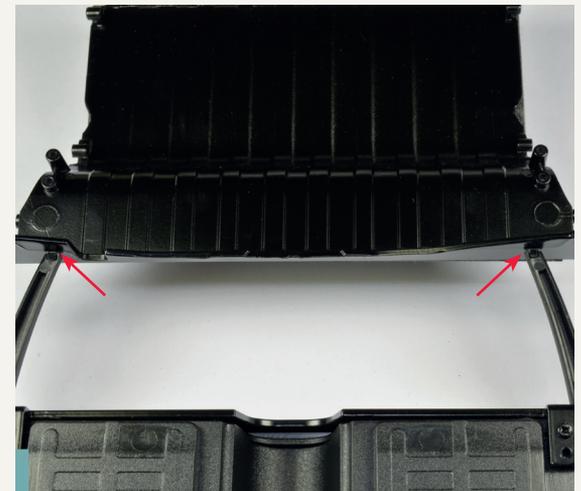

42-11. Stecken Sie die freien Enden der Heizungsrohre auf die Stifte des Kofferbodens.

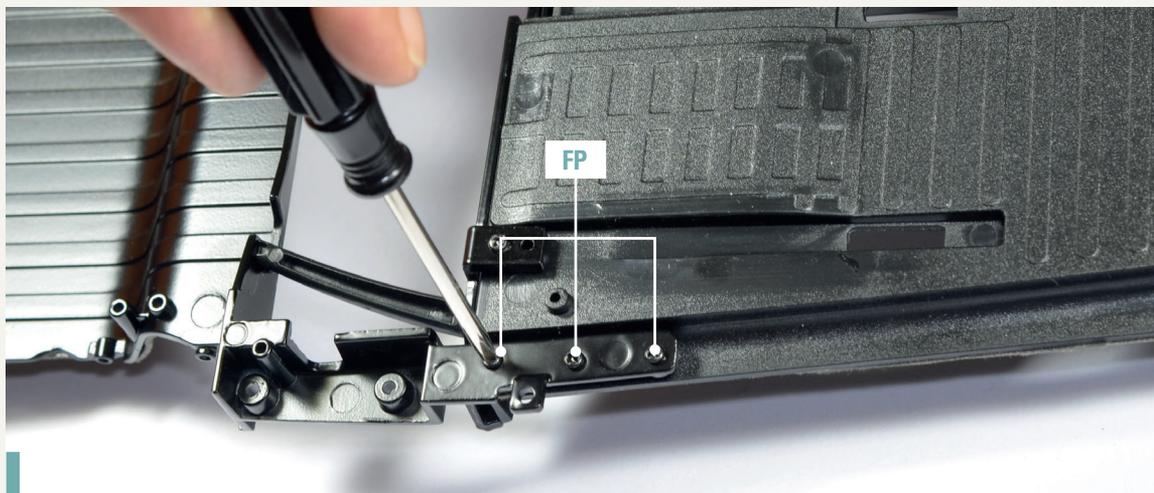

42-12. Beginnen Sie mit der Befestigung des Kofferbodens am Bodenblech, indem Sie drei Schrauben FP in den auf dem Foto markierten Löchern nach und nach anziehen.

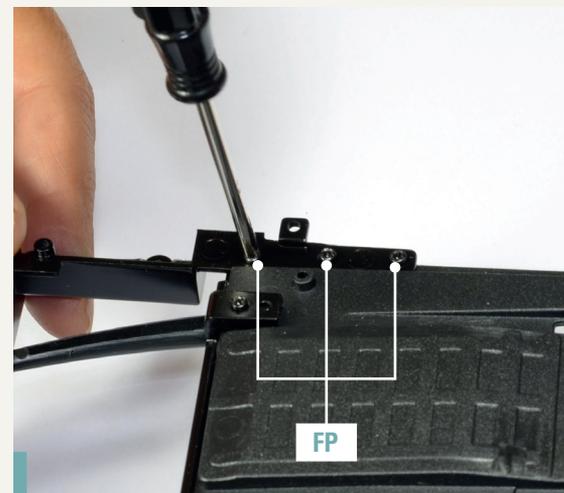

42-13. Schließen Sie die Befestigung der Teile ab, indem Sie drei weitere Schrauben FP in den auf dem Foto markierten Löchern auf der anderen Seite der Baugruppe festziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht das Bodenblech Ihres Käfers aus, nachdem Sie den Kofferboden befestigt haben. Bewahren Sie die Baugruppe an einem sicheren Ort auf.

