


Der zweite Sitz II


In dieser Ausgabe schließen Sie die Montage des zweiten Sitzes ab, den Sie auf dem Bodenblech Ihres Käfers montieren.

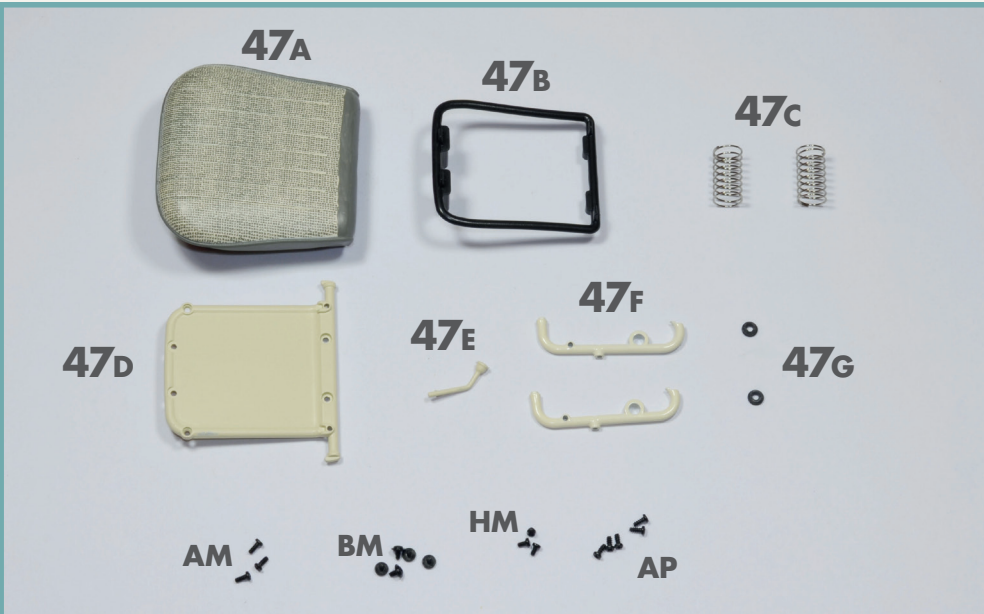


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

47A	Polsterbezug
47B	Rahmen
47C	Federn (x2)
47D	Sitz
47E	Sperrhebel
47F	Sitzhalterung (x2)
47G	Unterlegscheiben (x2)
AM	drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
BM	fünf Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
HM	drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
AP	fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

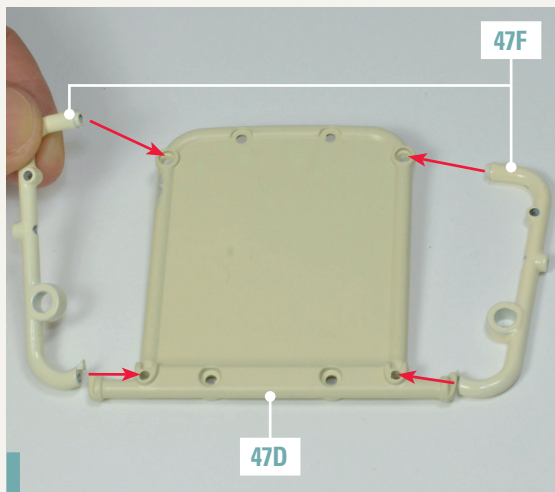


47-1. Montieren Sie die beiden Halterungen 47F an der Unterseite von Sitz 47D. Richten Sie die Teile genau wie auf dem Foto gezeigt aus.

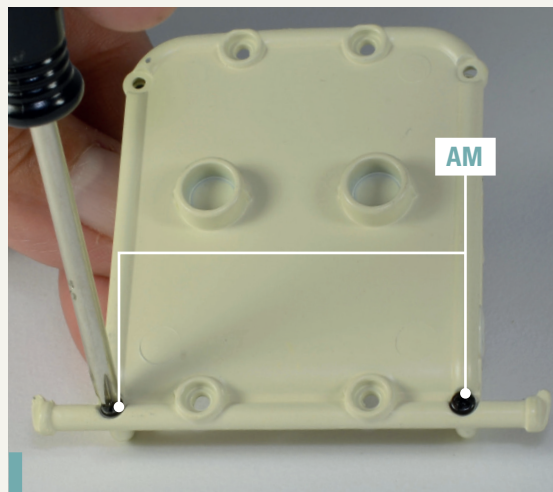


47-2. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben AM, die Sie in den hinteren Löchern der Oberseite des Sitzes festziehen.

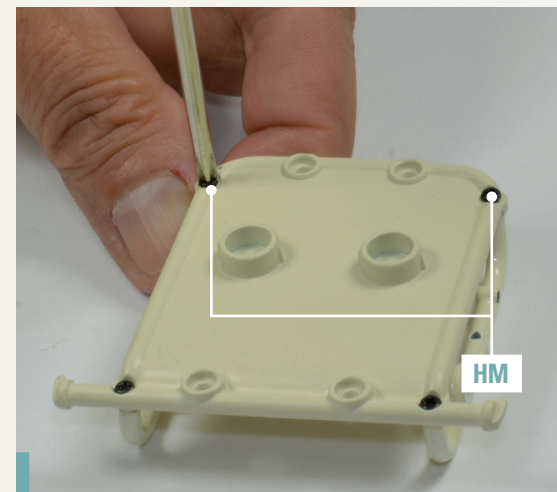


47-3. Ziehen Sie dann zwei Schrauben HM in den vorderen Löchern fest.

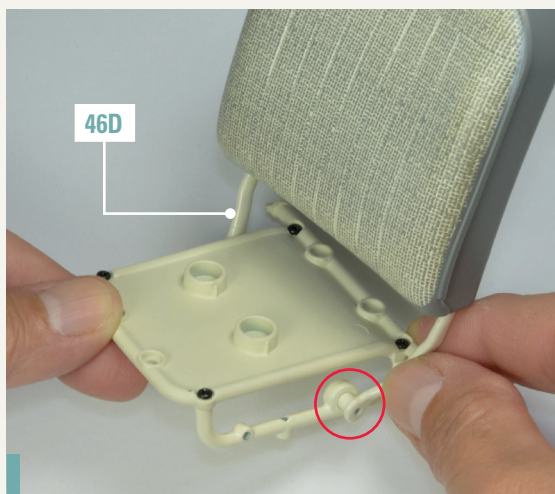


47-4. Nehmen Sie die Rückenlehne zur Hand, die Sie in Ausgabe 46 zusammengebaut haben. Stecken Sie die Stifte der Anschlüssen 46D in die Löcher der beiden Sitzhalterungen.

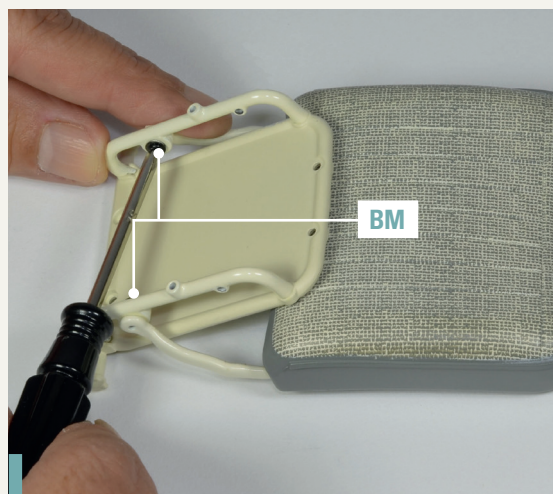


47-5. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben BM.

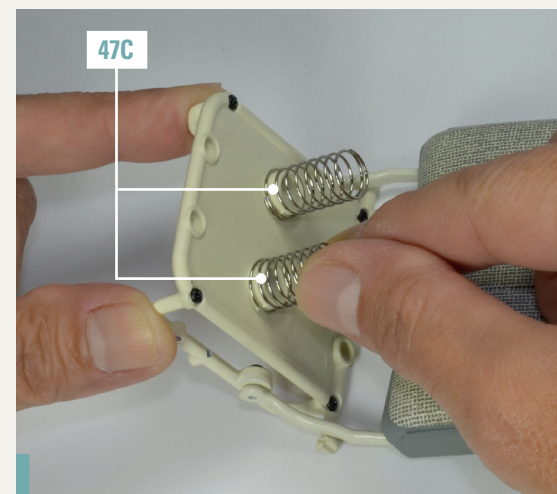


47-6. Platzieren Sie die beiden Federn 47C auf dem kreisförmigen Verbindungsstück auf der Oberseite des Sitzes.

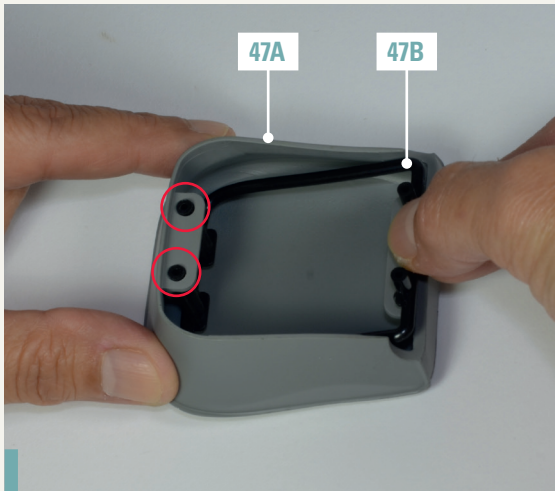


47-7. Setzen Sie den Rahmen 47B in den Polsterbezug 47A wie auf dem Foto gezeigt ein. Richten Sie die beiden vorderen gelochten Stifte des Rahmens an den entsprechenden Löchern des Polsterbezugs aus.

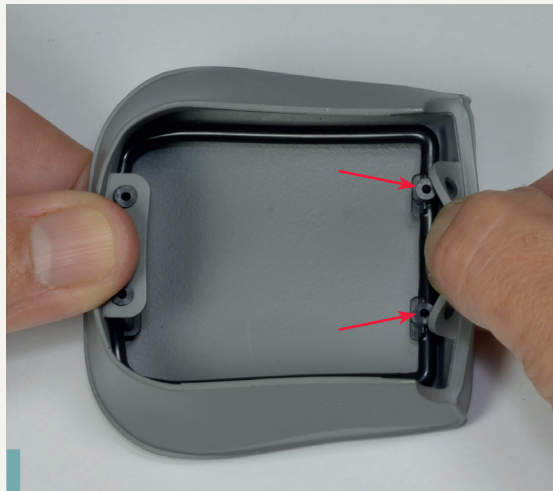


47-8. Stecken Sie die beiden hinteren gelochten Stifte des Rahmens in die beiden anderen Löcher des Polsterbezugs.

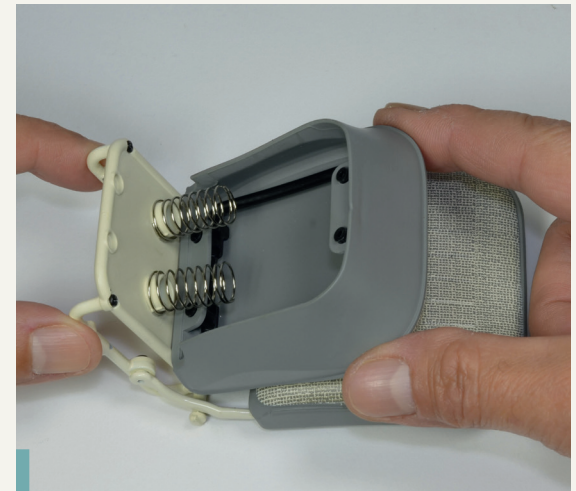


47-9. Installieren Sie die Gruppe aus Polsterbezug und Rahmen auf dem Sitz. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

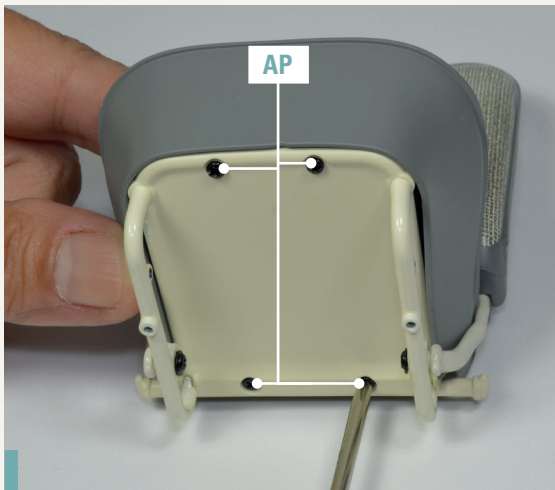

47-10. Verwenden Sie vier Schrauben AP, um die Teile miteinander zu verbinden.

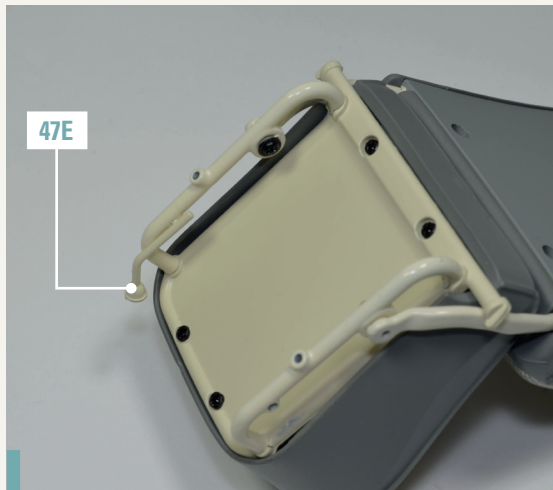

47-11. Führen Sie den Stift des Sperrhebels 47E in das entsprechende Loch in der rechten Halterung des Sitzes ein.

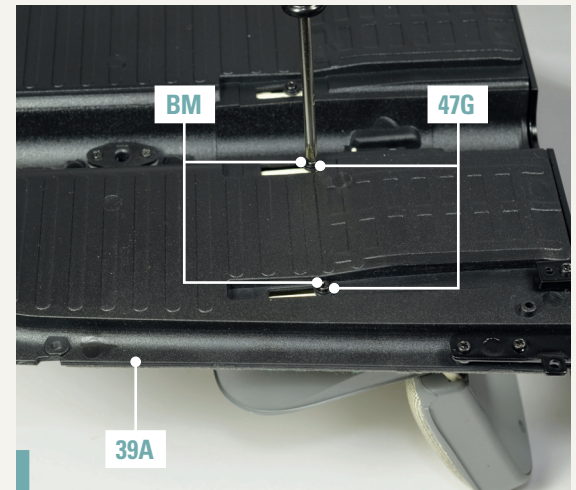

47-12. Montieren Sie den Sitz auf der Beifahrerseite des Bodenblech-Vorderteils 39A. Stecken Sie die beiden Unterlegscheiben 47G auf die zwei Schrauben BM und befestigen Sie den Sitz auf dem Bodenblech. Wenn Sie den Sitz hin- und herbewegen möchten, ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der zweite Sitz nach der Montage auf dem Bodenblech aus. Bewahren Sie die Baugruppe an einem sicheren Ort auf.

