



# Das linke hintere Seitenfenster

In dieser Ausgabe setzen Sie das linke hintere Seitenfenster in die Karosserie Ihres Käfers ein und montieren das hintere Motorabdeckblech.

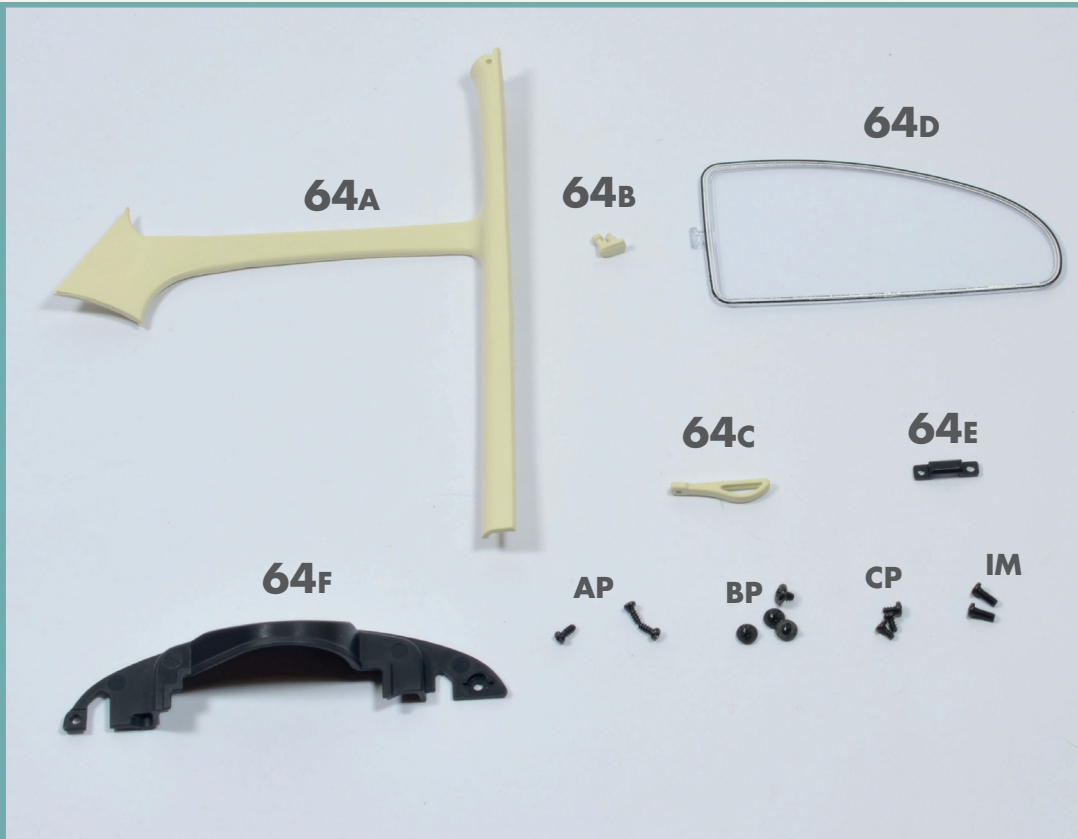


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 64A** Linke Türsäulenverkleidung
- 64B** Mantelhaken
- 64C** Halteschlaufe
- 64D** Hinteres linkes Seitenfenster
- 64E** Schutzbügel
- 64F** Motorabdeckblech hinten
  
- AP** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- BP** vier Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- CP** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- IM** zwei Schrauben (2 x 5 mm)

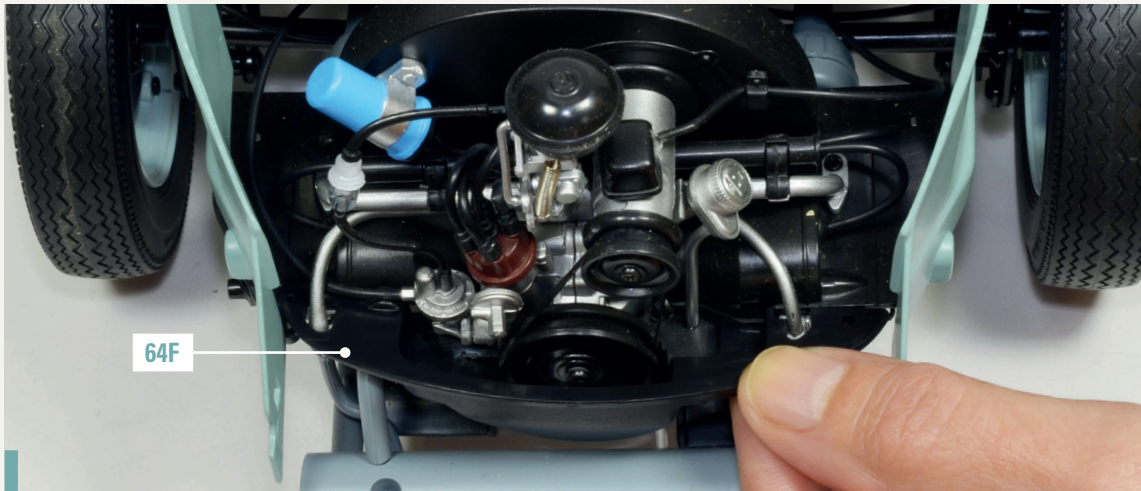


**64-1.** Nehmen Sie das Fahrgestell Ihres Modells zur Hand und montieren Sie das hintere Motorabdeckblech 64F entsprechend der auf dem Foto gezeigten Position.

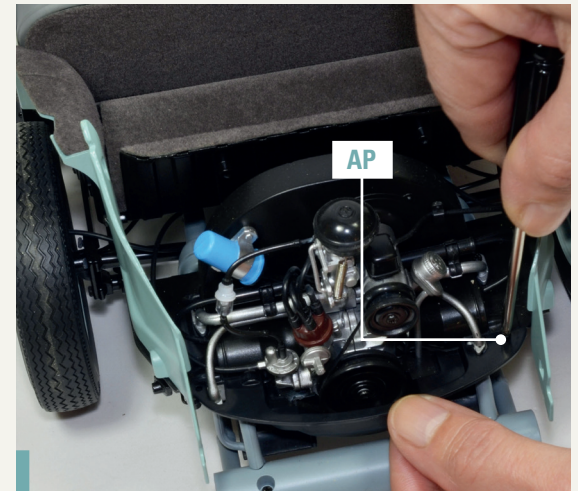


**64-2.** Halten Sie das Motorabdeckblech fest, während Sie es mit einer Schraube AP am Motor befestigen, ohne diese jedoch zu fest anzuziehen.

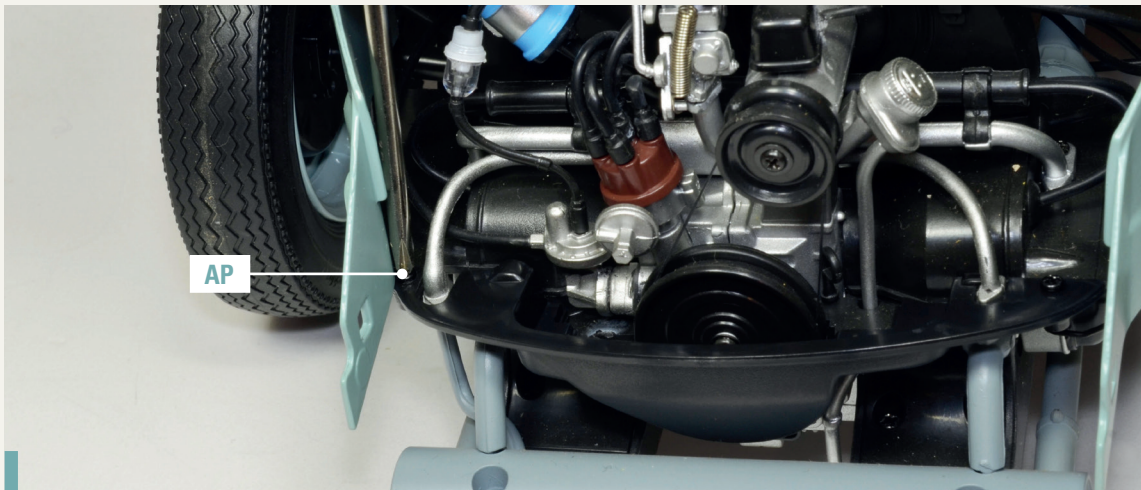


**64-3.** Setzen Sie eine zweite Schraube AP in das Loch am gegenüberliegenden Ende des Motorabdeckblechs ein. Prüfen Sie, ob die Teile korrekt ausgerichtet sind, und ziehen Sie dann beide Schrauben AP fest an.

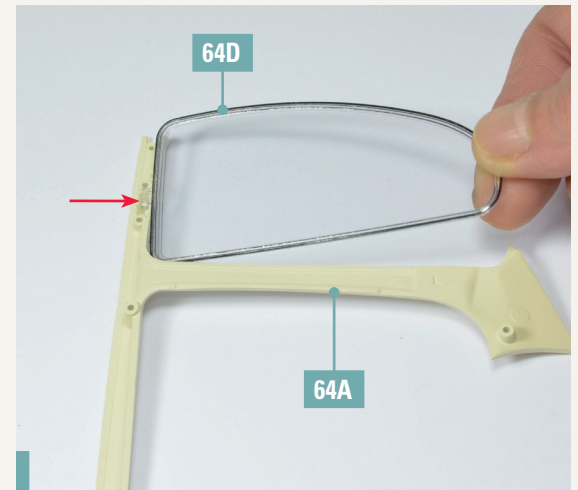


**64-4.** Stecken Sie den Stift des hinteren linken Seitenfensters 64D in den Schlitz der linken Türsäulenverkleidung 64A, auf den der Pfeil zeigt.

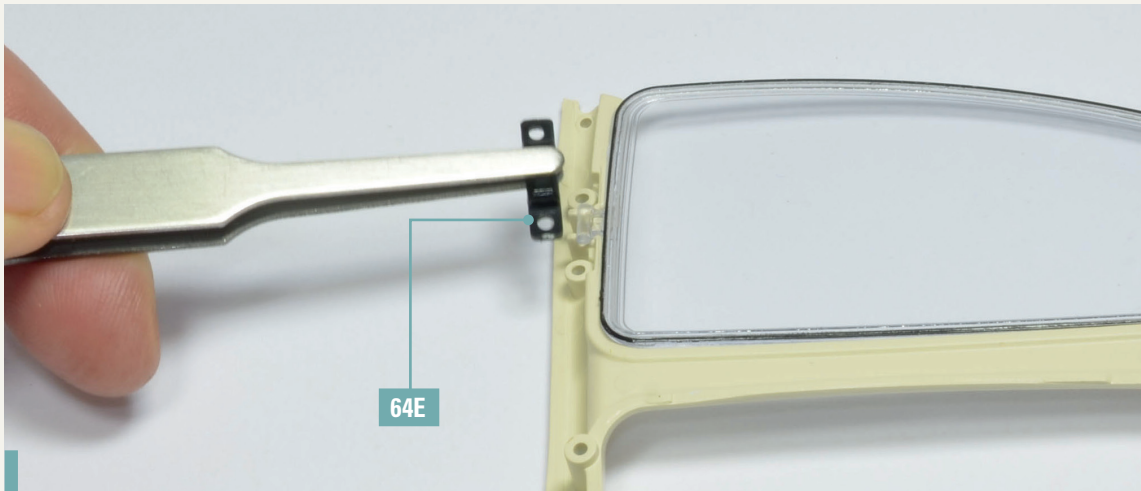

**64-5.** Bringen Sie den Schutzbügel 64E am Stift des hinteren linken Seitenfensters an.

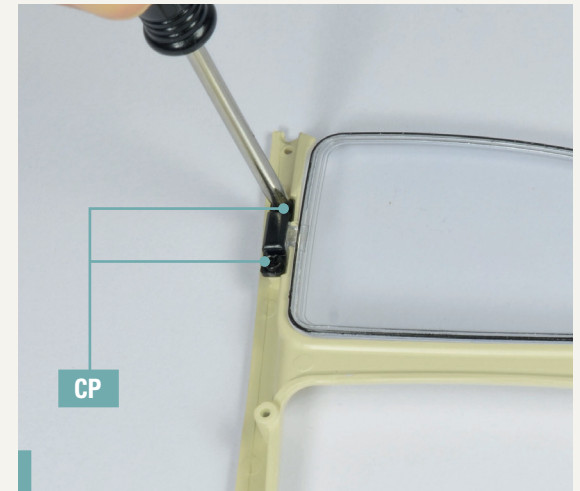


**64-6.** Befestigen Sie den Bügel mit zwei Schrauben CP.

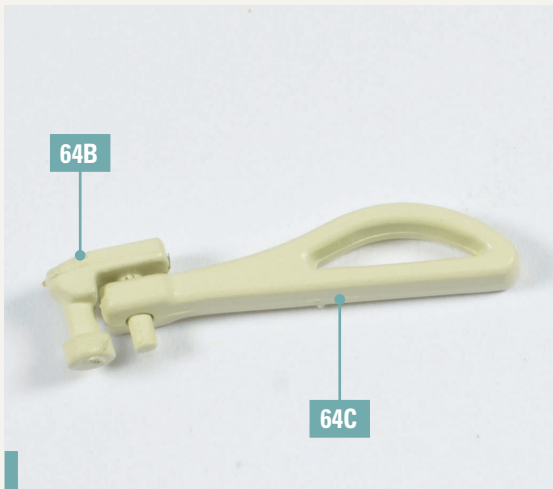


**64-7.** Verbinden Sie den Mantelhaken 64B mit der Halteschleife 64C, indem Sie den Stift des Mantelhakens durch das Loch der Halteschleife stecken. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus.




**64-8.** Montieren Sie die Halteschleife wie abgebildet am oberen Ende der Türsäulenverkleidung.

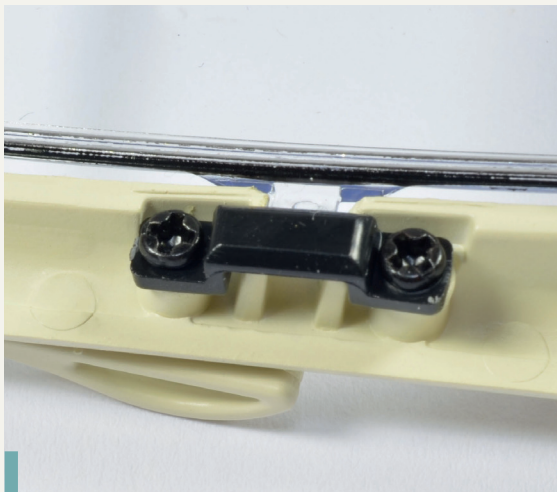


**64-9.** Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie, ob Sie den Schutzbügel korrekt angebracht haben, sodass sich das Fenster problemlos öffnen lässt.

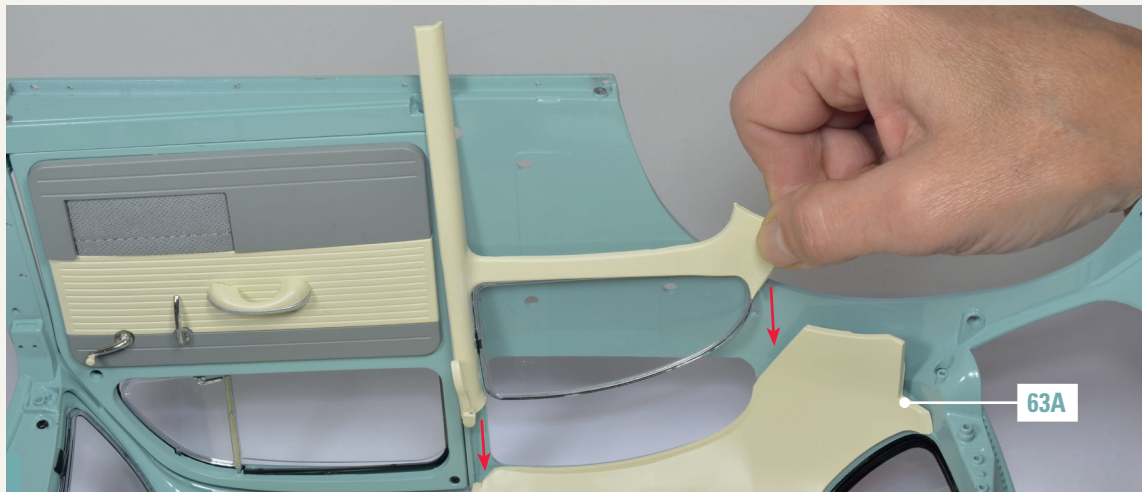


**64-10.** Nehmen Sie den Hauptteil der Karosserie zur Hand und bauen Sie die linke hintere Türsäulenverkleidung in das Gehäuse ein. Richten Sie die Teile dazu wie abgebildet am Dachhimmel 63A aus.

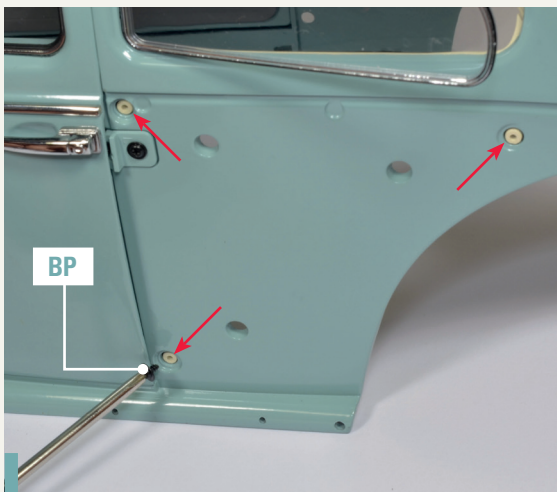

**64-11.** Prüfen Sie, ob die Stifte der Türsäulenverkleidung in den entsprechenden Löchern in der Karosserie sitzen. Verbinden Sie die Teile miteinander, indem Sie eine Schraube BP in das untere Loch einsetzen, ohne diese jedoch festzuziehen.

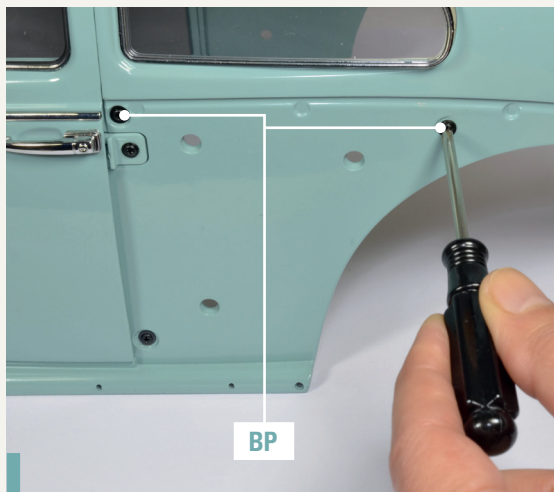

**64-12.** Setzen Sie zwei weitere Schrauben BP in die oberen Löcher ein und ziehen Sie alle drei Schrauben nach und nach fest, bis die Türsäulenverkleidung vollständig an der Karosserie befestigt ist.

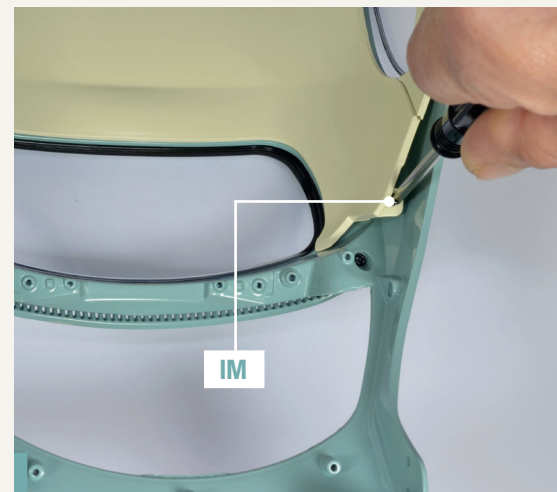

**64-13.** Zuletzt befestigen Sie das linke hintere Ende des Dachhimmels mit einer Schraube IM an der Karosserie.

### BAUFORTSCHRITT

So sehen die Karosserie und der Motor Ihres Käfers mit den neuen Komponenten aus, die Sie in dieser Bauphase montiert haben. Bewahren Sie alles wie immer an einem sicheren Ort auf.

