


Das rechte hintere Seitenfenster


In dieser Ausgabe setzen Sie das rechte hintere Seitenfenster in die Karosserie Ihres Käfers ein.

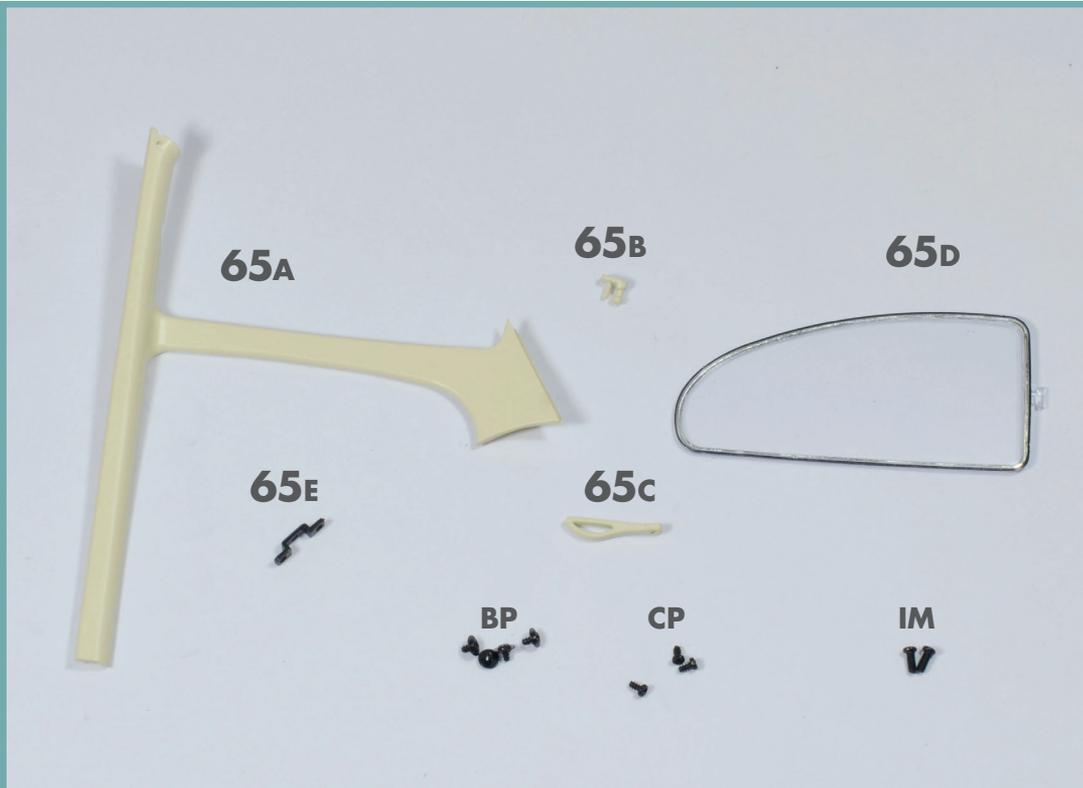


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 65A** Rechte Türsäulenverkleidung
- 65B** Mantelhaken
- 65C** Halteschlaufe
- 65D** Hinteres rechtes Seitenfenster
- 65E** Schutzbügel


- BP** vier Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
- CP** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- IM** zwei Schrauben (2 x 5 mm)

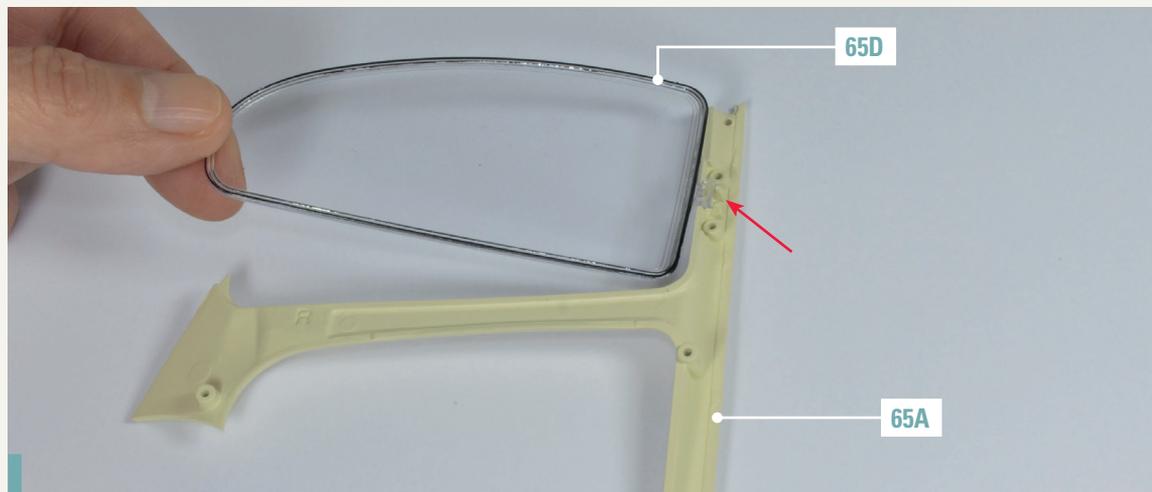


65-1. Stecken Sie den Stift des hinteren rechten Seitenfensters 65D in den Schlitz der rechten Türsäulenverkleidung 65A, auf den der rote Pfeil weist.

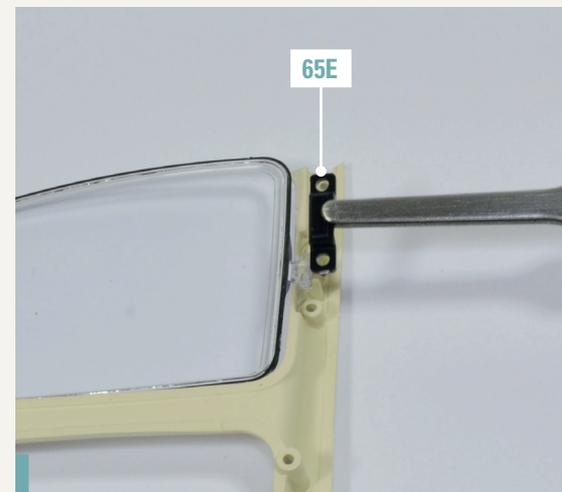


65-2. Bringen Sie den Schutzbügel 65E am Stift des hinteren linken Seitenfensters an.

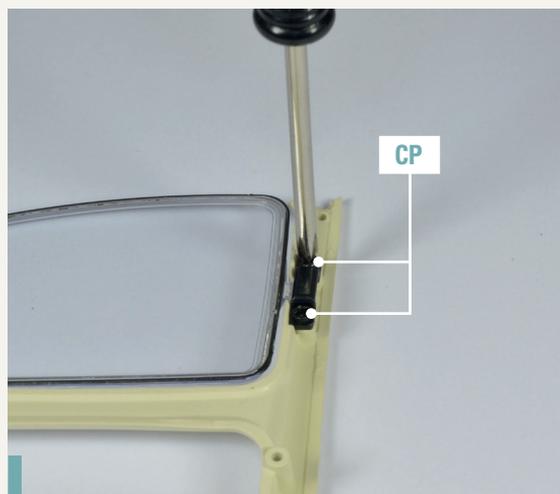

65-3. Befestigen Sie den Bügel mit zwei Schrauben CP.

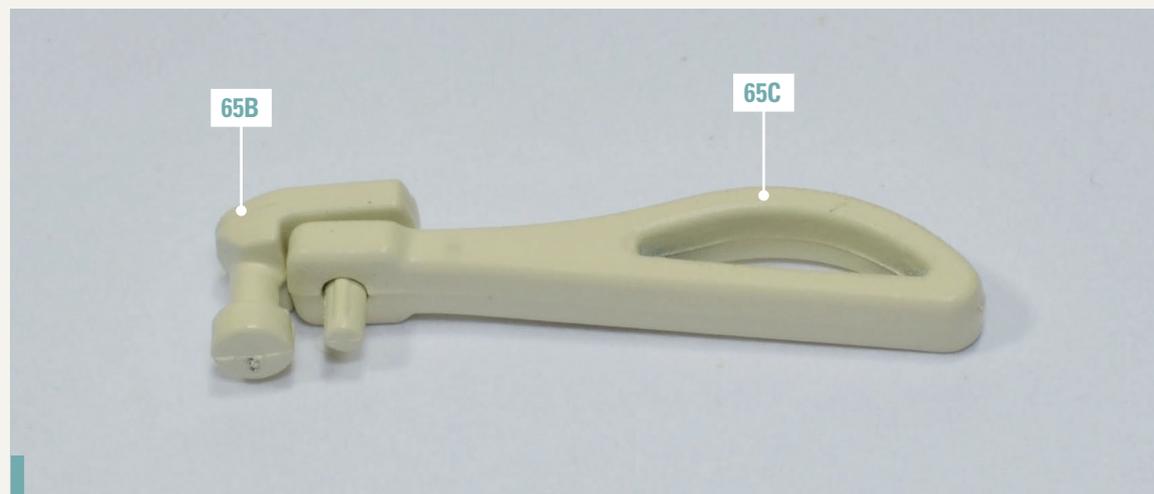


65-4. Verbinden Sie den Mantelhaken 65B mit der Halteschleufe 65C, indem Sie den Stift des Mantelhakens durch das Loch der Halteschleufe stecken. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

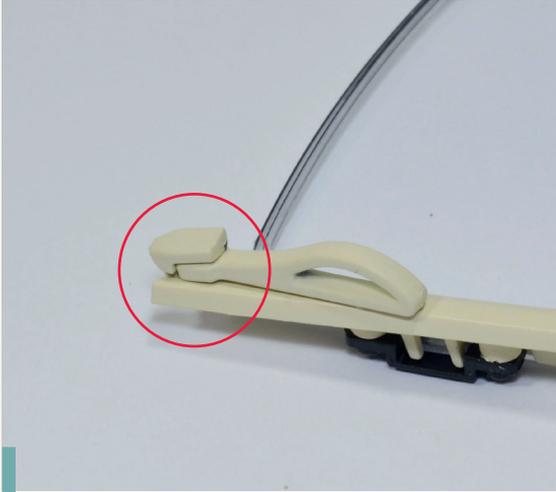


65-5. Montieren Sie die Halteschleife wie abgebildet am oberen Ende der Türsäulenverkleidung.




65-6. Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie, ob Sie den Schutzbügel korrekt angebracht haben, sodass sich das Fenster problemlos öffnen lässt.

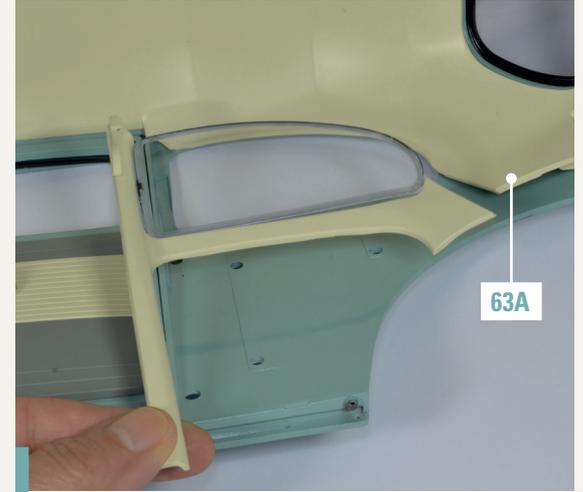


65-7. Nehmen Sie den Hauptteil der Karosserie zur Hand und bauen Sie die rechte hintere Türsäulenverkleidung in das Gehäuse ein. Richten Sie die Teile dazu wie abgebildet am Dachhimmel 63A aus.

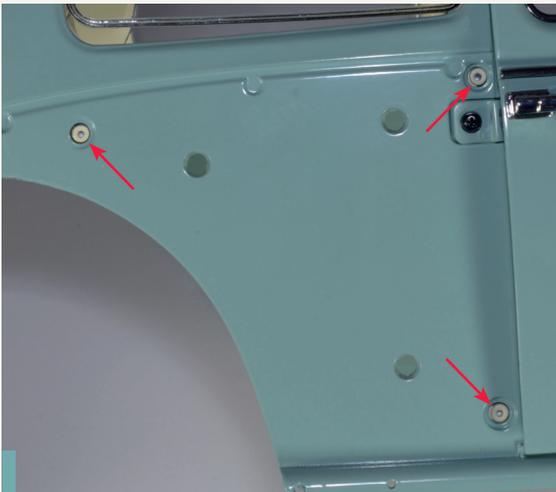

65-8. Prüfen Sie, ob die Stifte der Türsäulenverkleidung in den entsprechenden Löchern in der Karosserie sitzen.

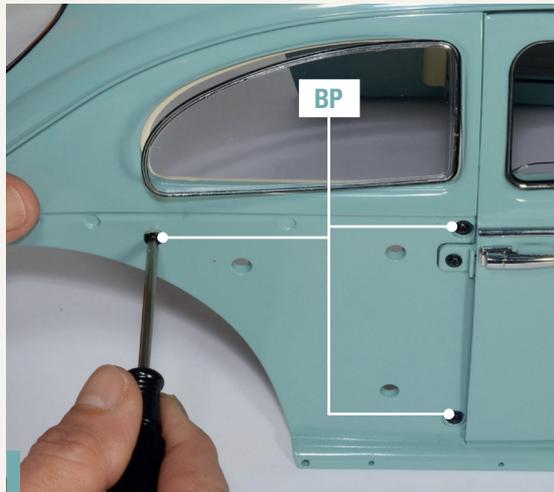

65-9. Befestigen Sie die Türsäulenverkleidung an der Karosserie, indem Sie die drei Schrauben BP in den angegebenen Löchern nacheinander anziehen.

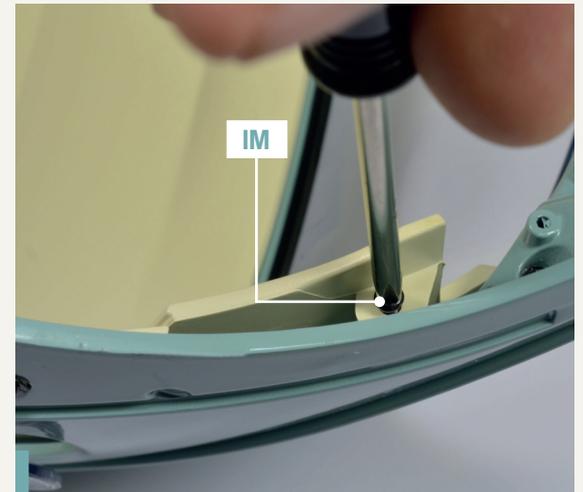

65-10. Befestigen Sie das rechte hintere Ende des Dachhimmels mit einer Schraube IM an der Karosserie.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers mit den neuen Komponenten aus, die Sie in dieser Bauphase montiert haben.

