



# Der hintere Deckel II

In dieser Ausgabe werden Sie den Innenrahmen und die Scharniere am hinteren Deckel Ihres Käfers montieren.

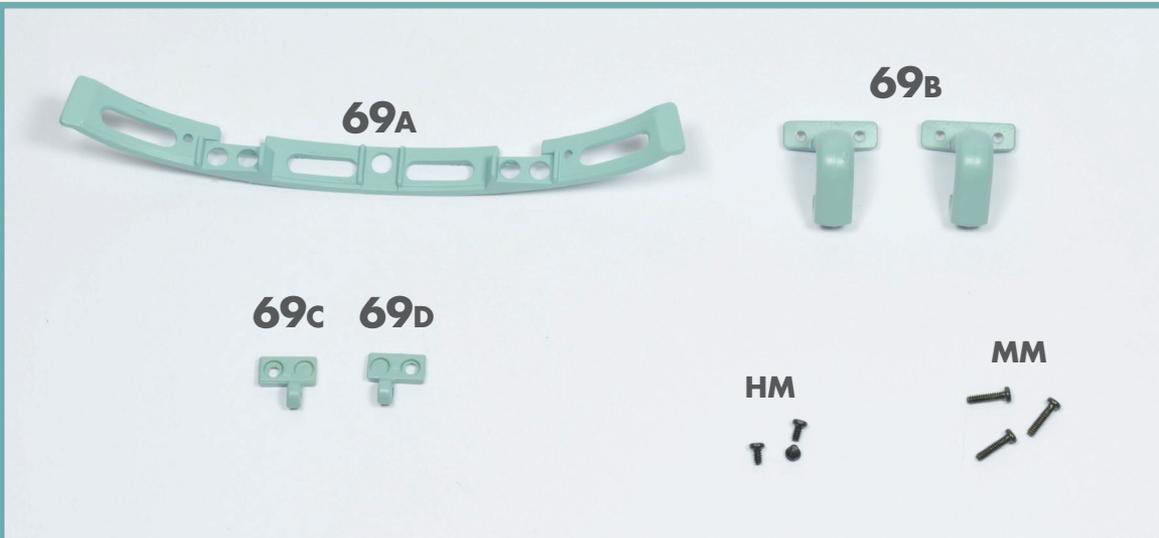

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 69A** Innerer Rahmen des Deckels
- 69B** Scharniere (Teil A) x2
- 69C** Linkes Scharnier (Teil B)
- 69D** Rechtes Scharnier (Teil B)
- HM** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
- MM** drei Schrauben (1.7 x 7 mm)

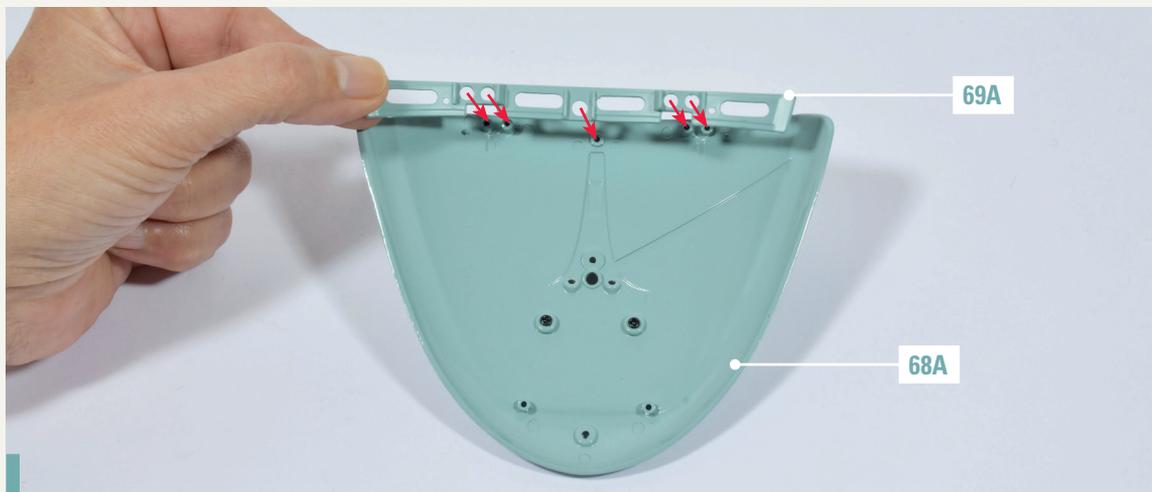


**69-1.** Setzen Sie den inneren Rahmen 69A auf die Innenseite des hinteren Deckels 68A. Richten Sie ihn dazu wie auf dem Foto gezeigt aus.




**69-2.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Innenrahmen korrekt ausgerichtet haben.

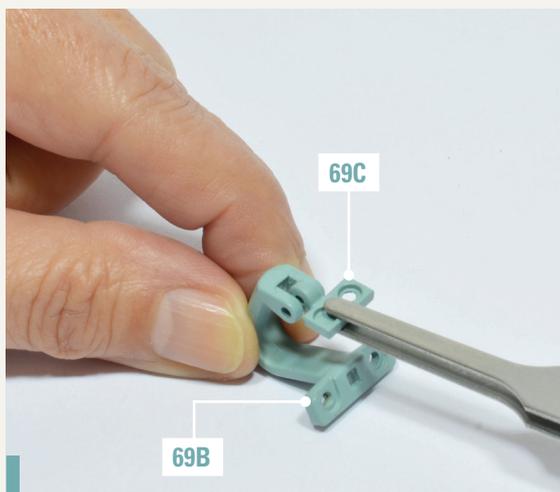


**69-3.** Stecken Sie ein Scharnier 69B (Teil A) in die Aussparung eines linken Scharniers 69C (Teil B). Richten Sie die Teile dazu wie abgebildet aus.

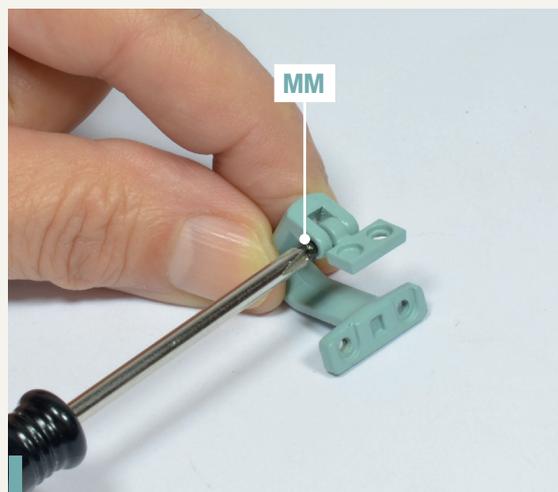

**69-4.** Verbinden Sie die beiden Scharnierteile mit einer Schraube MM.

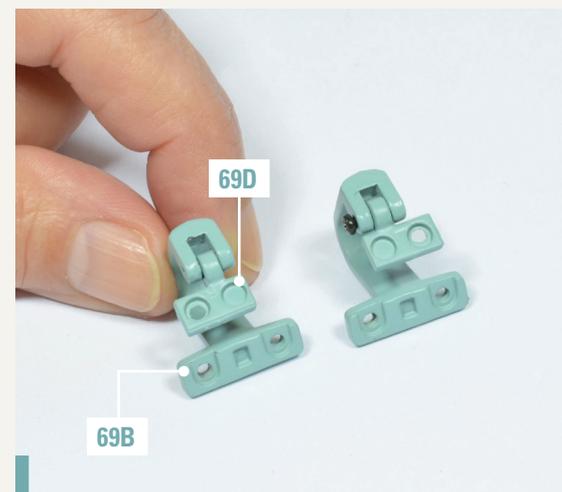


**69-5.** Stecken Sie Teil B des rechten Scharniers 69D an die entsprechende Stelle des zweiten Teils A von Scharnier 69B.

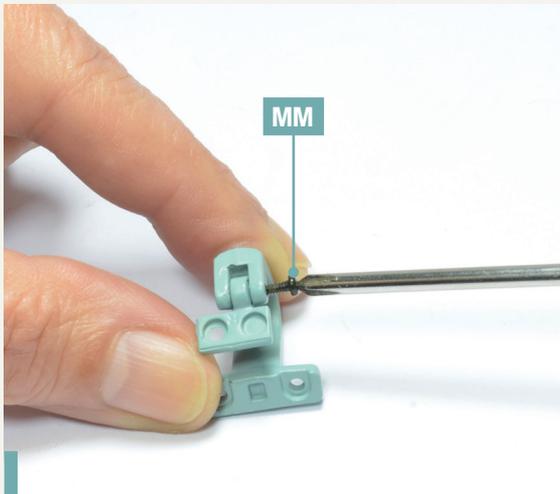

**69-6.** Verwenden Sie auch hier wieder eine Schraube MM, um die beiden Scharnier-Teile miteinander zu verbinden.




**69-7.** So sehen die beiden korrekt miteinander verbundenen Scharniere aus.

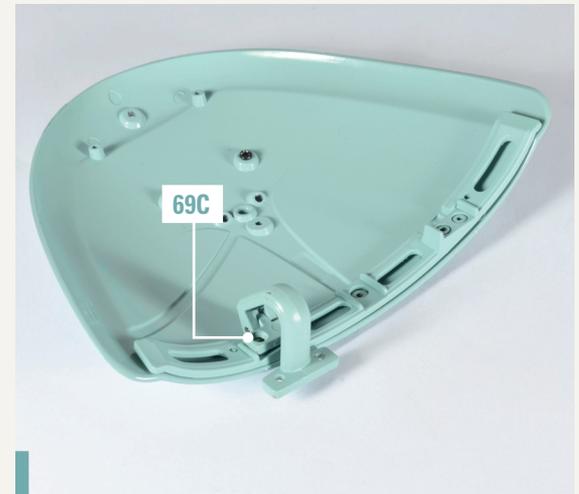

**69-8.** Montieren Sie das Scharnier der linken Seite an die Innenseite des hinteren Deckels in der auf dem Foto gezeigten Position. Teil B 69C muss bündig mit dem Innenrahmen des Deckels abschließen.



**69-9.** Befestigen Sie das Scharnier der linken Seite mit einer Schraube HM.

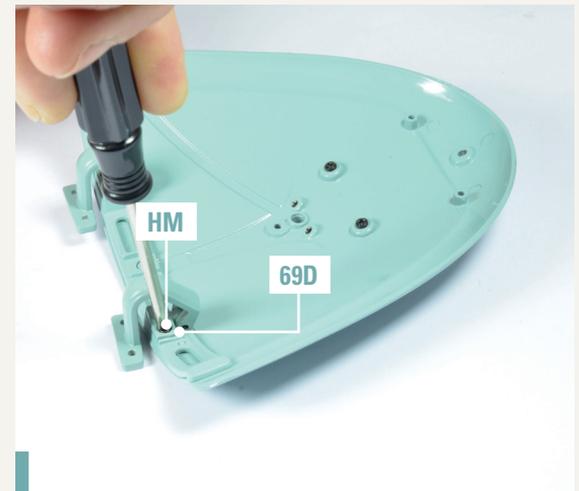

**69-10.** Setzen Sie das Scharnier der rechten Seite in die entsprechende Aussparung der Innenseite des hinteren Deckels ein. Passen Sie Teil B 69D an den Innenrahmen an und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube HM.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht der hintere Deckel Ihres Käfers am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

