

Der rechte Scheinwerfer

In dieser Ausgabe montieren Sie die einzelnen Komponenten des Scheinwerfers, der Blinkleuchte sowie ein Gitter vorne links am Kotflügel. Danach verbinden Sie den Kotflügel mit der Karosserie.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


79A Scheibenfassung
79B Scheinwerferscheibe
79C Reflektor
79D Dichtung
79E Gehäuse
79F Blinkleuchte
79G Gitter

AM drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
BP zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
IM drei Schrauben (2 x 5 mm)


BAUANLEITUNG

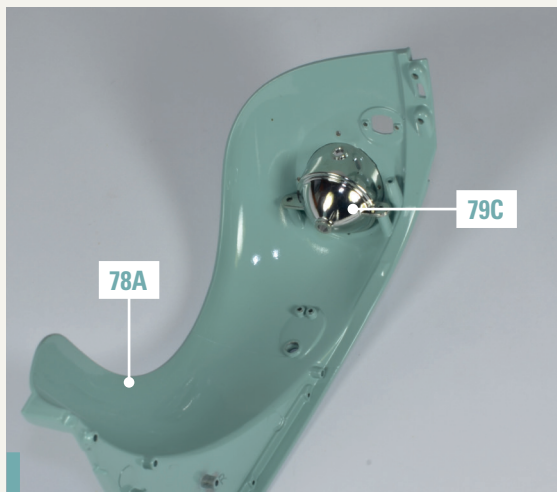

79-1. Setzen Sie den Reflektor 79C von innen in den rechten vorderen Kotflügel 78A ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

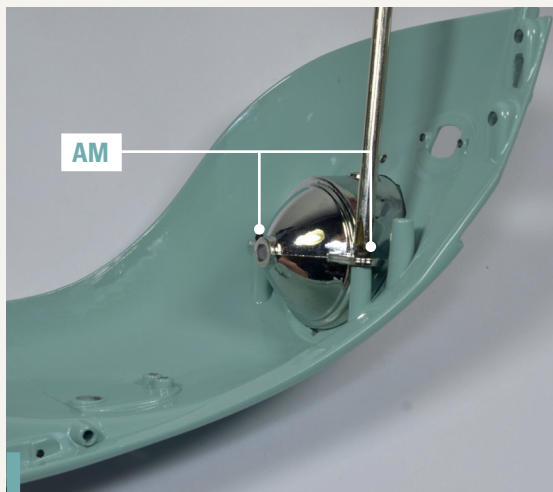

79-2. Befestigen Sie den Reflektor mit zwei Schrauben AM in den gezeigten Löchern.

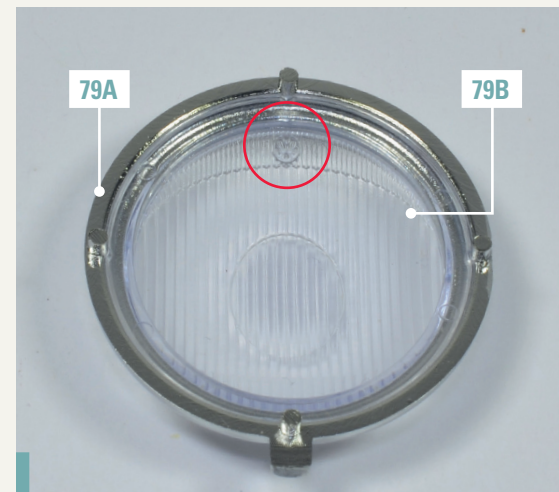

79-3. Setzen Sie die Scheinwerferscheibe 79B in die Scheibenfassung 79A ein. Richten Sie die Teile dazu wie abgebildet aus: Das durch den Kreis gekennzeichnete Logo muss nach oben zeigen.




79-4. Bringen Sie die Scheinwerferscheibe an der Außenseite des Kotflügels an.




79-5. Üben Sie leichten Druck aus, um die Scheinwerferscheibe am Kotflügel zu befestigen.



79-6. Drücken Sie das Gitter 79G in die entsprechende Aussparung unterhalb des Scheinwerfers.

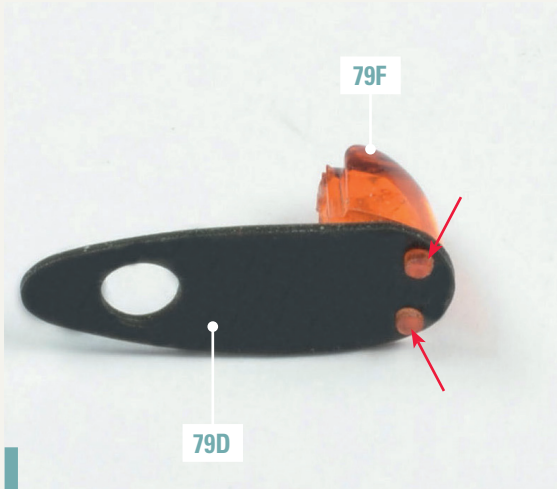


79-7. Verbinden Sie die Blinkleuchte 79F mit der Dichtung 79D. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus, sodass die Stifte der Blinkleuchte in die Löcher der Dichtung passen (rote Pfeile).

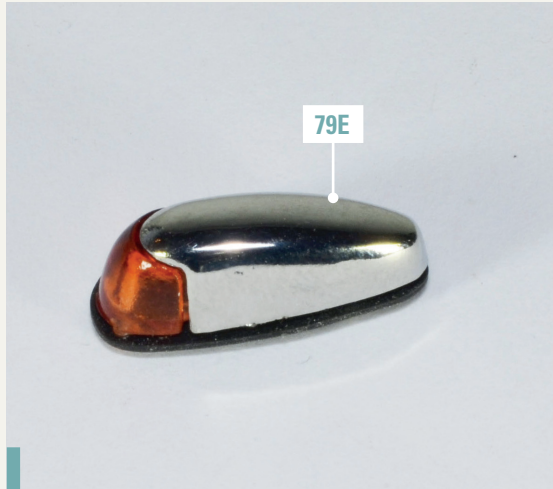

79-8. Befestigen Sie das Gehäuse 79E mit dem Rest der Baugruppe, indem Sie die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.




79-9. Bringen Sie die Blinkleuchte an der Außenseite des Kotflügels in der auf dem Foto gezeigten Position an.

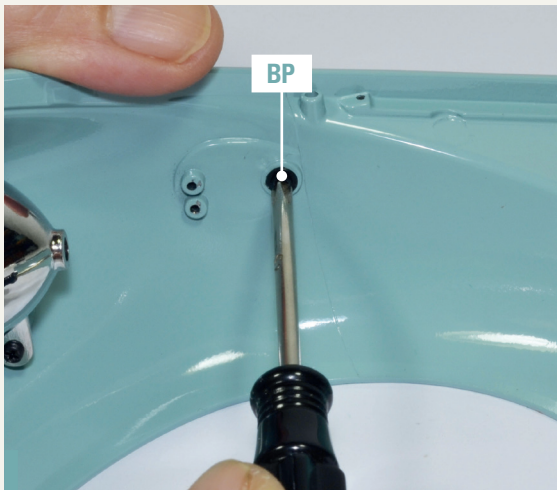

79-10. Fixieren Sie die Blinkleuchte von der Innenseite des Kotflügels mit einer Schraube BP.



79-11. Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells zur Hand. Heben Sie die Fronthaube an und verbinden Sie den rechten vorderen Kotflügel mit dem Rest der Baugruppe.

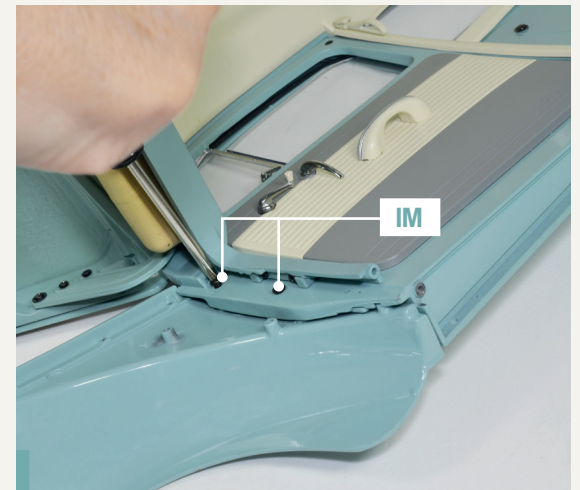

79-12. Befestigen Sie den Kotflügel, indem Sie zwei Schrauben IM in den angegebenen Löchern festziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers nach dem Einbau des rechten vorderen Kotflügels aus, komplettiert um Scheinwerfer und Blinkleuchte.

