


# Wischwasser- und Bremsflüssigkeitsbehälter


In dieser Ausgabe bauen Sie den Wischwasserbehälter und den Bremsflüssigkeitsbehälter Ihres Käfers zusammen und montieren diese auf das vordere Versteifungsblech, welches Sie danach mit der Gepäckwanne verbinden.

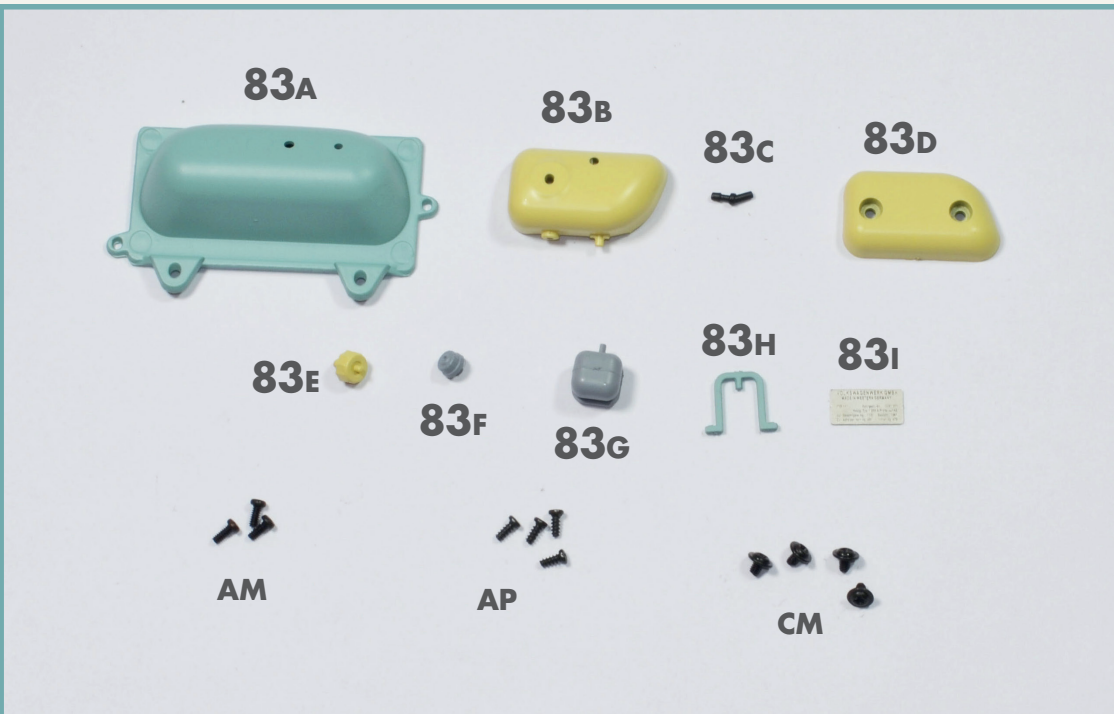


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 83A** Tankhalterung
- 83B** Wischwasserbehälter (Teil A)
- 83C** Ventileinsatz
- 83D** Wischwasserbehälter (Teil B)
- 83E** Schraubverschluss für Wischwasserbehälter
- 83F** Schraubverschluss für Bremsflüssigkeitsbehälter
- 83G** Bremsflüssigkeitsbehälter
- 83H** Halteband
- 83I** Klebeetikett
  
- AM** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)
- AP** vier Schrauben (1.7 x 4 mm)
- CM** vier Schrauben (2 x 3 x 5 mm)

## BAUANLEITUNG

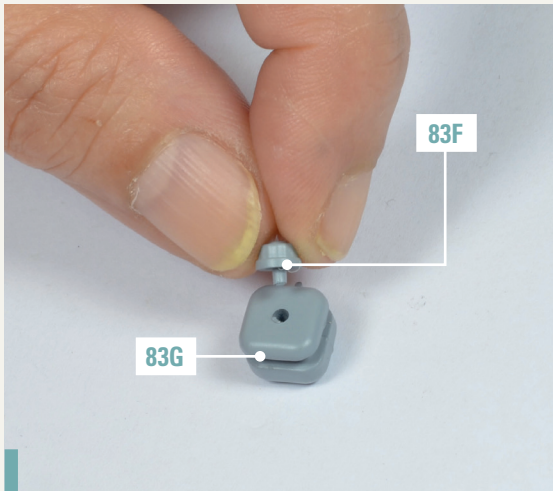

**83-1.** Montieren Sie den Schraubverschluss 83F an den Bremsflüssigkeitsbehälter 83G, indem Sie den Stift des Schraubverschlusses in das Loch des Bremsflüssigkeitsbehälters einführen.

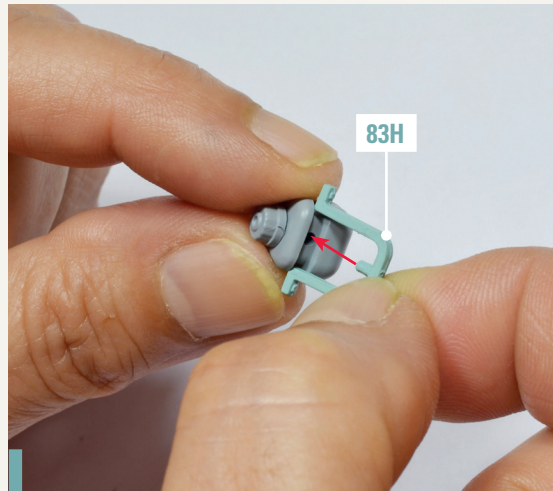


**83-2.** Befestigen Sie das Halteband 83H am Bremsflüssigkeitsbehälter, indem Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.




**83-3.** Legen Sie die Tankhalterung 83A auf Ihre Arbeitsfläche und montieren Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter in der auf dem Foto gezeigten Position. Die Teile können nur in einer Richtung zusammengefügt werden.




**83-4.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile richtig ausgerichtet haben.

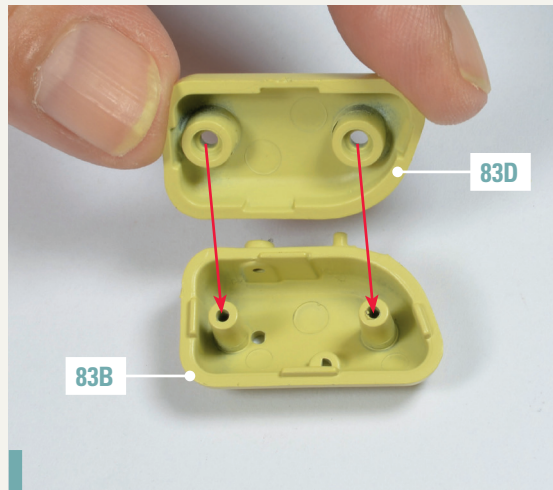


**83-5.** Stecken Sie die beiden Teile des Wischwasserbehälters (83B und 83D) zusammen; orientieren Sie sich am Foto und der Form der Teile, um sie richtig auszurichten.

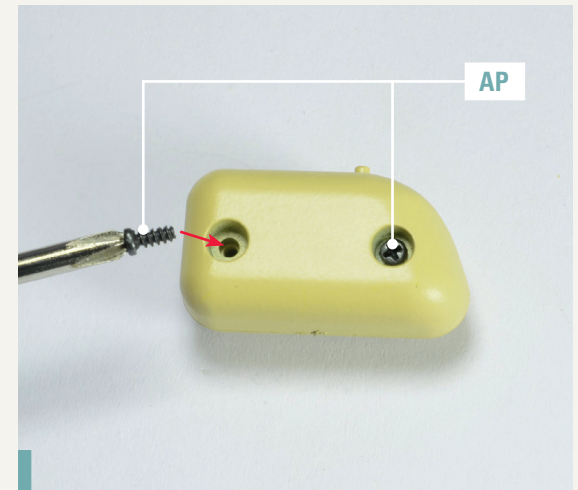


**83-6.** Verbinden Sie die beiden Teile des Wischwasserbehälters mit zwei Schrauben AP.

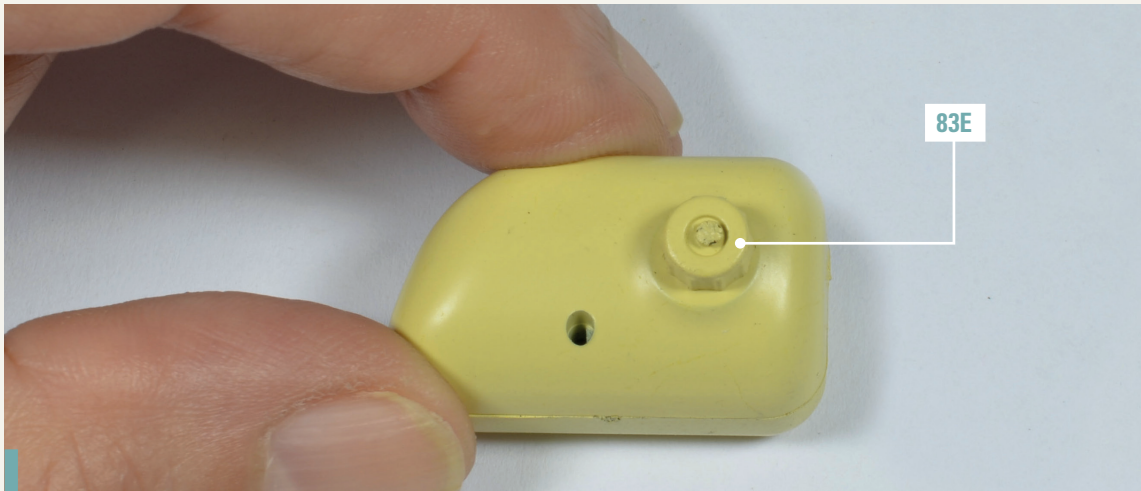


**83-7.** Bringen Sie den Schraubverschluss 83E an der Vorderseite des Wischwasserbehälters in der auf dem Foto gezeigten Position an.

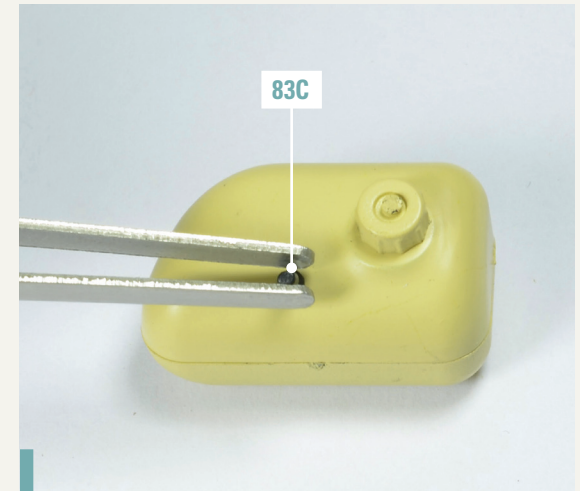

**83-8.** Setzen Sie den Ventileinsatz 83C in die verbleibende Öffnung an der Oberseite des Wischwasserbehälters.

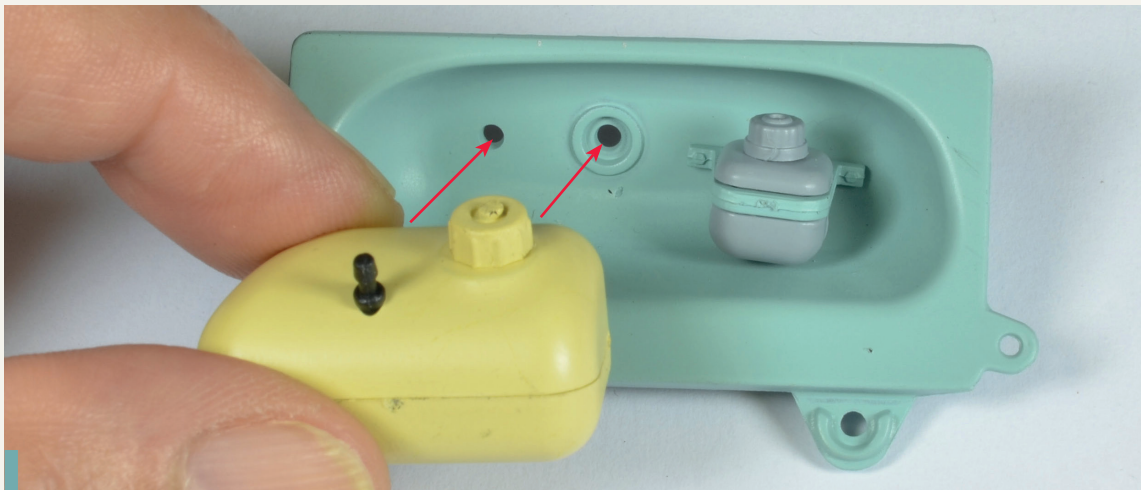


**83-9.** Setzen Sie den Wischwasserbehälter in die Tankhalterung ein. Richten Sie die Bauteile wie abgebildet aus und stecken Sie die beiden Stifte des Wischwasserbehälters in die angegebenen Löcher.

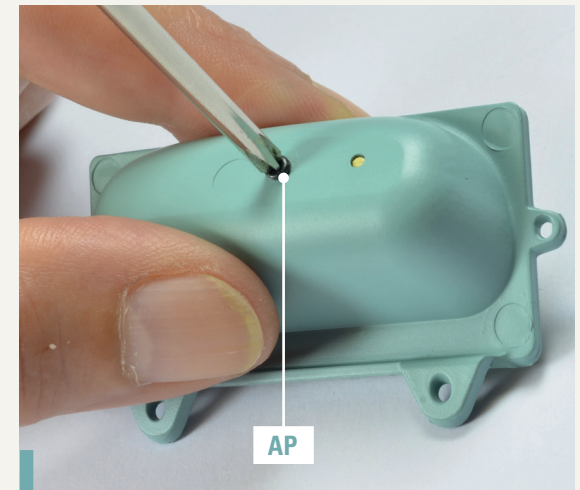


**83-10.** Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie den Wischwasserbehälter durch Anziehen einer Schraube AP in der angegebenen Bohrung.




## BAUANLEITUNG

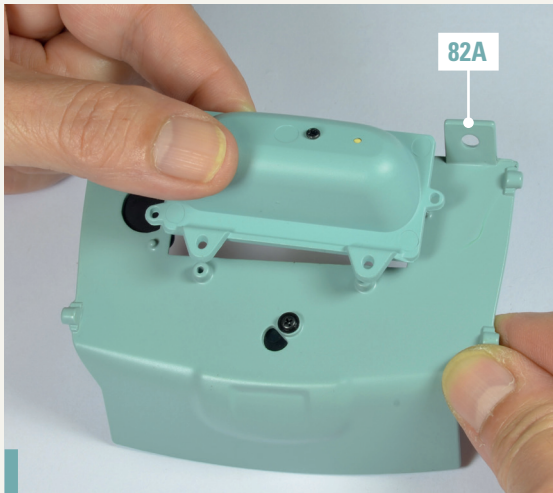


**83-11.** Nehmen Sie das Versteifungsblech vorn 82A zur Hand und montieren Sie die Tankhalterung auf dessen Unterseite in der auf dem Foto gezeigten Position.

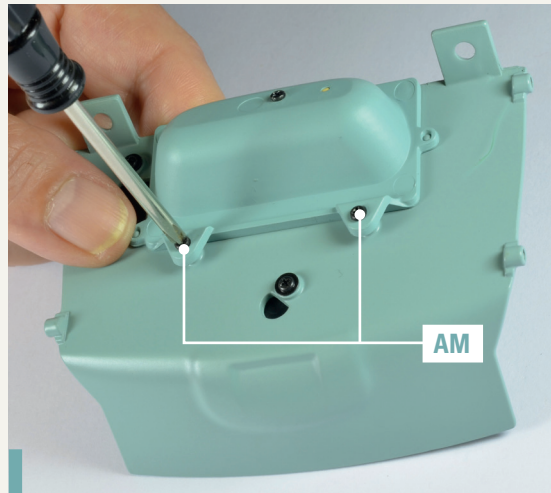


**83-12.** Sichern Sie die Tankhalterung mit zwei Schrauben AM.

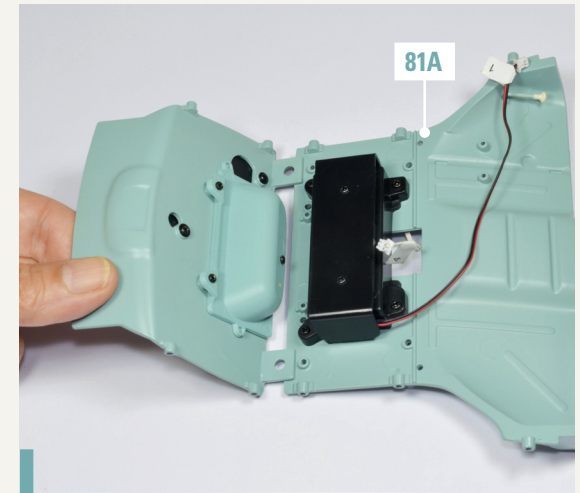

**83-13.** Nehmen Sie nun die Baugruppe der Gepäckwanne 81A zur Hand und verbinden Sie sie mit der Baugruppe des Versteifungsblechs, indem Sie die Komponenten genau wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.

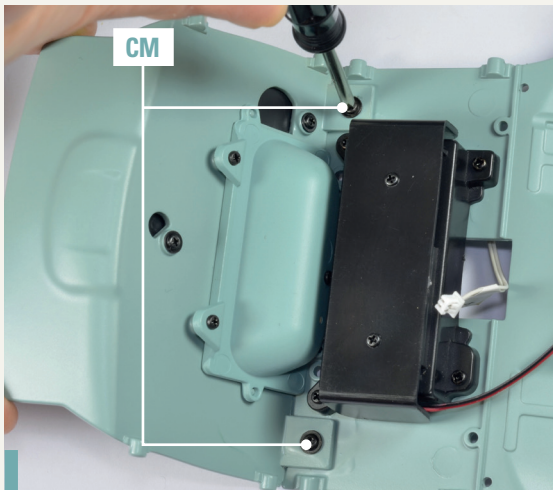

**83-14.** Ziehen Sie zwei Schrauben CM in den angegebenen Löchern an, um die Teile miteinander zu verbinden.

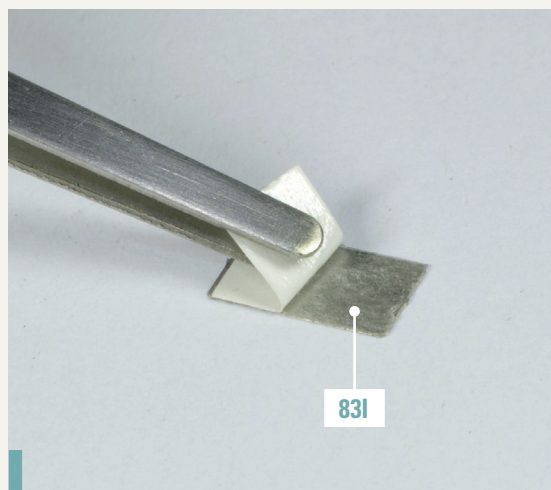

**83-15.** Entfernen Sie mit einer Pinzette das Schutzpapier von der Unterseite des Typenschilds 831.



**83-16.** Platzieren Sie das Typenschild an der vorgesehenen Position auf der Vorderseite des Versteifungsblechs; orientieren Sie sich an der L-förmigen Markierung für die exakte Positionierung.

---

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Gepäckwanne Ihres Käfers am Ende dieses Montageschritts aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

