



# Die Hupe

In dieser Ausgabe montieren Sie die Hupe Ihres Käfers, verlegen die Schläuche des hinteren Deckels und der Fronthaube und verbinden die Gepäckwanne mit der Karosserie.

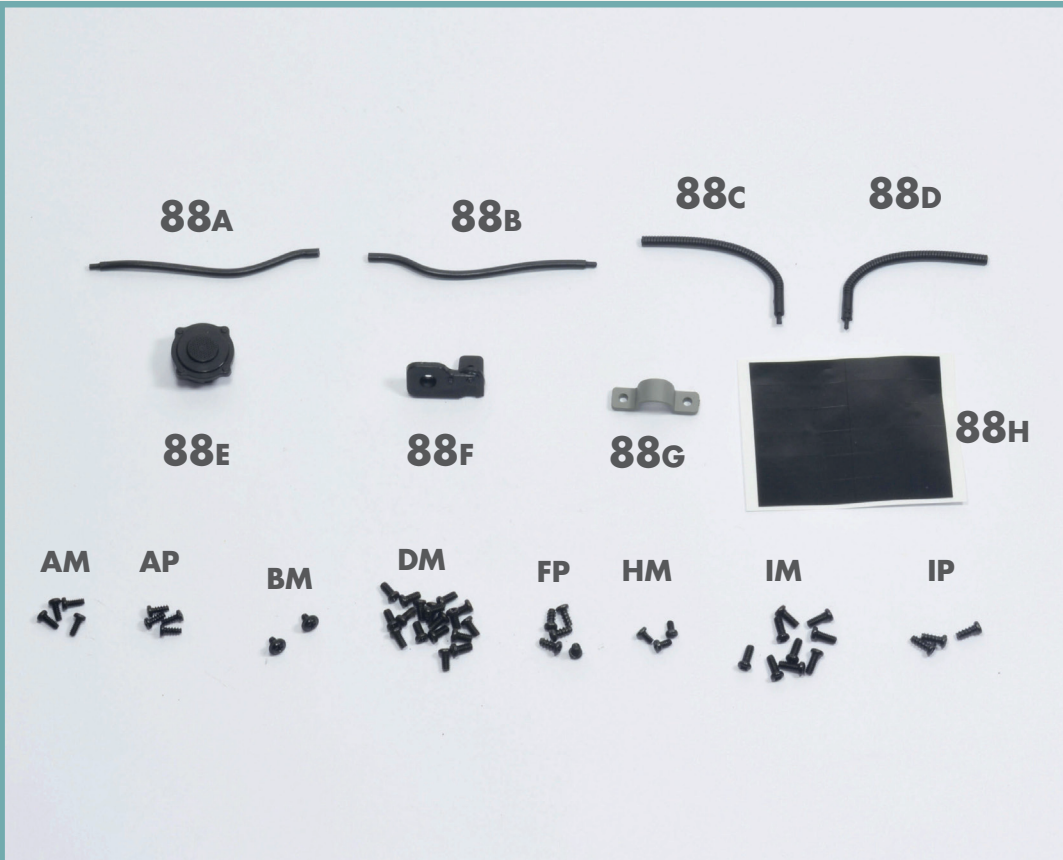


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 88A** Linker flexibler Schlauch des hinteren Deckels
  - 88B** Rechter flexibler Schlauch des hinteren Deckels
  - 88C** Linker flexibler Schlauch der Fronthaube
  - 88D** Rechter flexibler Schlauch der Fronthaube
  - 88E** Hupe
  - 88F** Hupenhalterung
  - 88G** Haltebügel
  - 88H** Klebestreifen
- 
- AM** vier Schrauben (1.7 x 4 mm)
  - AP** vier Schrauben (1.7 x 4 mm)
  - BM** zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)
  - DM** achtzehn Schrauben (2 x 4 mm)
  - FP** fünf Schrauben (2 x 4 mm)
  - HM** drei Schrauben (1.7 x 3 mm)
  - IM** neun Schrauben (2 x 5 mm)
  - IP** drei Schrauben (2 x 5 mm)

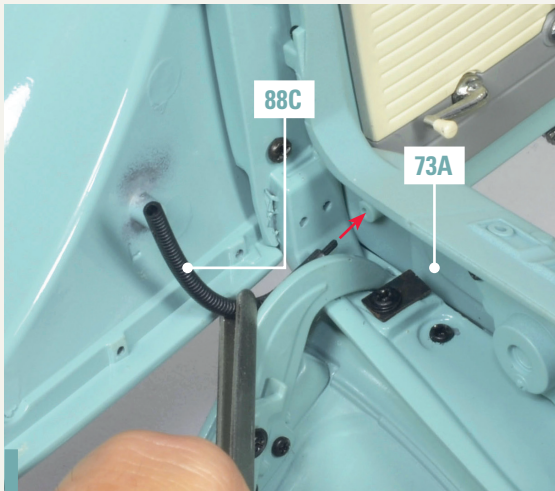


**88-1.** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Käfers zur Hand und legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Stecken Sie den Stift des linken flexiblen Schlauchs der Fronthaube 88C in das auf dem Foto gezeigte Loch des Armaturenbretts 73A.

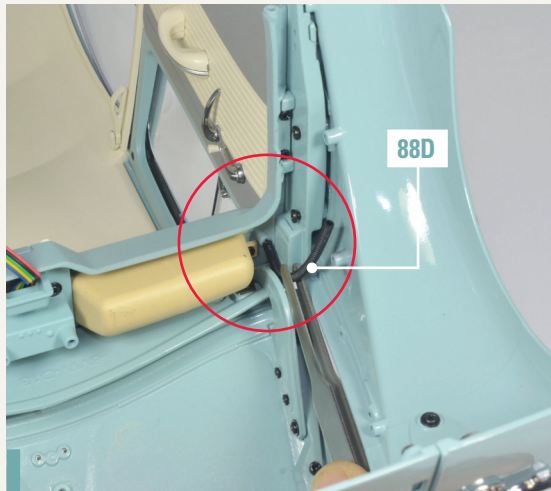


**88-2.** Stecken Sie auf die gleiche Weise den Stift des rechten Schlauchs der Fronthaube 88D in das Loch am rechten Ende des Armaturenbretts.

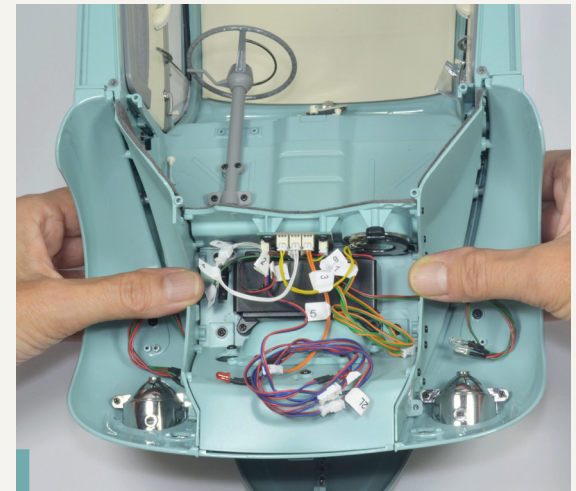


**88-3.** Nehmen Sie die Gepäckwannengruppe heraus und montieren Sie sie in der angezeigten Position. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und achten Sie darauf, keine Komponenten zu beschädigen.

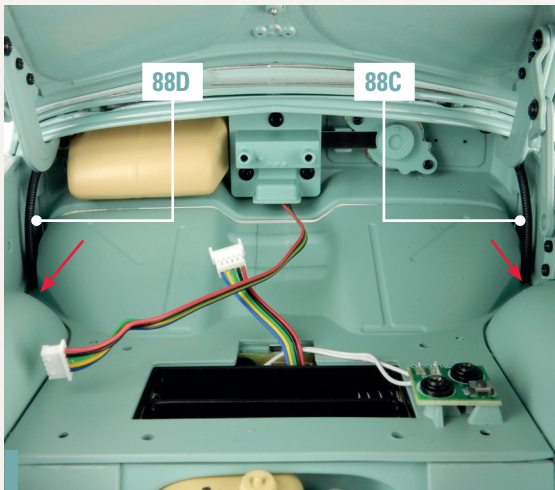


**88-4.** Stecken Sie die freien Enden der beiden Schläuche der Fronthaube (88C und 88D) auf die entsprechenden Stifte der Gepäckwanne.

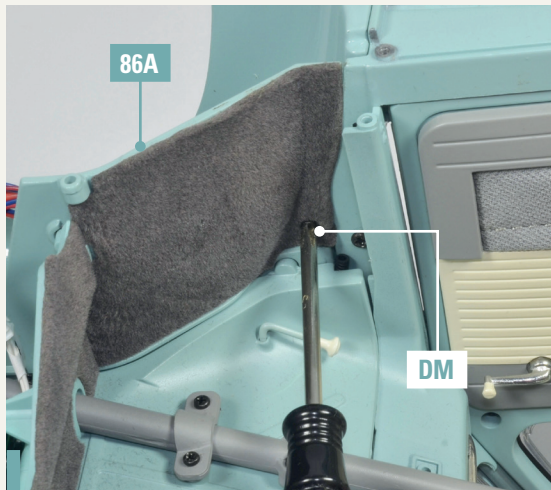


**88-5.** Beginnen Sie mit der Befestigung der Gepäckwannengruppe an der Karosserie, indem Sie eine Schraube DM im gezeigten Loch im inneren Bereich des vorderen linken Kotflügels 86A festziehen.

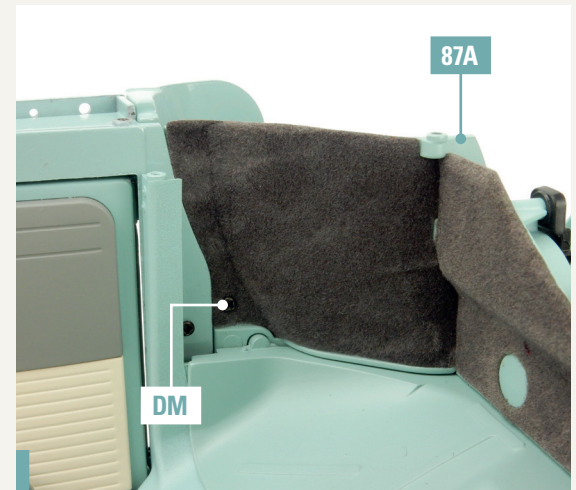


**88-6.** Ziehen Sie eine zweite Schraube DM in dem auf dem Foto gezeigten Loch im inneren Teil des vorderen rechten Kotflügels 87A fest.

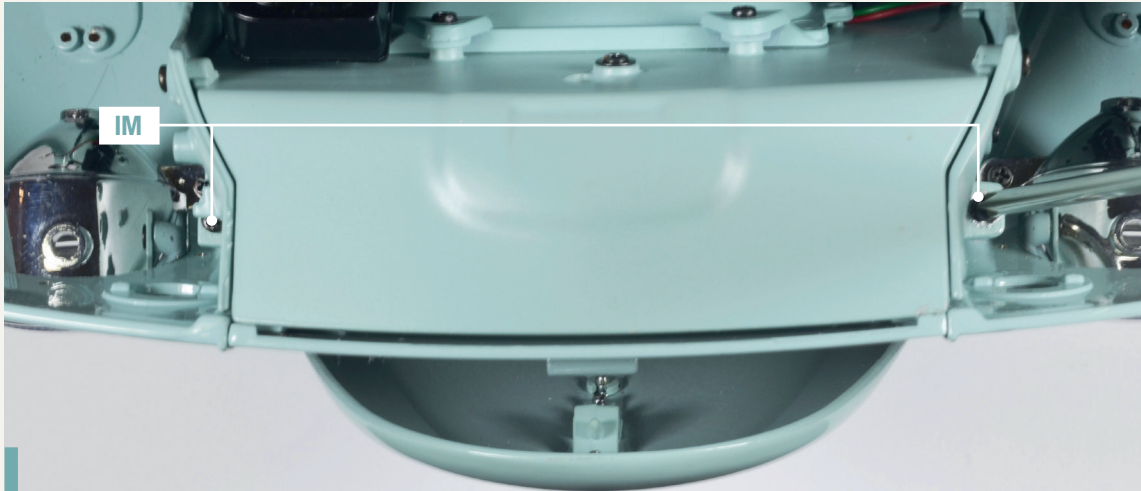


**88-7.** Ziehen Sie zwei Schrauben IM in den auf dem Foto gezeigten Löchern neben den Scheinwerferreflektoren fest.

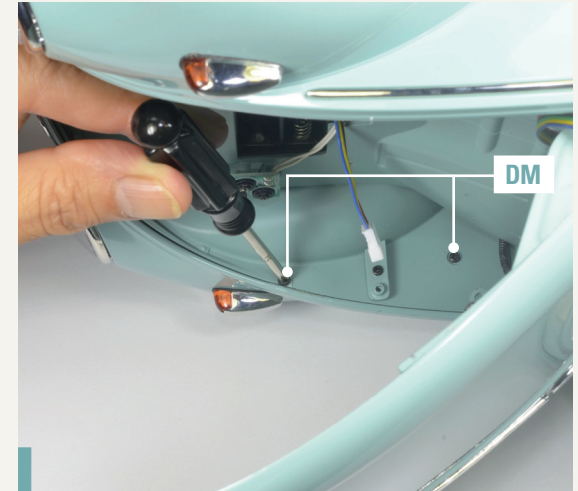


**88-8.** Ziehen Sie zwei Schrauben DM in den auf dem Foto gezeigten Löchern an der Innenseite des vorderen linken Kotflügels fest.

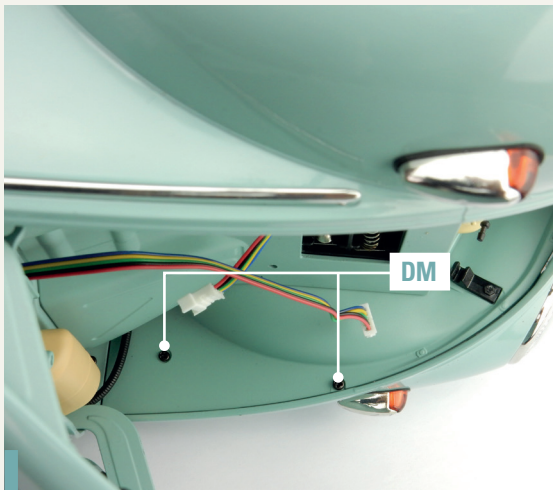


**88-9.** Schließen Sie die Befestigung der Gepäckwanne an der Karosserie ab, indem Sie zwei weitere Schrauben DM in den auf dem Foto gezeigten Löchern an der Innenseite des vorderen rechten Kotflügels festziehen.

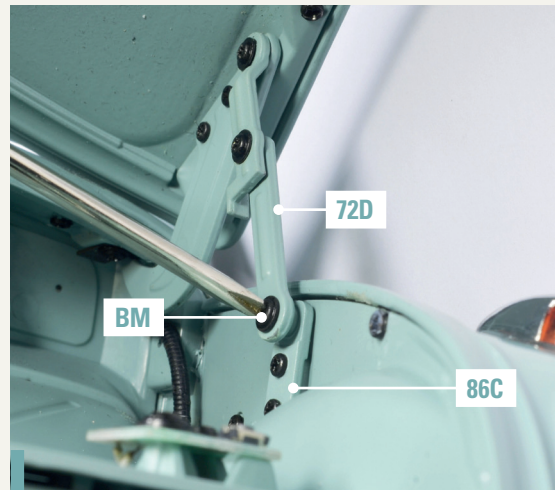


**88-10.** Schieben Sie das freie Ende des Hebels 72D auf den Stift der Halterung 86C und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube BM.

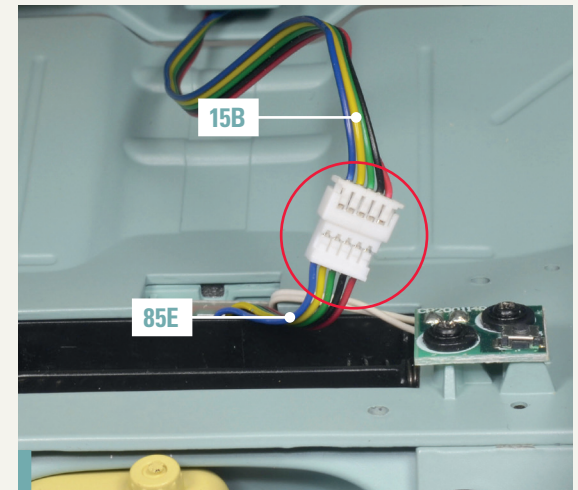


**88-11.** Verbinden Sie den Stecker des Kabels der Leiterplatte 15B mit dem Stecker des Kabelbaums 85E.

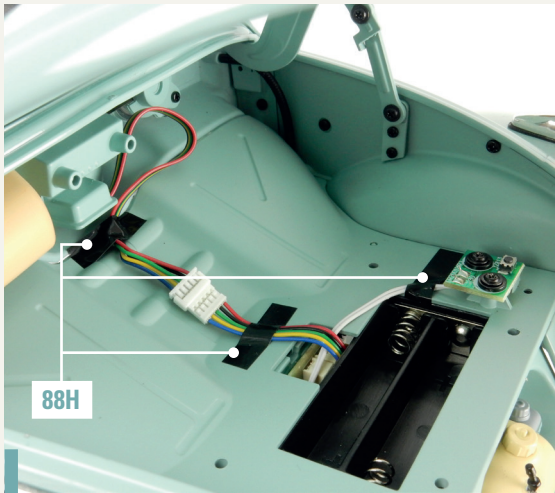

**88-12.** Ordnen Sie die Kabel auf der Oberfläche der Gepäckwanne wie abgebildet an und fixieren Sie sie mit drei Streifen 88H.

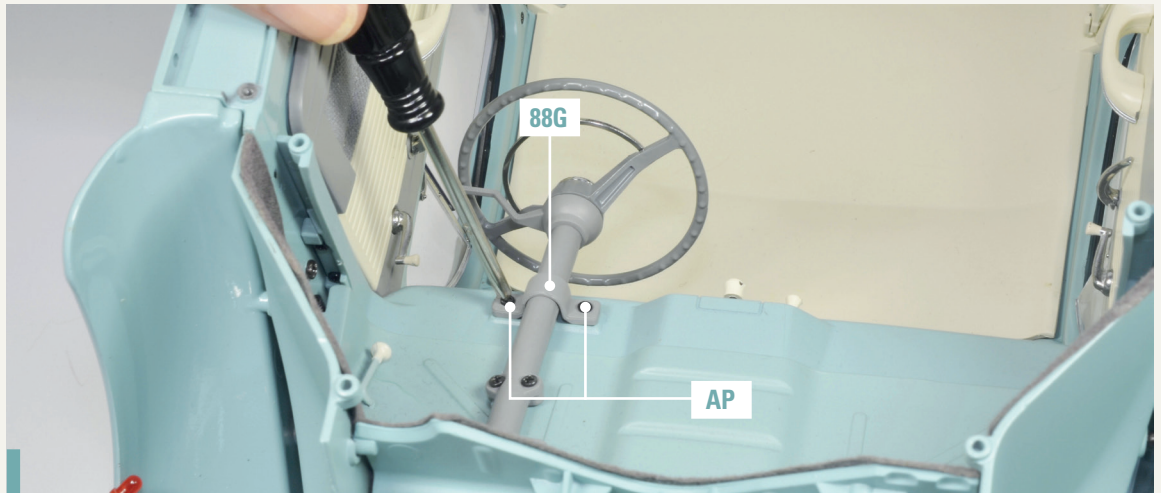


**88-13.** Montieren Sie den Haltebügel 88G in der auf dem Foto gezeigten Position und ziehen Sie zwei Schrauben AP in den angezeigten Löchern fest, um die Lenksäule am Armaturenbrett zu befestigen.

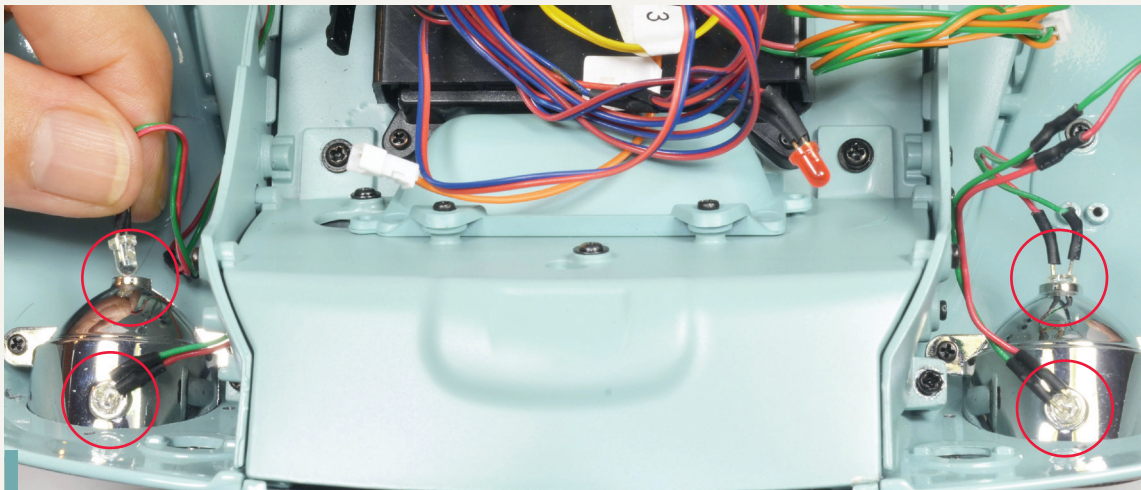


**88-14.** Stecken Sie die Scheinwerferkabel mit den LEDs in die Löcher des Reflektors, die durch die Kreise auf dem Foto markiert sind. Biegen Sie bei Bedarf den gummierten Teil der Kabel in Richtung der LEDs und achten Sie darauf, diese nicht zu beschädigen. Anschließend fixieren Sie das Kabel mit zwei Klebestreifen an den Innenteilen des Kotflügels.



**88-15.** Stecken Sie den Stift der Hupe 88E in das entsprechende Loch der Halterung 88F. Die Erhöhung auf der Halterung muss in die Kerbe der Hupe eingepasst werden. Die Teile passen nur in einer Ausrichtung zusammen.

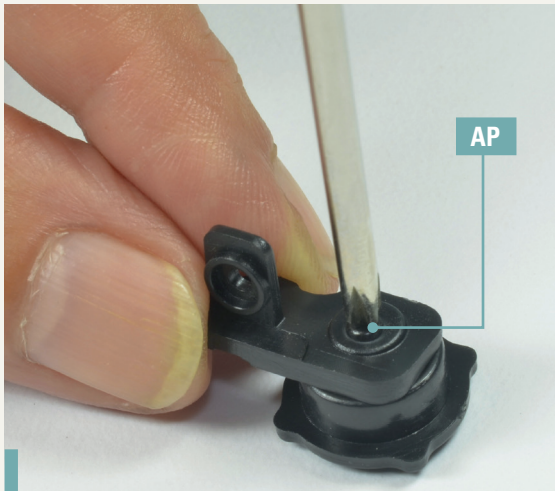

**88-16.** Befestigen Sie die Hupe an der Halterung, indem Sie eine Schraube AP im markierten Loch festziehen.

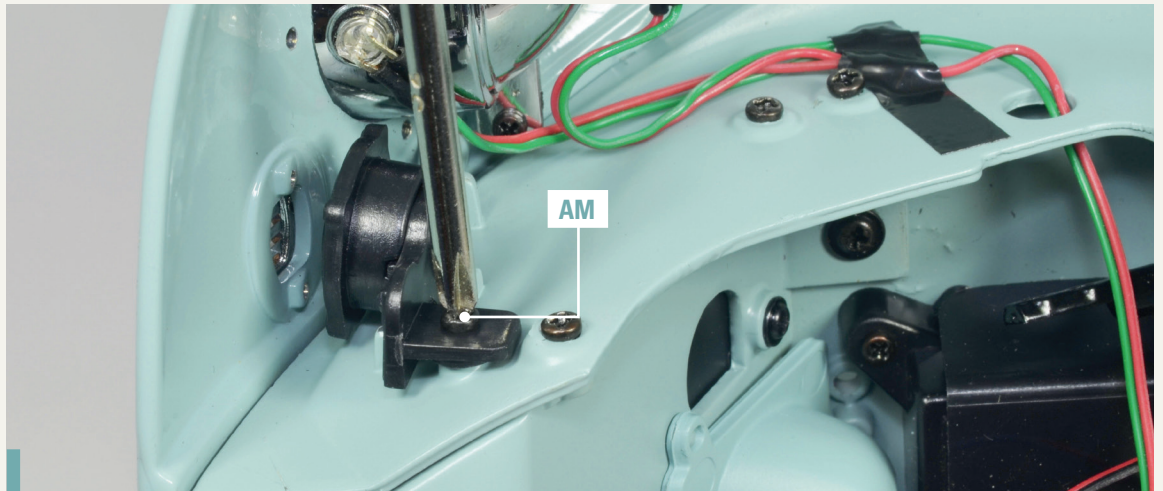

**88-17.** Installieren Sie die Hupenbaugruppe im inneren Teil des vorderen linken Kotflügels und befestigen Sie sie mit einer Schraube AM.



**88-18.** Stecken Sie die Stifte der flexiblen Schläuche des Deckels 88A und 88B hinten in die entsprechenden Löcher der Karosserie, die auf dem Foto durch die Kreise markiert sind.

---

### BAUFORTSCHRITT

So sieht die Karosserie Ihres Käfers am Ende dieser Montage aus.

