


Die obere Trennwand der Gepäckwanne

In dieser Ausgabe verbinden Sie das Fahrgestell Ihres Käfers mit der Gruppe aus Karosserie und Bodenblech, montieren die obere Trennwand der Gepäckwanne sowie die Halterungen der vorderen Stoßstange.

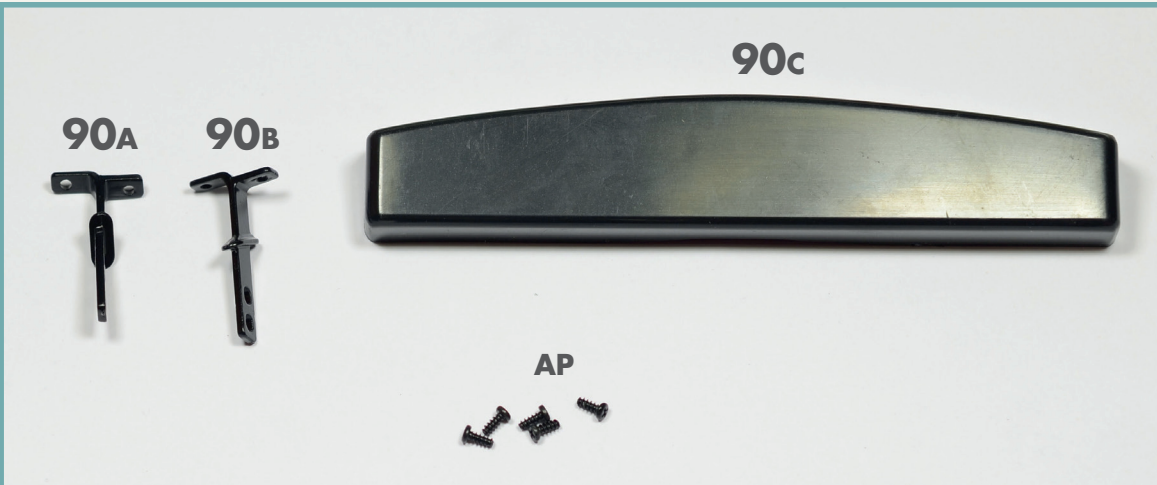


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 90A** Linke Halterung der vorderen Stoßstange
- 90B** Rechte Halterung der vorderen Stoßstange
- 90C** Obere Trennwand der Gepäckwanne
- AP** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)




90-1. Legen Sie die Baugruppe aus Karosserie und Bodenblech mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Nehmen Sie das Fahrgestell zur Hand und verbinden Sie es, nachdem Sie die Ausrichtung von Lenksäule und Lenkwelle gemäß Ausgabe 89 überprüft haben, mit dem Rest des Modells. Richten Sie dabei die Komponenten wie gezeigt aus.

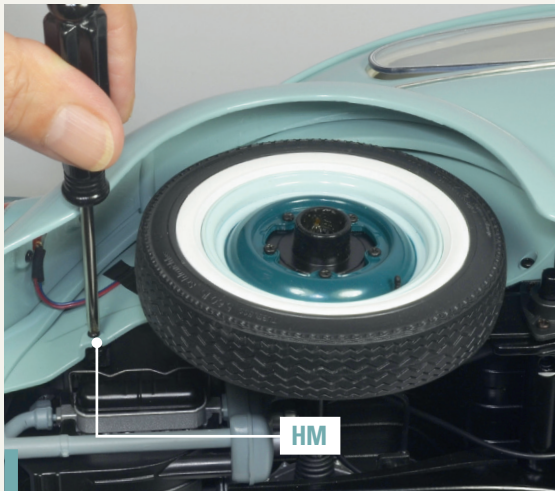


90-2. Beginnen Sie mit dem Zusammenbau, indem Sie eine Schraube HM (aus Ausgabe 88) in dem markierten Loch am rechten Hinterrad festziehen.

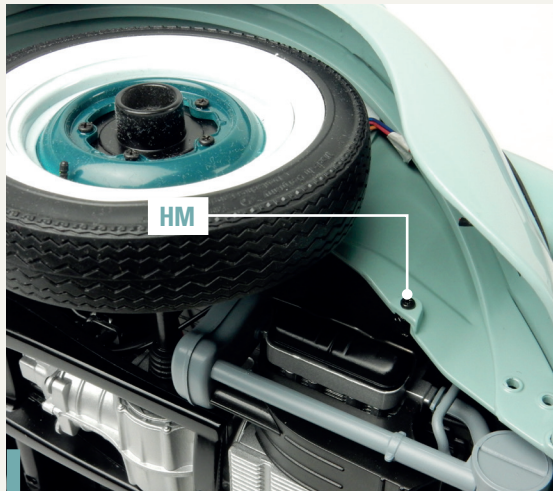


90-3. Ziehen Sie eine zweite Schraube HM in dem gezeigten Loch am linken Hinterrad fest.

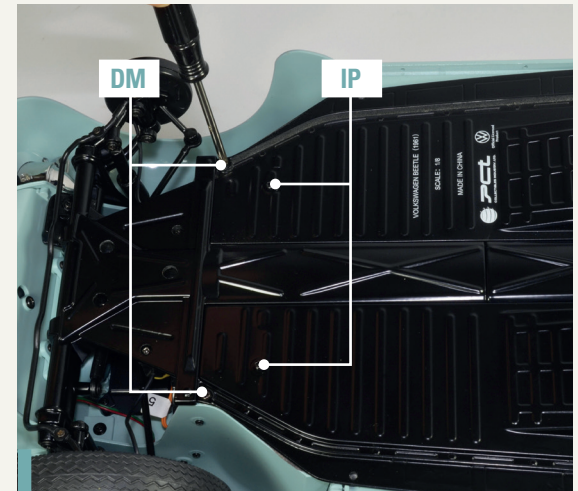


90-4. Fahren Sie mit der Befestigung des Fahrgestells am Rest des Modells fort, indem Sie zwei Schrauben DM und zwei Schrauben IP in den gezeigten Löchern festziehen.

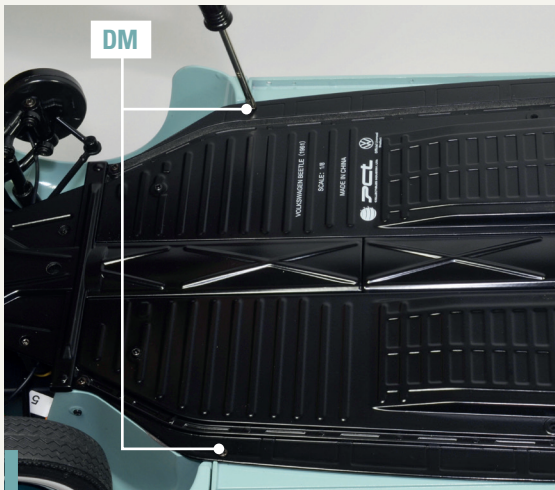


90-5. Ziehen Sie zwei weitere Schrauben DM in den gezeigten Löchern fest.

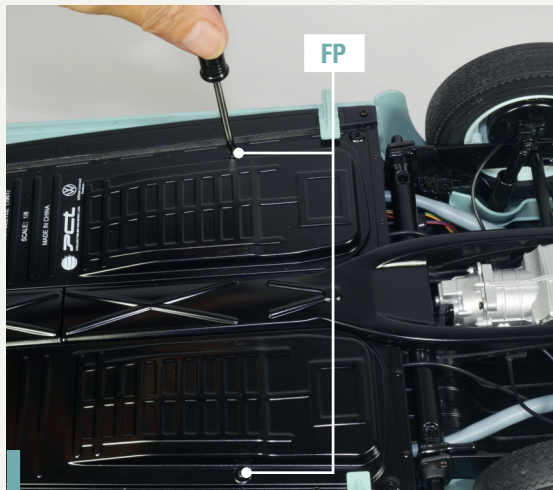


90-6. Ziehen Sie zwei Schrauben FP in den gezeigten Löchern fest.

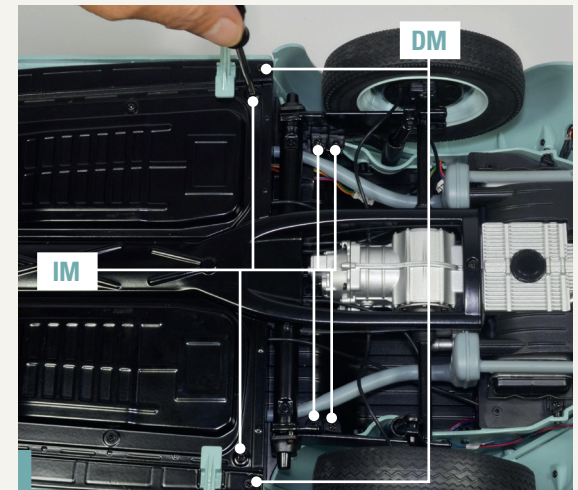


90-7. Schließen Sie die Befestigung des Fahrgestells am Rest des Modells ab, indem Sie zwei Schrauben DM und sechs Schrauben IM in den gezeigten Löchern festziehen.

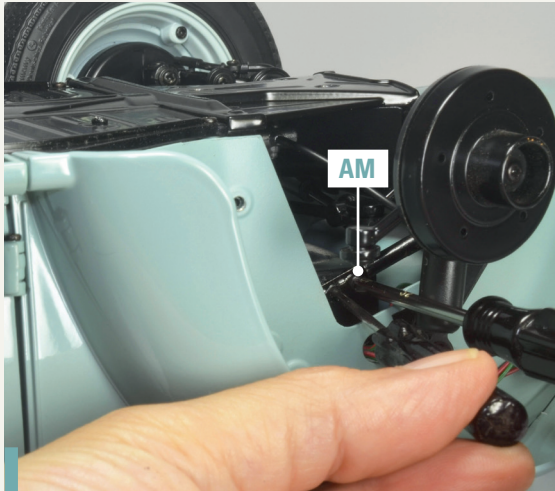


90-8. Passen Sie die flachen Flächen von Lenksäule und Lenkwelle aneinander an und beginnen Sie mit der Befestigung der Komponenten, indem Sie eine Schraube AM im gezeigten Loch festziehen. Stecken Sie die Spitze eines Schraubendrehers in das andere Loch, um die Ausrichtung der Teile stabil zu halten.

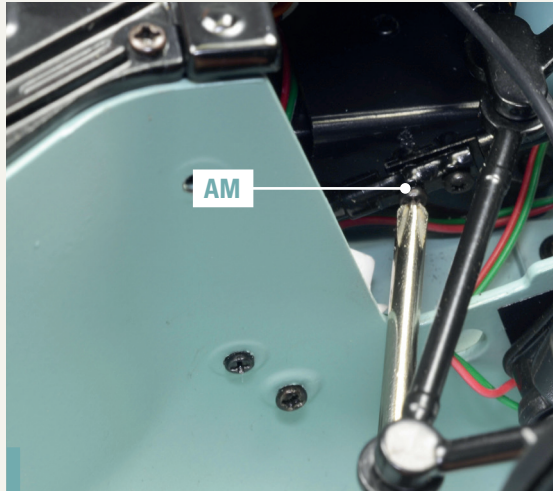


90-9. Ziehen Sie eine zweite Schraube AM im anderen Loch fest, um die Befestigung der Komponenten abzuschließen.

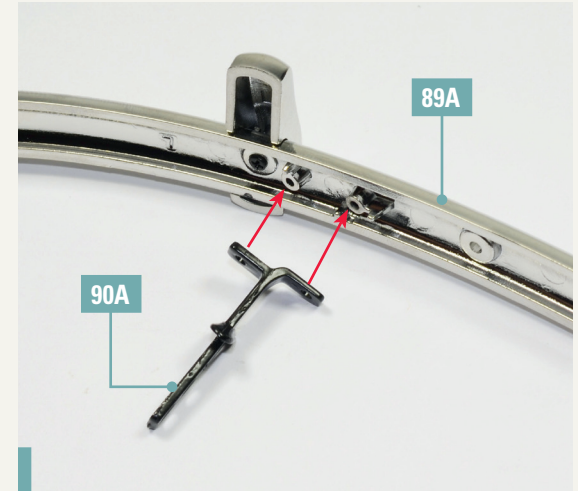


90-10. Montieren Sie die linke Halterung 90A in der gezeigten Position an der Innenseite der vorderen Stoßstange 89A.

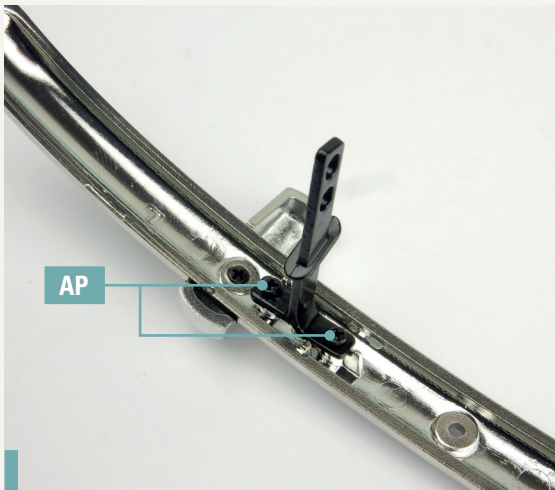

90-11. Befestigen Sie die linke Halterung mit zwei Schrauben AP an der Stoßstange.

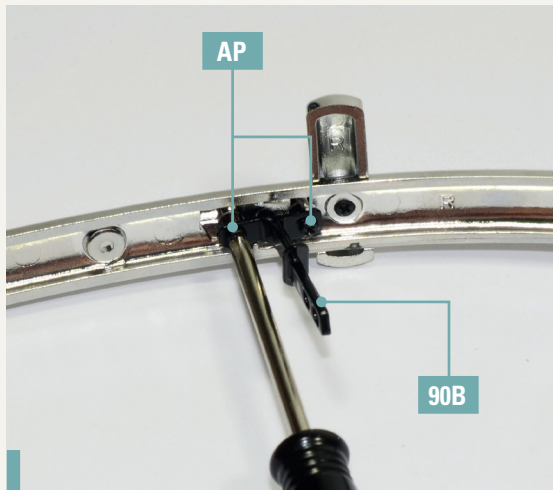

90-12. Montieren Sie nun die rechte Halterung 90B wie gezeigt und befestigen Sie sie mit zwei weiteren Schrauben AP.

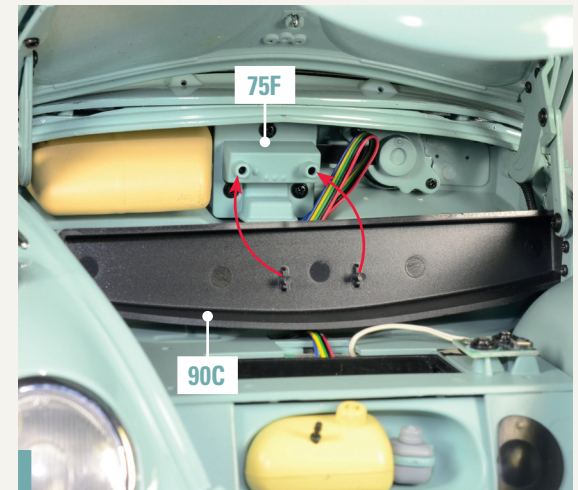

90-13. Stecken Sie die obere Trennwand 90C in der auf dem Foto gezeigten Position mit ihren beiden Stiften in die Säulen der Halterung der Leiterplatte 75F.

BAUFORTSCHRITT

So sehen die vordere Stoßstange und die Frontpartie Ihres Käfers am Ende dieses Montageschrittes aus.

