


Die Fußmatten und das vordere Kennzeichen

In dieser Ausgabe werden Sie die vordere Stoßstange mit Nummernschild an der Karosserie Ihres Käfers anbringen und die Teppiche verlegen. Sie können Ihr Kennzeichen frei wählen: In unseren Bauanleitungen verwenden wir das Kennzeichen mit dem Volkswagen-Logo. Auch wenn Sie sich für das reguläre Kennzeichen entscheiden, bleiben die einzelnen Montageschritte unverändert.

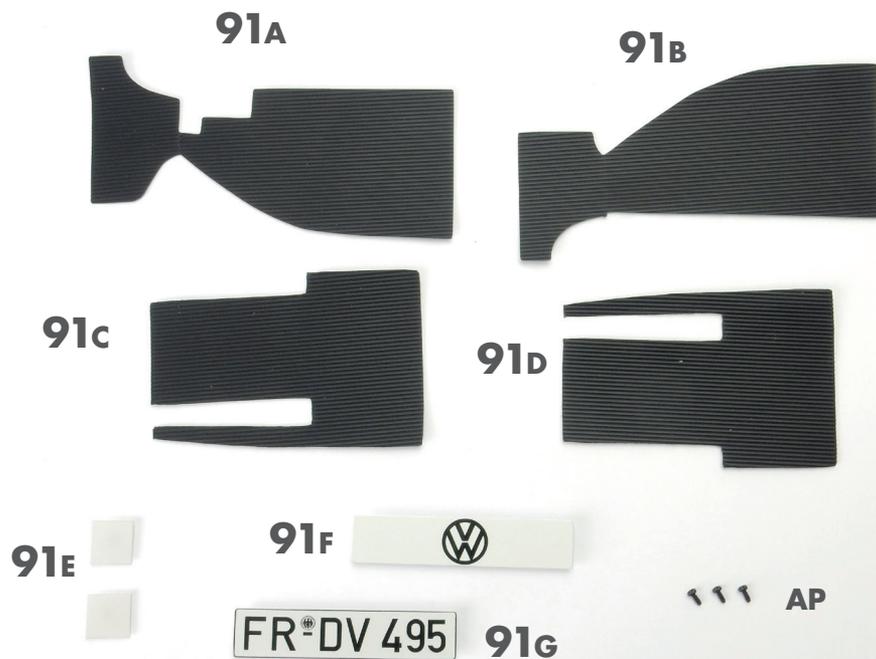


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 91A** Vorderer linker Teppich
- 91B** Vorderer rechter Teppich
- 91C** Hinterer linker Teppich
- 91D** Hinterer rechter Teppich
- 91E** Doppelseitige Klebestreifen
- 91F** Volkswagen-Kennzeichen
- 91G** Reguläres Kennzeichen

- AP** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

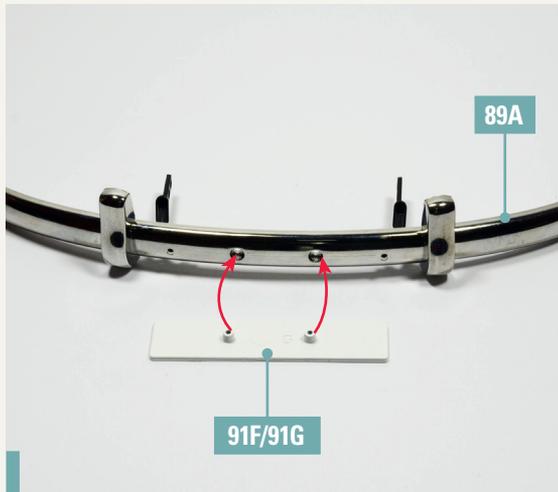

91-1. Setzen Sie die Stifte des Volkswagen-Kennzeichens 91F oder des regulären Kennzeichens 91G in die entsprechenden Löcher an der Außenseite der vorderen Stoßstange 89A ein.

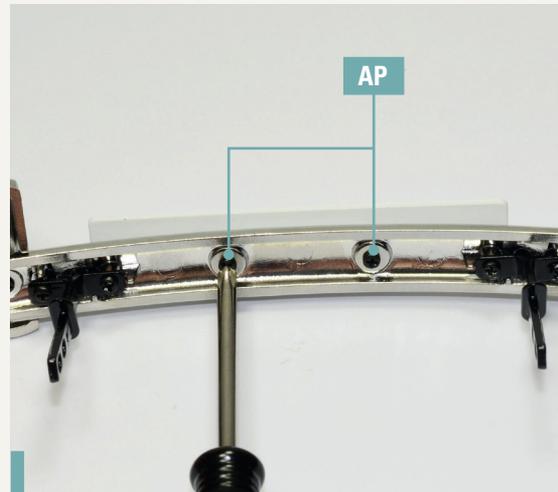


91-2. Befestigen Sie das Kennzeichen an der Stoßstange, indem Sie zwei Schrauben AP in den gezeigten Löchern festziehen.

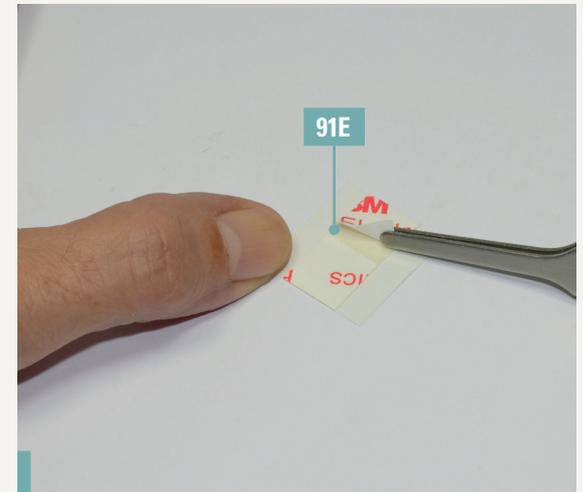

91-3. Ziehen Sie die doppelseitigen Klebestreifen 91E von ihrem Trägerblatt ab.




91-4. Bringen Sie die doppelseitigen Klebestreifen an den Enden der Stoßstange an und entfernen Sie dann die übrige Schutzfolie von den Streifen.

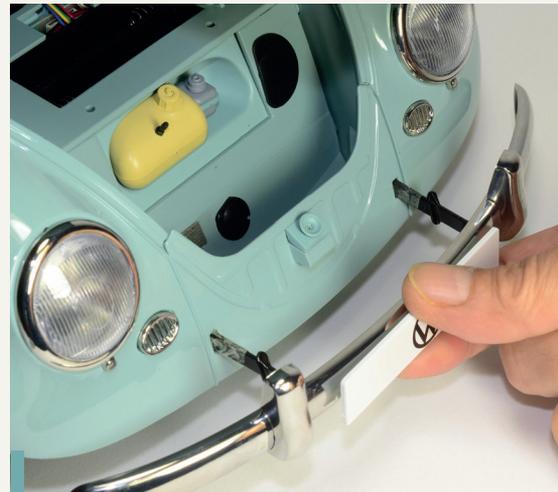

91-5. Nehmen Sie Ihr Modell zur Hand und montieren Sie die vordere Stoßstange, indem Sie ihre Halterungen in die Schlitz der Karosserie einsetzen.




91-6. Üben Sie leichten Druck auf die Stoßstangenhalterung aus, um die doppelseitigen Klebestreifen gut zu fixieren.

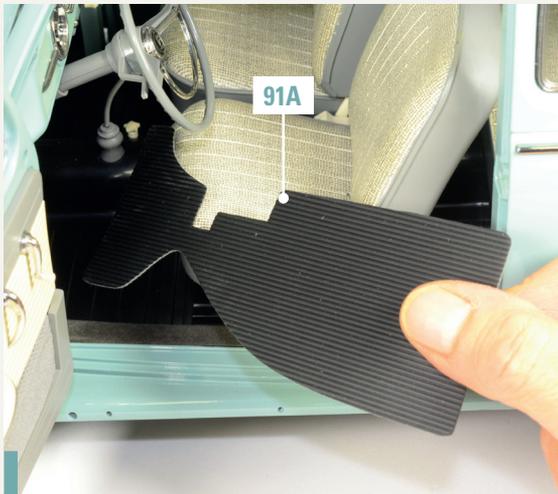

91-7. Legen Sie den linken vorderen Teppich 91A in den Fußraum, sodass sich sein Profil an die vorhandenen Komponenten anpasst.




91-8. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie den linken vorderen Teppich korrekt verlegt haben.

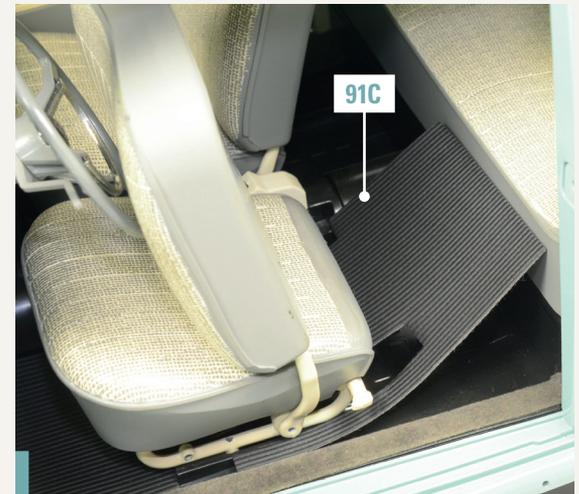


91-9. Verlegen Sie den linken hinteren Teppich 91C hinter dem Sitz. Schieben Sie den Sitz hierfür gegebenenfalls nach vorne und klappen Sie ihn um.



91-10. Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie den linken hinteren Teppich richtig verlegt haben.

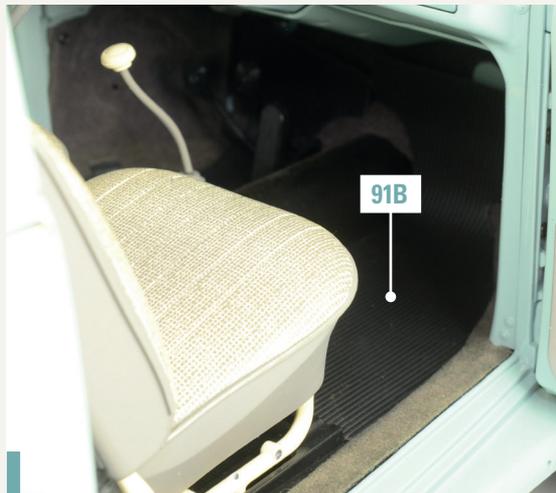

91-11. Verlegen Sie auf die gleiche Weise den rechten vorderen Teppich 91B.

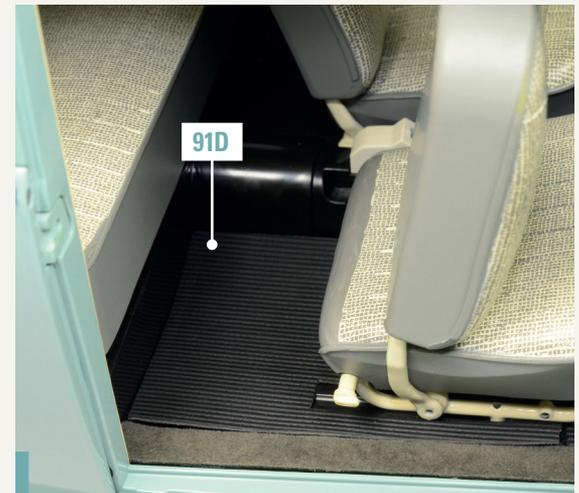

91-12. Verlegen Sie abschließend auch den rechten hinteren Teppich 91D.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der Käfer aus, nachdem die vordere Stoßstange mit Nummernschild montiert wurde.

