


Die hintere Stoßstange

In dieser Ausgabe werden Sie die beiden Hörner an die hintere Stoßstange Ihres Käfers montieren.

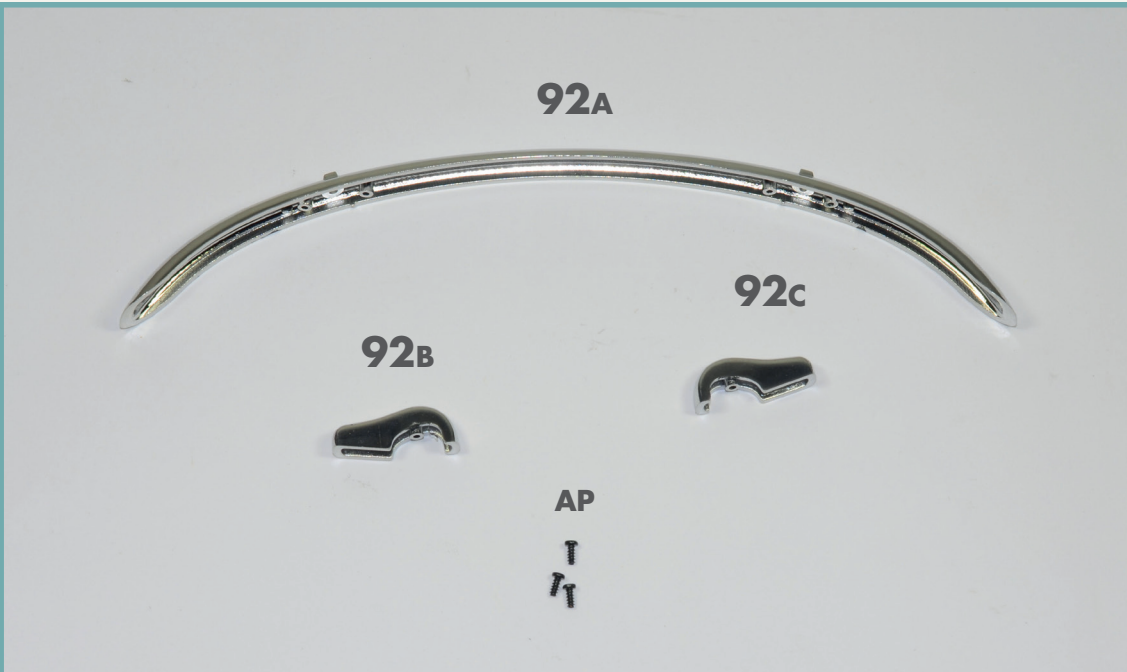


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

92A Hintere Stoßstange


92B Linkes Horn

92C Rechtes Horn


AP drei Schrauben (1.7 x 4 mm)

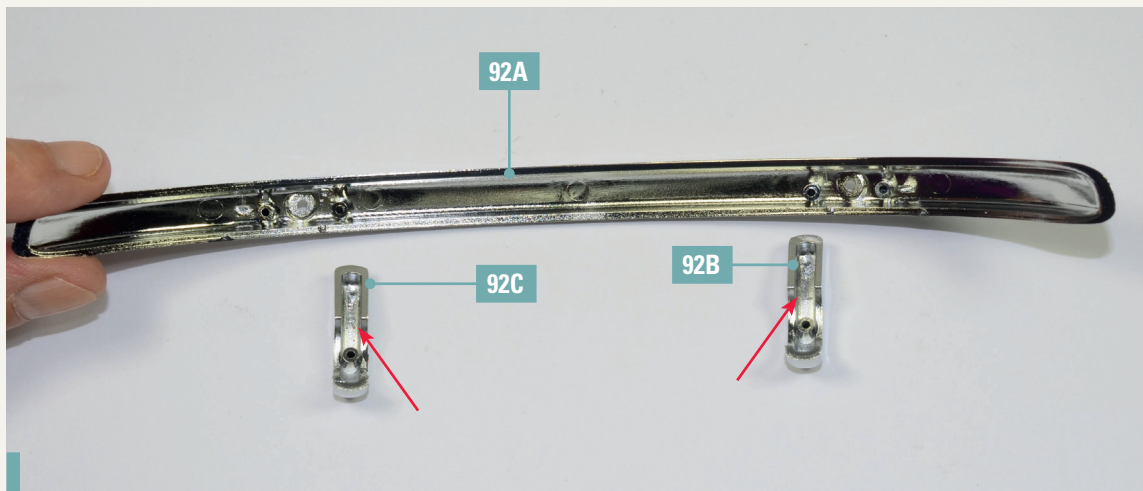


92-1. Positionieren Sie die hintere Stoßstange 92A, das linke Horn 92B (mit L gekennzeichnet) und das rechte Horn 92C (mit R gekennzeichnet), wie auf dem Foto gezeigt.

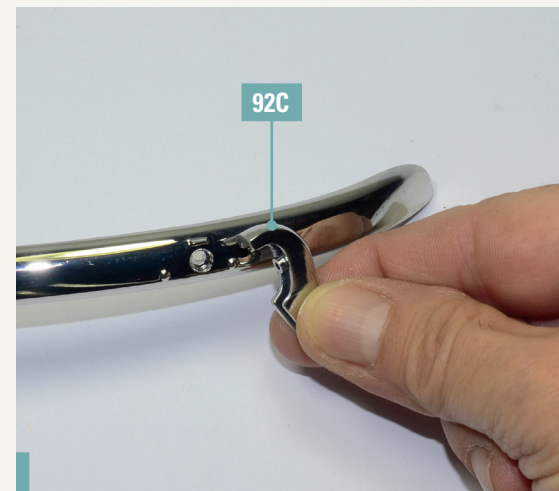

92-2. Setzen Sie das rechte Horn 92C in die entsprechende Aussparung an der Außenseite der Stoßstange ein. Die Teile sind so geformt, dass sie nur in einer Richtung zusammenpassen.

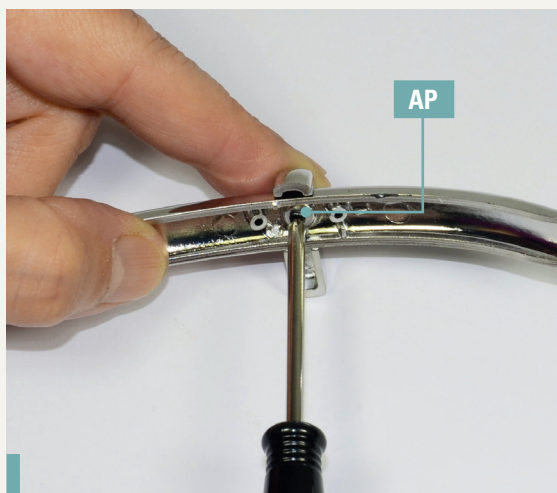

92-3. Befestigen Sie das Horn an der Stoßstange, indem Sie eine Schraube AP im gezeigten Loch an der Innenseite der Baugruppe anziehen.

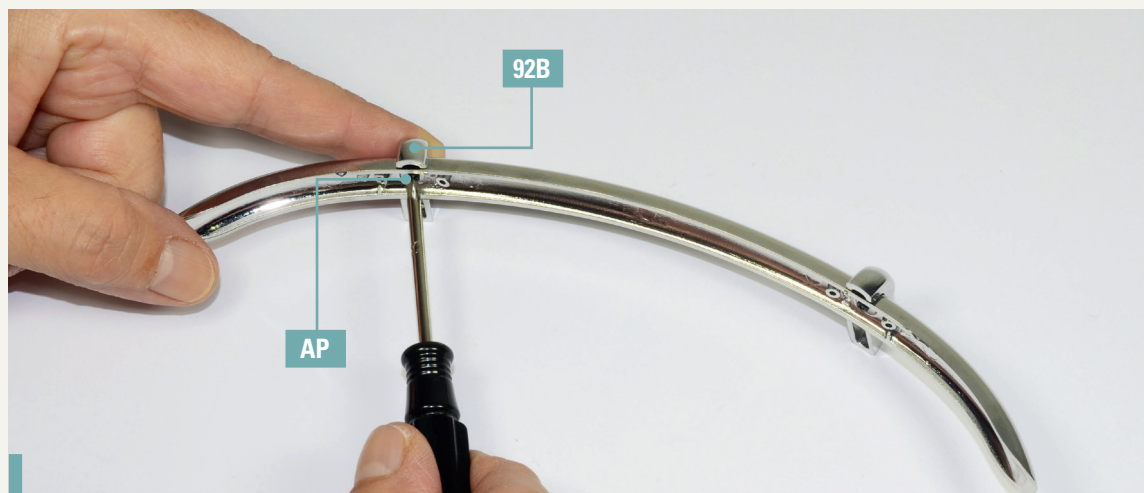

92-4. Auf die gleiche Weise wird das linke Horn 92B angebracht und mit einer weiteren Schraube AP befestigt.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die hintere Stoßstange Ihres Käfers mit den beiden montierten Hörnern aus.

