



Die Vorderwand des Anhängers

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Anhängers Ihres Käfers.

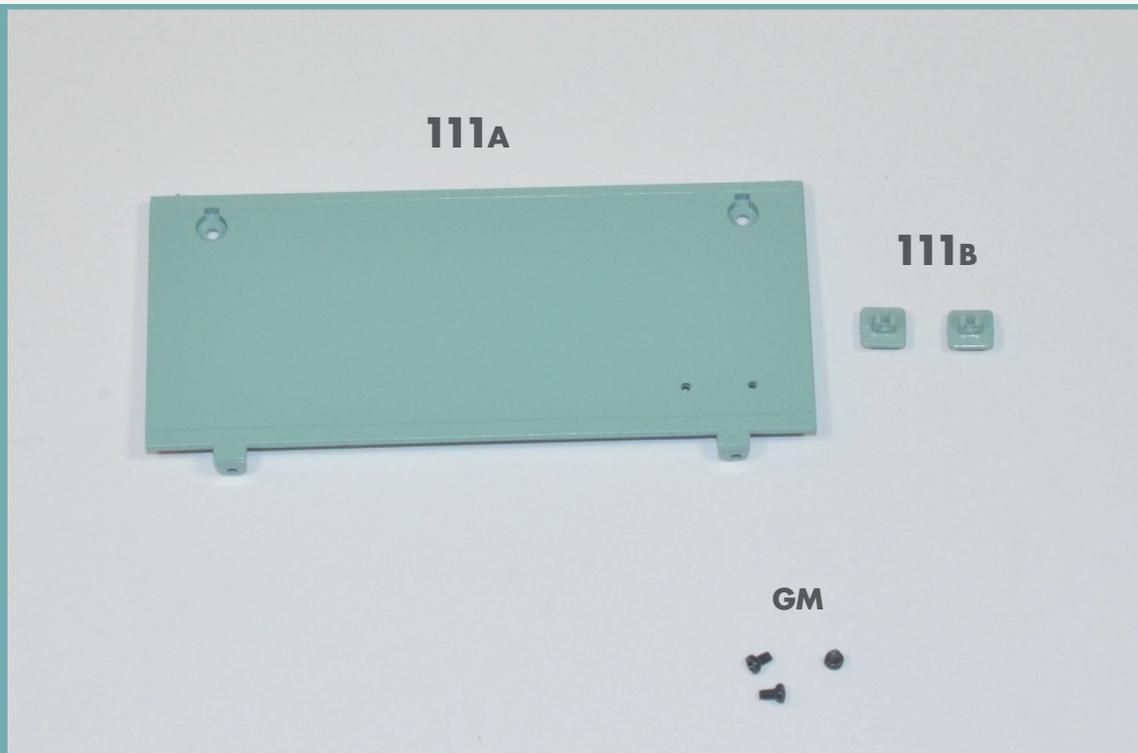

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 111A** Vorderwand des Anhängers
- 111B** Haken (x2)
- GM** drei Schrauben (2 x 3 mm)

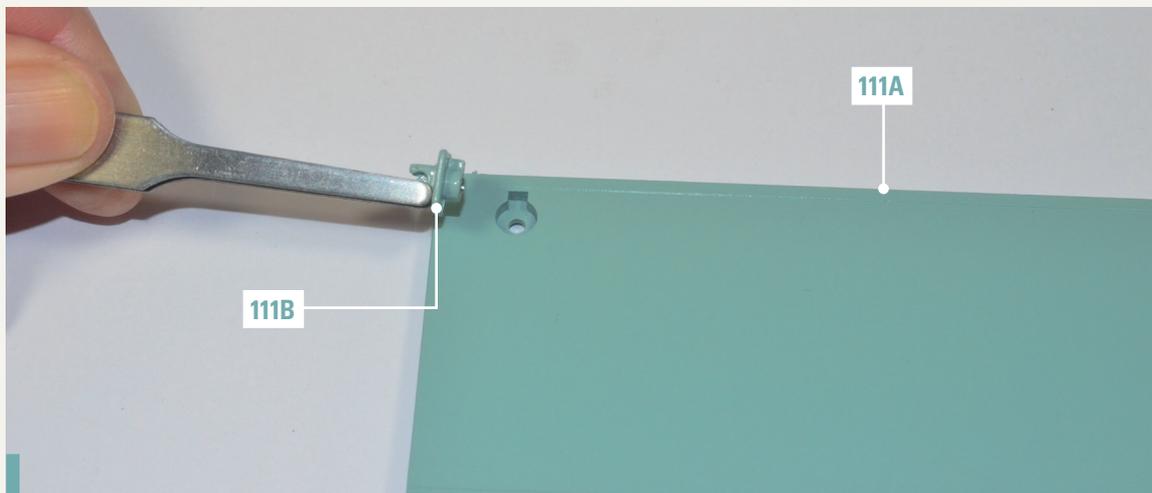


111-1. Stecken Sie einen der Haken 111B in eine der entsprechenden Aufnahmen an der Außenseite der Vorderwand 111A. Die Teile passen nur in einer Richtung zusammen.




111-2. Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Haken richtig eingesetzt haben.

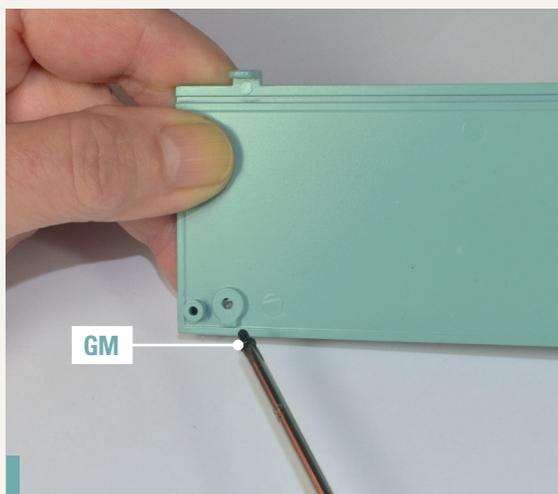

111-3. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube GM, die Sie von der Innenseite der Vorderwand aus festziehen.

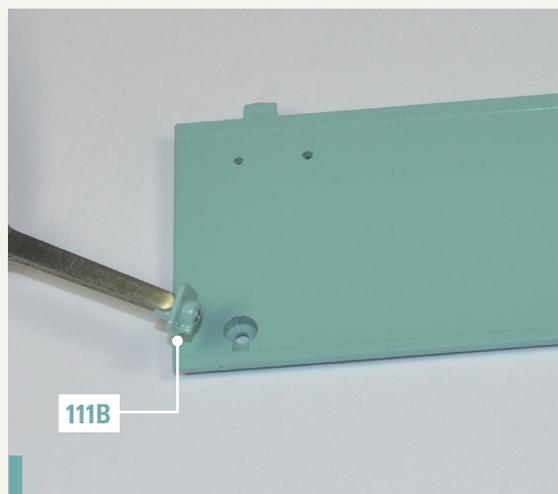

111-4. Setzen Sie den zweiten Haken 111B in die andere Aufnahme an der Außenseite der Vorderwand ein.

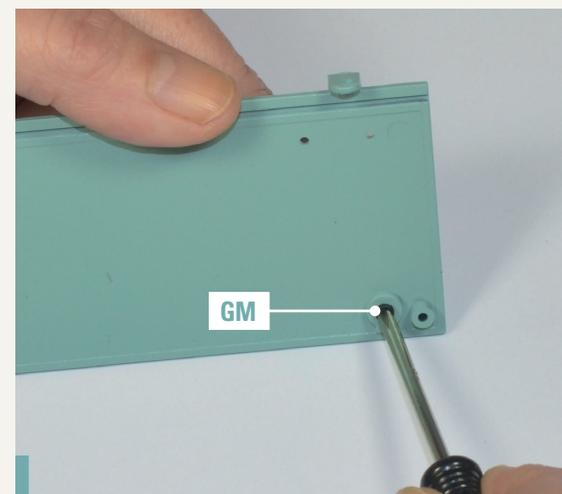

111-5. Sichern Sie die Teile, indem Sie eine Schraube GM in dem gezeigten Loch an der Innenseite der Vorderwand anziehen.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Vorderwand Ihres Anhängers aus, nachdem Sie die beiden Haken angebracht haben.

