


Die Rückleuchten des Anhängers


In dieser Ausgabe montieren Sie die Rückleuchten Ihres Anhängers.

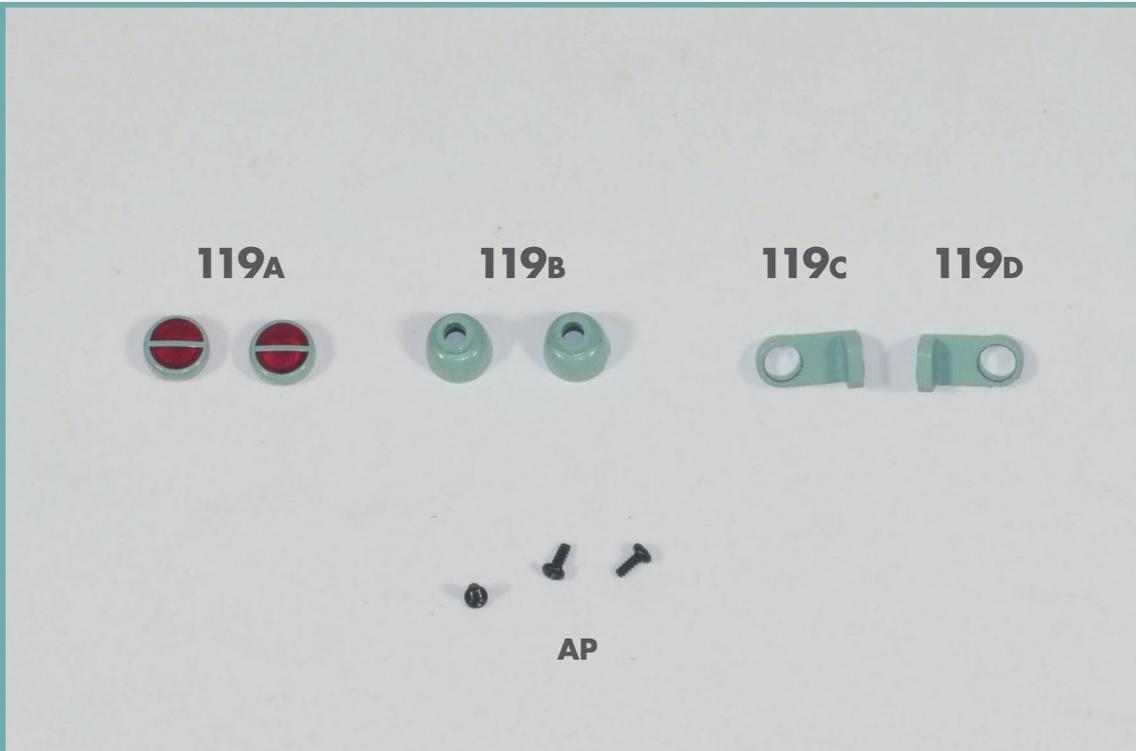


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 119A** Scheinwerfergläser (x2)
- 119B** Scheinwerfergehäuse (x2)
- 119C** linke Halterung
- 119D** rechte Halterung
- AP** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

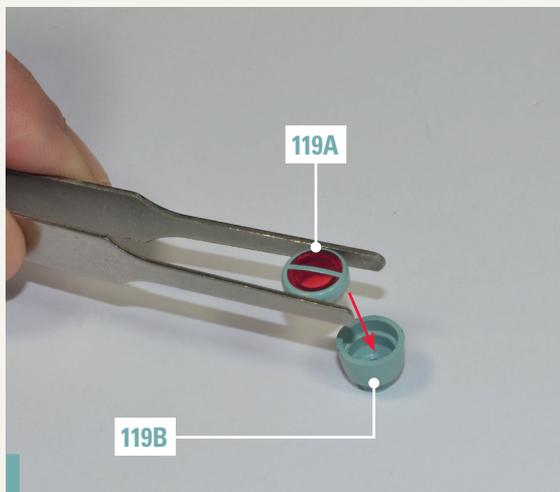


119-1. Stecken Sie eines der Scheinwerfergläser 119A in eines der Scheinwerfergehäuse 119B.

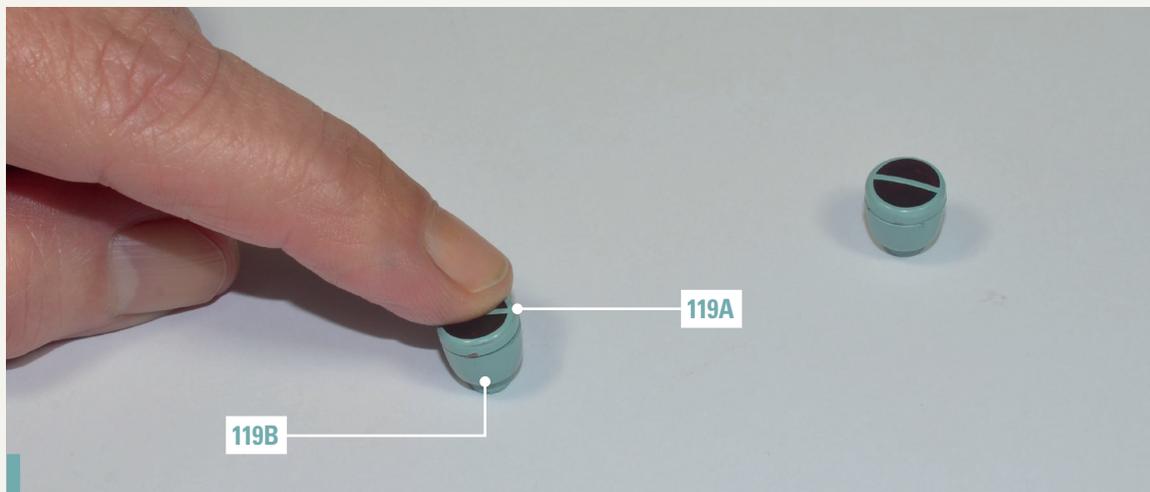


119-2. Stecken Sie in gleicher Weise das zweite Scheinwerferglas in das zweite Scheinwerfergehäuse.

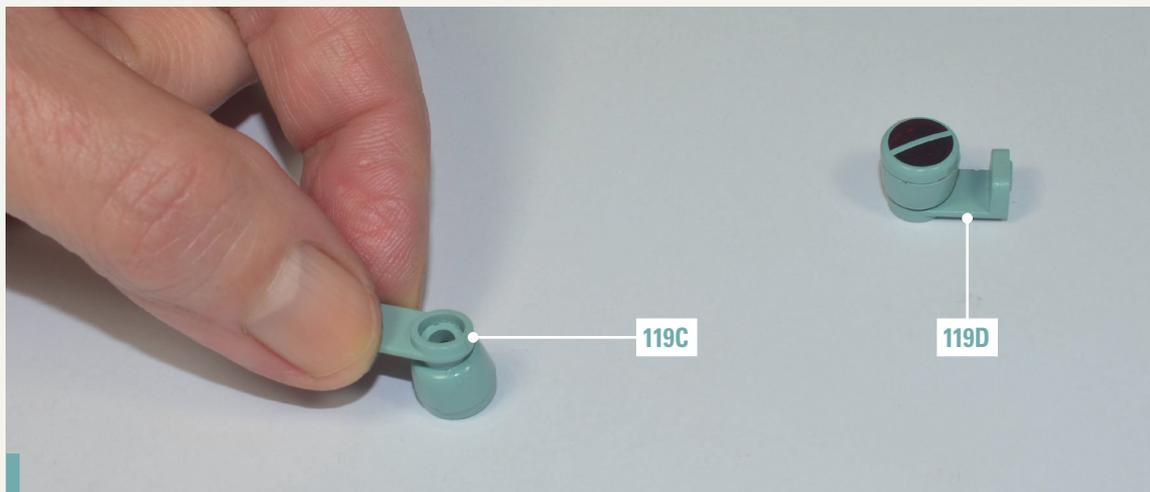


119-3. Setzen Sie die Scheinwerfergehäuse auf die Halterungen 119C (links) und 119D (rechts). Richten Sie die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt aus.

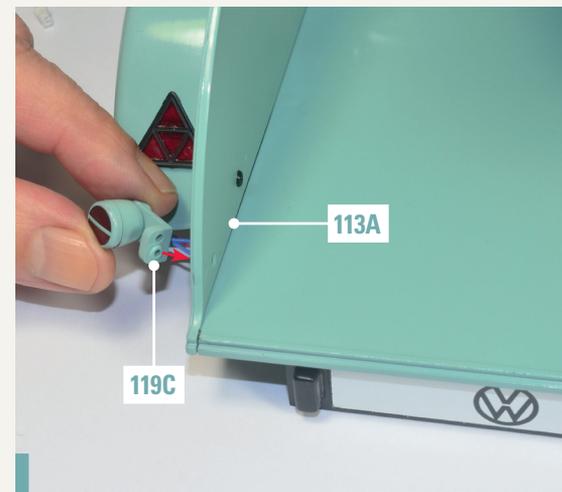


119-4. Nehmen Sie Ihren Anhänger zur Hand. Setzen Sie den linken Scheinwerfer (Halterung 119C) in die linke Seitenwand 113A ein.

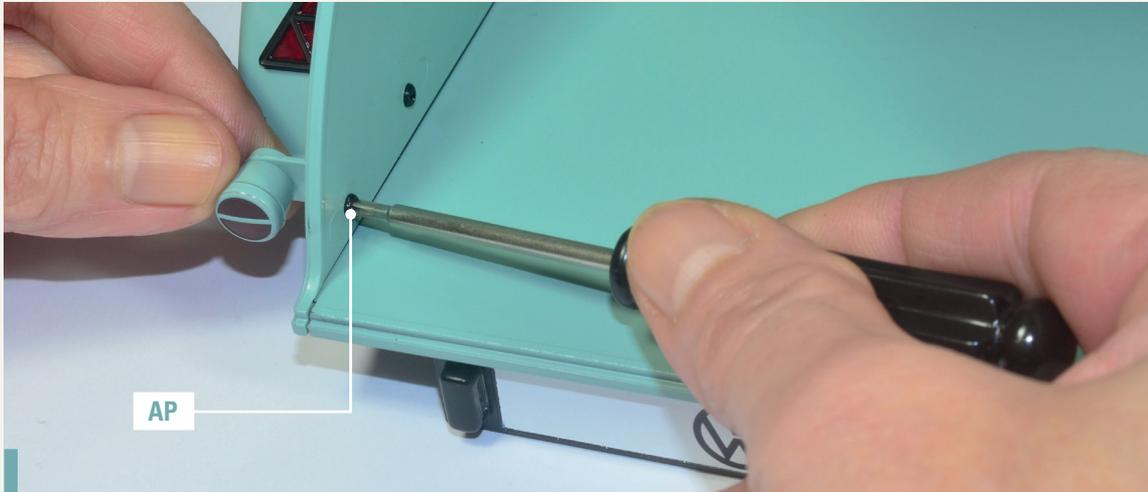


119-5. Befestigen Sie den Scheinwerfer, indem Sie eine Schraube AP in der angegebenen Bohrung an der Innenseite der Seitenwand festziehen.

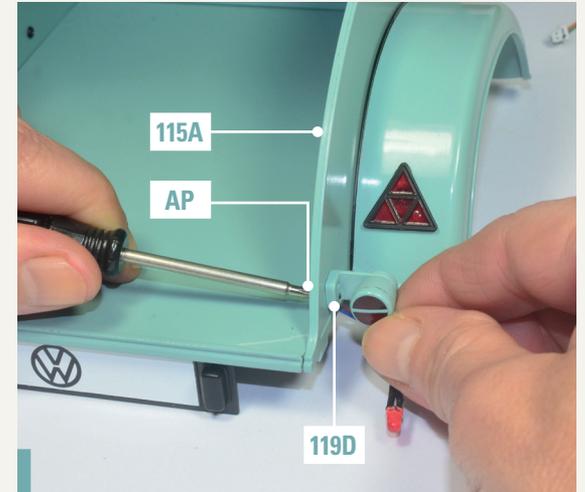

119-6. Befestigen Sie auf die gleiche Weise den rechten Scheinwerfer (Halterung 119D) an der rechten Seitenwand 115A und befestigen Sie ihn mit einer Schraube AP.

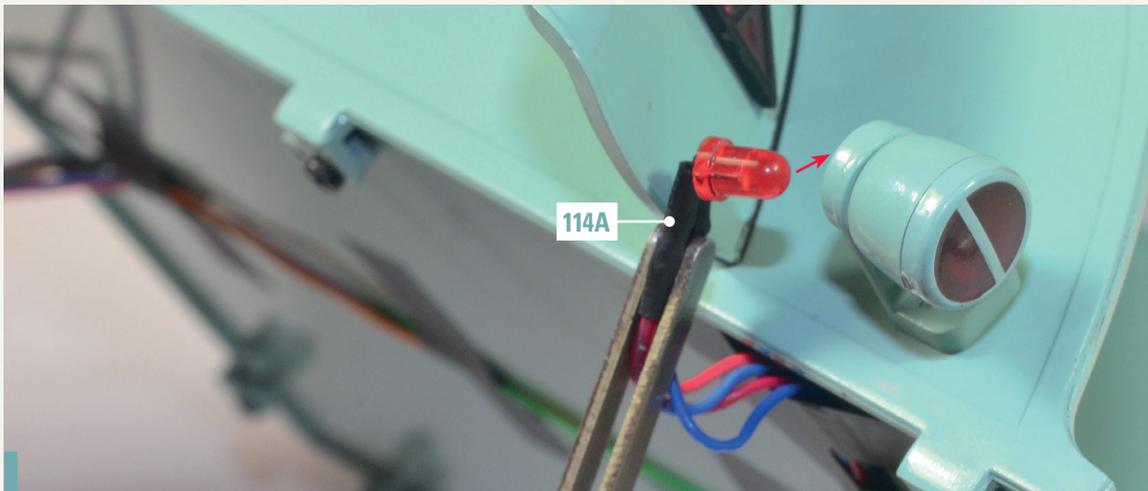

119-7. Stecken Sie die LED des Kabels 114A, das an der linken Seite des Anhängers herausragt, in den linken Scheinwerfer.

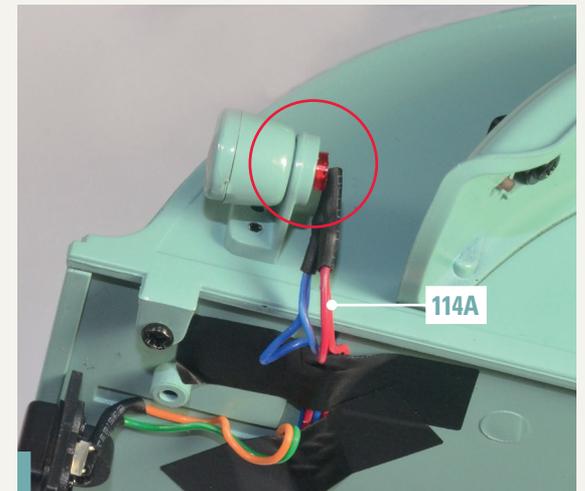

119-8. Stecken Sie die LED des Kabels 114A, das auf der rechten Seite des Anhängers herausragt, in den rechten Scheinwerfer.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der Anhänger am Ende dieser Bauphase aus (wobei die Haube vorübergehend positioniert ist, um das endgültige Aussehen zu simulieren).

